

COBRA

Droge schroefvacuümpompen
NC 0100 B, NC 0200 B, NC 0300 B
Luchtgekoelde versie (ACV)

Gebruikshandleiding



Index

1	Veiligheid.....	4
2	Productomschrijving.....	5
2.1	Werkingsprincipe	6
2.2	Reglementair gebruik.....	6
2.3	Schakelast	7
2.4	Standaardfuncties.....	7
2.4.1	Luchtkoeling.....	7
2.4.2	Temperatuurschakelaar	7
2.4.3	Afdichtingssystemen.....	7
2.5	Optionele accessoires.....	7
2.5.1	Gasballastventiel	7
2.5.2	Geluiddemper	7
2.5.3	Barrièregassysteem	7
2.5.4	Mechanische afdichtingen	7
2.5.5	Stikstofpaneel	8
2.5.6	Drukschakelaar (barrièregas)	8
3	Transport	9
4	Opslag	10
5	Installatie	11
5.1	Installatievoorwaarden	11
5.2	Aansluitleidingen/-pijpen	12
5.2.1	Zuigaansluiting	12
5.2.2	Afvoeraansluiting	13
5.2.3	Aansluiting barrièregassysteem (optioneel).....	14
5.2.4	Aansluiting verdunningsgassysteem (optioneel).....	15
5.2.5	Aansluiting spoelgassysteem (optioneel).....	16
5.3	Olie bijvullen	17
5.4	Koelvloeistof bijvullen.....	18
5.5	Installatie van spoelvloeistofapparaat (optioneel).....	19
5.6	Monteren van de koppeling.....	20
6	Elektrische aansluiting	22
6.1	Machine wordt geleverd zonder frequentieregelaar	22
6.2	Machine geleverd met een frequentieregelaar (optie).....	24
6.3	Aansluitschema driefasemotor (pompaandrijving).....	25
6.4	Bedradingsschema elektromagnetische klep (optioneel)	27
6.5	Elektrische aansluiting van de bewakingsapparatuur	27
6.5.1	Aansluitschema temperatuurschakelaar	27
6.5.2	Bedradingsschema doorstroomschakelaar (optioneel).....	27
6.5.3	Aansluitschema drukschakelaar (optioneel).....	28
6.5.4	Bedradingsschema niveauschakelaar (optioneel)	28
7	Inbedrijfstelling	29
7.1	Condenseerbare dampen overbrengen	30
7.2	Vloeistofspoel procedure	30
7.3	Spoelgas procedure.....	31
8	Onderhoud	32
8.1	Onderhoudsschema	33
8.2	Olieniveau controleren.....	34
8.3	Controle van het koelvloeistofpeil	34

8.4	Olieverversing.....	35
8.5	Koelvloeistof verversen	38
9	Revisie.....	39
10	Buitenbedrijfstelling	40
10.1	Ontmanteling en afvoer	40
11	Reserveonderdelen	41
12	Probleemoplossing.....	42
13	Technische gegevens	44
14	Koelvloeistof	45
15	Olie	46
16	EU-conformiteitsverklaring	47
17	VK-conformiteitsverklaring	48

1 Veiligheid

Voordat deze machine wordt bediend, moet deze gebruikshandleiding worden gelezen en begrepen. Neem contact op met uw Busch contactpersoon indien er bepaalde zaken onduidelijk zijn.

Lees deze gebruikshandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Deze gebruikshandleiding blijft geldig zolang de klant niets wijzigt aan het product.

De machine is bedoeld voor industrieel gebruik. De machine mag alleen worden bediend door technisch geschoold personeel.

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

De machine is ontworpen en vervaardigd volgens geavanceerde methoden. Desondanks blijven er risico's, zoals beschreven in de volgende hoofdstukken en volgens het hoofdstuk *Reglementair gebruik* [→ 6].

Deze gebruikshandleiding wijst waar nodig op mogelijke gevaren. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden met één van deze sleutelwoorden aangegeven: GEVAAR, WAARSCHUWING, PAS OP, ATTENTIE en OPMERKING:



GEVAAR

... wijst op de dreiging van een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.



WAARSCHUWING

... wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



VOORZICHTIG

... wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.



OPMERKING


... wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie die kan resulteren in materiële schade.



OPMERKING

... geeft handige tips en aanbevelingen, evenals informatie voor een efficiënte en probleemloze werking.

2 Productomschrijving

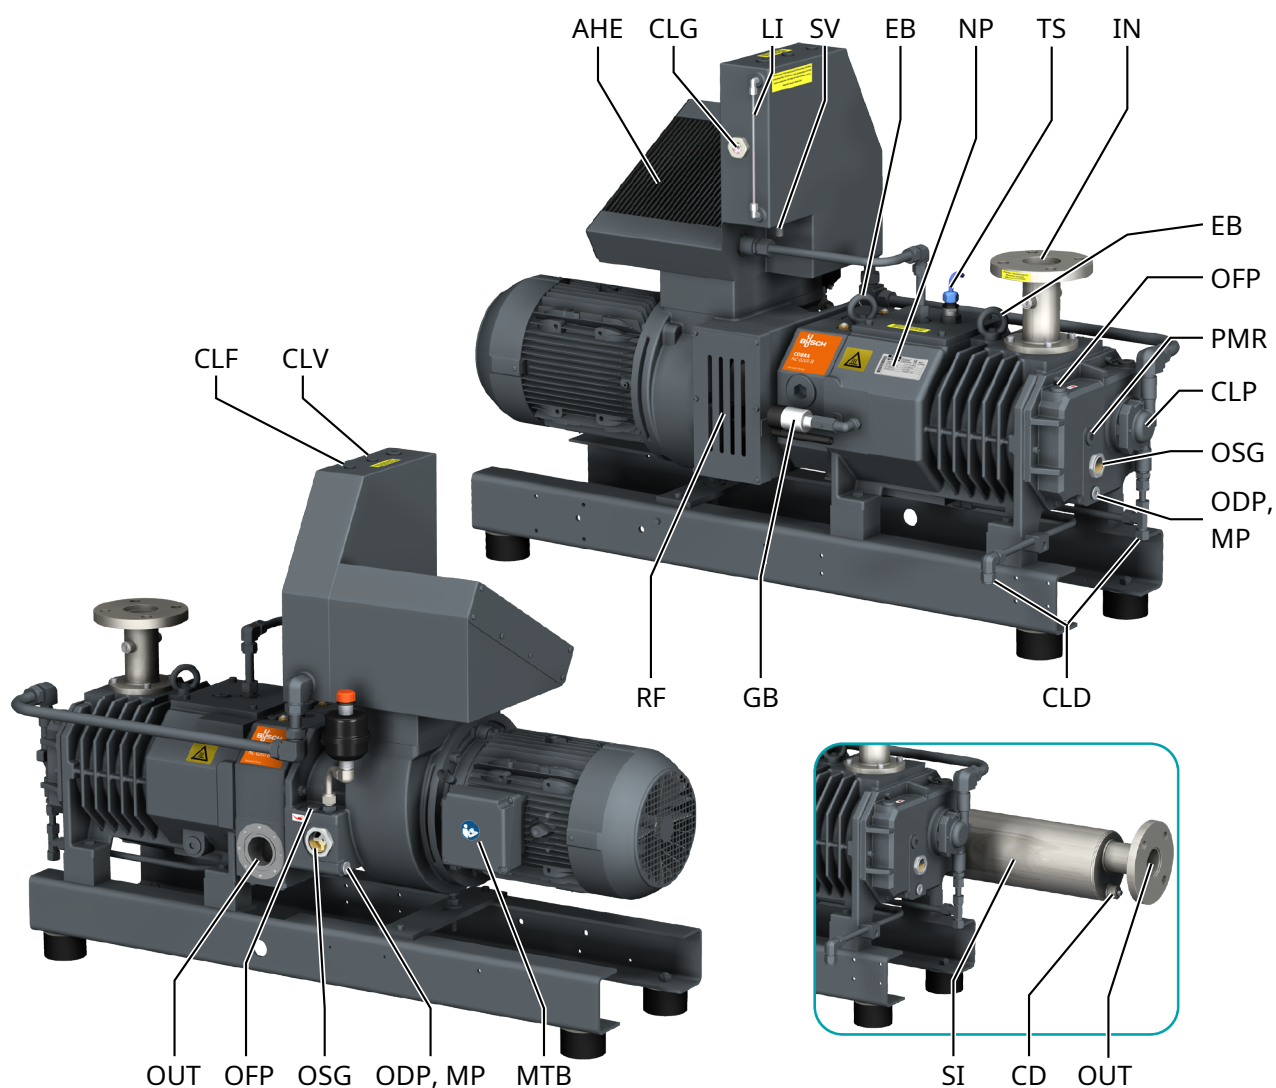

Beschrijving

IN	Zuigaansluiting (inlaat)	OUT	Uitlaataansluiting (uitlaat)
AHE	Lucht-water-warmtewisselaar	CD	Condensaatafvoer
CLD	Aftapplug koelvloeistof	CLF	Vuldop koelvloeistof
CLG	Kijkglas koelvloeistof	CLP	Koelvloeistofpomp
CLV	Koelvloeistof ontluichtingsklep	EB	Oogbout
GB	Gasballastventiel	LI	Niveau-indicator
MP	Magnetische plug	MTB	Motorklemmenkast
NP	Typeplaatje	ODP	Olieaftapplug
OFP	Olievuldop	OSG	Oliekijkglas
PMR	Plug voor handmatige rotoromwenteling	RF	Radiaalventilator
SI	Geluiddemper	SV	Veiligheidsventiel
TS	Temperatuurschakelaar		



OPMERKING

Technische term.

In deze gebruikshandleiding verwijst de term 'machine' naar het 'vacuümpomp'.




OPMERKING

Afbeeldingen.

In deze gebruikshandleiding kunnen de afbeeldingen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van de machine.

2.1 Werkingsprincipe

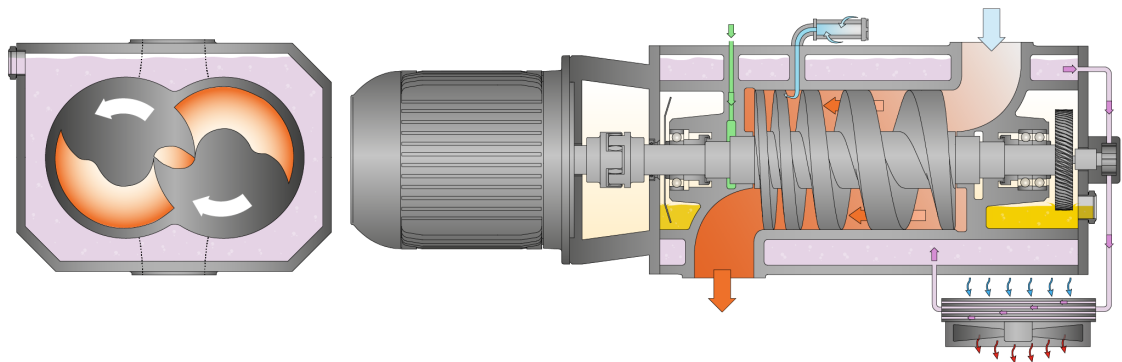

De machine werkt volgens het entraps pompprincipe met dubbele schroef.

In de cilinder draaien twee schroefrotoren. Het verpompte medium wordt opgesloten tussen de cilinder en de schroefkamers, wordt gecomprimeerd en naar de gasuitlaat gevoerd. Tijdens het compressieproces komen de twee schroefrotoren niet met elkaar of met de cilinder in contact. Hierdoor is er geen smering of bedrijfsvloeistof in de compressiekamer nodig.

2.2 Reglementair gebruik



WAARSCHUWING

In geval van voorzienbaar misbruik buiten het reglementaire gebruik van de machine.

Risico op letsel!

Risico op schade aan de machine!

Risico op schade aan de omgeving!

- Zorg ervoor dat u alle instructies in deze handleiding naleeft.

De machine is bedoeld voor het aanzuigen van lucht en andere droge, niet-agressieve, niet-toxische, niet-ontvlambare en niet-explosieve gassen.

Overbrengen van andere media leidt tot een verhoogde thermische en/of mechanische belasting van de machine en is alleen toegestaan na overleg met Busch.

De machine is bedoeld voor plaatsing in een omgeving die niet potentieel explosief is.

De machine is in staat om de einddruk te behouden, zie Technische gegevens.

De machine is geschikt voor continu bedrijf.

Zie Technische gegevens voor toegestane omgevingsomstandigheden.

2.3 Schakelast

De machine wordt zonder schakelkast geleverd. De machine dient tijdens de installatie van een besturingssysteem te worden voorzien.

De machine kan worden uitgerust met een frequentieregelaar (optie).

2.4 Standaardfuncties

2.4.1 Luchtkoeling

De machine wordt gekoeld door een koelvloeistofcircuit in het cilinderdeksel en de cilinder.

De koelvloeistofpomp (CLP) zorgt voor een circulatiestroom in de koelvloeistofkamer.

De koelvloeistof wordt gekoeld door een lucht-water-warmtewisselaar (AHE).

Een ventilator, gemonteerd op de motoras, zorgt ervoor dat de koellucht wordt onttrokken en vervolgens door de warmtewisselaar geleid wordt.

2.4.2 Temperatuurschakelaar

De temperatuurschakelaar bewaakt de temperatuur van de koelvloeistof van de machine.

De machine moet worden gestopt als de temperatuurschakelaar wordt geactiveerd (85 °C voor NC 0100 B, 106 °C voor NC 0200 B, 125 °C voor NC 0300 B).

2.4.3 Afdichtingssystemen

De machine is voorzien van labyrintafdichtingen aan de zuigzijde en van PTFE-asafdichtingen aan de motorzijde.

Overige afdichtingssystemen zijn optioneel verkrijgbaar, zie *Mechanische afdichtingen* [→ 7].

Afdichtingssystemen voorkomen dat het procesgas in de lagerkamers terecht komt.

Afhankelijk van de toepassing kan de efficiëntie van de afdichtingssystemen worden verbeterd met een barrièregassysteem, zie *Barrièregassysteem* [→ 7].

2.5 Optionele accessoires

2.5.1 Gasballastventiel

Het gasballastventiel mengt het procesgas met een beperkte hoeveelheid omgevingslucht om de condensatie van waterdamp in de machine tegen te gaan.

Het gasballastventiel beïnvloedt de einddruk van de machine, zie Technische gegevens.

2.5.2 Geluiddemper

Er kan een geluiddemper op de afvoeraansluiting (OUT) worden aangebracht om het geluid van het afgevoerde gas te dempen.

Een terugslagklep kan optioneel worden toegevoegd aan de geluiddemper.

2.5.3 Barrièregassysteem

Het barrièregassysteem zorgt voor de toevoer van perslucht of stikstof naar de asafdichtingen aan de motorzijde om de efficiëntie van de afdichting te verbeteren.

2.5.4 Mechanische afdichtingen

De afdichtingssystemen kunnen worden voorzien van mechanische afdichtingen. De volgende varianten zijn mogelijk:

- Oliegesmeerde enkele mechanische afdichtingen aan de motorzijde en labyrintafdichtingen aan de zuigzijde.
- Oliegesmeerde enkele mechanische afdichtingen aan de motorzijde en de zuigzijde.
- Gasgesmeerde dubbele mechanische afdichtingen aan de motorzijde en oliegesmeerde enkele mechanische afdichtingen aan de zuigzijde.

2.5.5 Stikstofpaneel

Met behulp van het aan het frame bevestigde stikstofpaneel kan stikstof naar een aantal verschillende punten van de machine worden getransporteerd.

Elk apparaat bestaat uit een druk regelaar en een flow meter om de druk en het debiet afzonderlijk in te stellen.

De volgende apparaten zijn verkrijgbaar:

- Het barrièreregassysteem voor afdichtingssystemen aan de motorzijde. Dit apparaat is uitgerust met een in de debietmeter geïntegreerde doorstroomschakelaar die de machine uitschakelt wanneer de volumestroom (debiet) van het stikstof onder de ingestelde minimumwaarde daalt.
- De verdunningsgasballast voorkomt de vorming van condensaat of verdunt dit, afhankelijk van de toepassing. Het stikstof wordt naar de cilinder gevoerd.
- Dankzij het aan de inlaatflens bevestigde spoelgassysteem kan de machine na of tijdens gebruik worden gespoeld. Het stikstof wordt naar de inlaatflens gevoerd.

2.5.6 Drukschakelaar (barrièreregas)

De drukschakelaar bewaakt de druk van het barrièreregas. Deze is alleen beschikbaar als de machine is uitgerust met gasgesmeerde dubbele mechanische afdichtingen.

De machine moet worden uitgeschakeld als de druk van het barrièreregas lager is dan 2,5 bar, zie *Aansluitschema drukschakelaar (optioneel)* [→ 28].

3 Transport



WAARSCHUWING

Hangende lading.

Risico op ernstig letsel!

- Loop, sta of werk niet onder hangende ladingen.



WAARSCHUWING

Optillen van de machine aan de oogbout van de motor.

Risico op ernstig letsel!

- Til de machine niet op aan de oogbout van de motor. Til de machine alleen op zoals aangegeven.




OPMERKING

In het geval dat de machine al is gevuld met olie.

Als een machine die al is gevuld met olie wordt gekanteld, kunnen grote hoeveelheden olie in de cilinder lopen.

- Tap de olie voorafgaand aan elk transport af of vervoer de machine altijd horizontaal.
- Om het gewicht van de machine te achterhalen, raadpleegt u het hoofdstuk Technische gegevens of de typeplaat (NP).
- Zorg ervoor dat de oogbout(en) (EB) onbeschadigd is/zijn, volledig is/zijn vastgeschroefd en met de hand is/zijn aangedraaid.

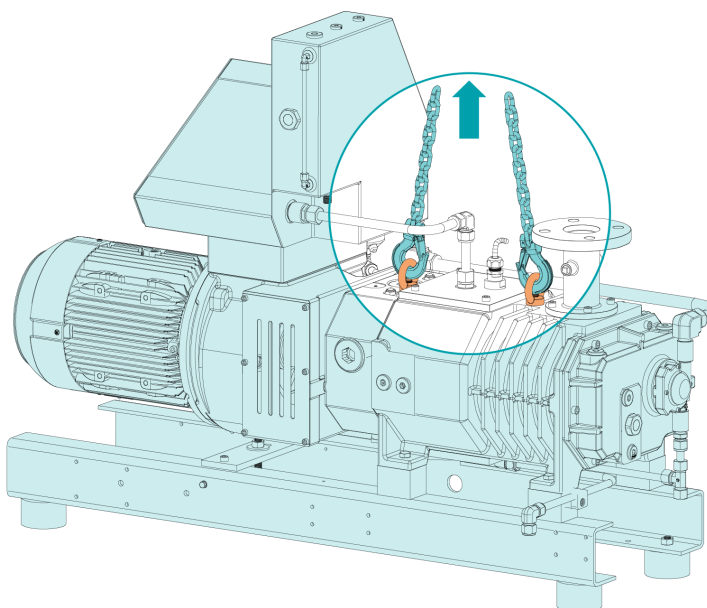

- Controleer de machine op transportschade.

Als de machine is vastgezet op een basisplaat:

- Verwijder de machine van de basisplaat.

4 Opslag

- Dicht alle openingen hermetisch af met de doppen die bij de machine zijn geleverd, of met tape als de doppen niet meer voorhanden zijn.
- Sla de machine binnen op, op een droge plaats zonder stof en trillingen en indien mogelijk in de originele verpakking, bij voorkeur bij temperaturen tussen 5 ... 55 °C.

Als de machine langer dan 3 maanden wordt opgeslagen:

- Dicht alle openingen hermetisch af met de doppen die bij de machine zijn geleverd, of met tape als de doppen niet meer voorhanden zijn.
- Wikkel de machine in een corrosiewerende folie.
- Sla de machine binnen op, op een droge plaats zonder stof en trillingen en indien mogelijk in de originele verpakking, bij voorkeur bij temperaturen tussen 5 ... 55 °C.



OPMERKING

Langdurige opslag.

Risico op schade aan de machine!

- Wanneer de machine is uitgerust met oliegesmeerde mechanische afdichtingen is ons advies om de oliekamer volledig te vullen voordat de pomp lange tijd wordt opgeslagen, zie Olie vullen in hoofdstuk *Olieverversing* [→ 35]. Dit beschermt de mechanische afdichtingen tegen langdurig stilstaan. Gebruik de standaard pompolie, zie hoofdstuk *Olie* [→ 46].
- Tap de olie af tot een normaal olieniveau voordat de machine opnieuw wordt opgestart, zie Olie aftappen in hoofdstuk *Olieverversing* [→ 35].

5 Installatie

5.1 Installatievoorwaarden



WAARSCHUWING

Indien de machine in een mogelijk explosieve omgeving is geïnstalleerd of als de machine wordt gebruikt om giftige, ontvlambare of niet-inerte gassen af te zuigen:

Risico op letsel!

Levensgevaar!

- Zorg ervoor dat de machine voldoet aan alle lokale, landelijke regels en veiligheidsvoorschriften.




OPMERKING

Gebruik van de machine buiten de toegestane installatievoorwaarden.

Risico op voortijdige uitval!

Verlies van efficiëntie!

- Zorg ervoor dat de installatievoorwaarden volledig worden nageleefd.

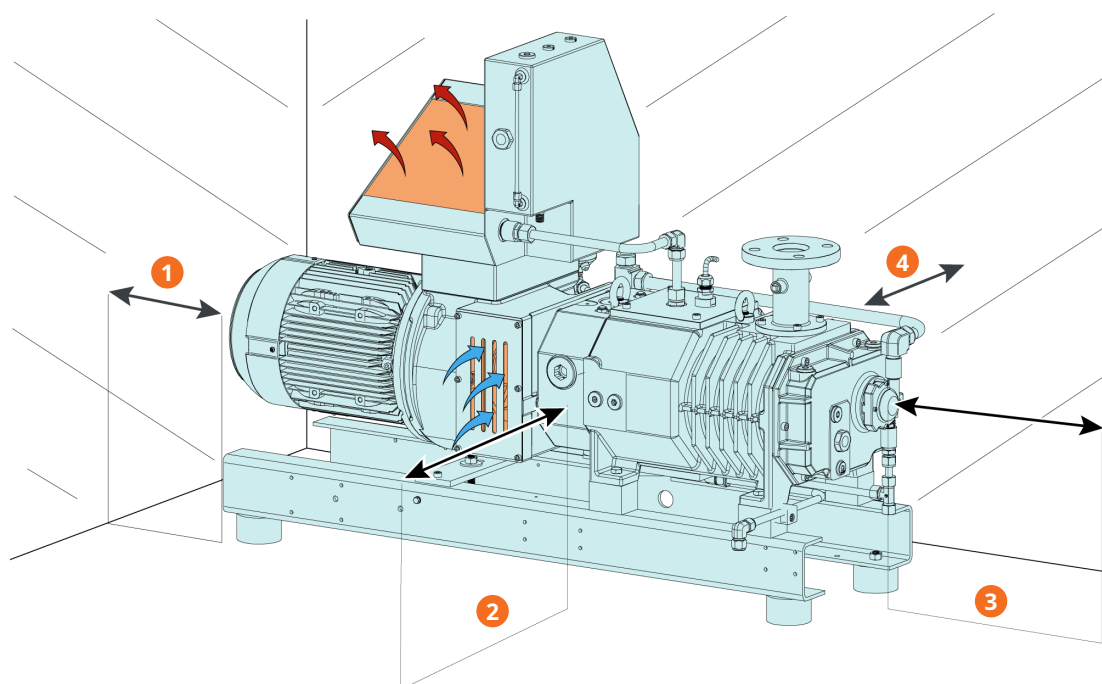

Beschrijving

1	~ 50 cm	2	~ 50 cm
3	~ 20 cm	4	~ 20 cm

- Zorg ervoor dat de omgeving van de machine niet explosiegevaarlijk is.
- Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voldoen aan de Technische gegevens.
- Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voldoen aan de beschermingsklasse van de motor en de elektrische instrumenten.

- Zorg ervoor dat de installatieruimte of -locatie zodanig geventileerd is dat de machine voldoende gekoeld wordt.
- Zorg ervoor dat de koelluchtinlaten en -uitlaten niet worden afgedekt of geblokkeerd en dat de koelluchtstroom niet op andere wijze nadelig wordt beïnvloed.
- Zorg ervoor dat het oliekielglas (OSG) goed zichtbaar blijft.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte blijft voor onderhoudswerkzaamheden.
- Zorg ervoor dat de machine horizontaal wordt geplaatst of gemonteerd, waarbij een afwijking van hooguit 1° in elke richting is toegestaan.
- Controleer het oliepeil, zie *Olieniveau controleren* [→ 34].
- Controleer het koelvloeistofpeil, zie *Controle van het koelvloeistofpeil* [→ 34].

Als de machine is geïnstalleerd op een hoogte van meer dan 1000 meter boven zeeniveau:

- Neem contact op met uw Busch contactpersoon, het motorvermogen moet worden gereduceerd of de omgevingstemperatuur moet worden gelimiteerd.

5.2 Aansluitleidingen/-pijpen

- Verwijder alle beschermkappen voor de installatie.
- Zorg ervoor dat de verbindingsleidingen geen spanning op de aansluitingen van de machine veroorzaken. Daarom raden wij aan om flexibele leidingen te installeren op de aanzuig- en uitlaataansluitingen.
- Zorg ervoor dat de diameter van de aansluitleidingen over de gehele lengte minstens even groot is als de aansluitingen van de machine.

Bij lange aansluitleidingen:

- Gebruik grotere diameters om efficiëntieverlies te voorkomen.
- Neem voor meer informatie contact op met uw Busch contactpersoon.

5.2.1 Zuigaansluiting



WAARSCHUWING

Onbeschermde zuigaansluiting.

Risico op ernstig letsel!

- Steek uw handen of vingers niet in de zuigaansluiting.



OPMERKING

Binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen.

Risico op schade aan de machine!

Als het inlaatgas stof of andere vreemde vaste deeltjes bevat:

- Installeer een geschikt filter (5 micron of minder) stroomopwaarts van de machine.

Formaat van de aansluiting:

- DN40 PN16, EN 1092-1 voor NC 0100 B
- DN50 PN16, EN 1092-1 voor NC 0200 B en NC 0300 B

Als de machine wordt gebruikt als onderdeel van een vacuümsysteem:

- Busch adviseert een afsluitklep te installeren om te voorkomen dat de machine achteruit draait.
- Zorg ervoor dat de verbindingleidingen geen spanning op de aansluitingen van de machine veroorzaken. Daarom raden wij aan om flexibele leidingen te installeren op de aanzuig- en uitlaataansluitingen.

5.2.2 Afvoeraansluiting



OPMERKING

Doorstroming gasafvoer belemmerd.

Risico op schade aan de machine!

- Zorg ervoor dat het afgevoerde gas vrij kan stromen. Onder geen enkele omstandigheid mag u de afvoer afsluiten, beperken of als bron van perslucht gebruiken.

Formaat van de aansluiting:

Bij de uitlaataansluiting van de machine:

- Ø 85 / 8 x M8


Bij de uitlaataansluiting van de extra flens (optioneel):

- DN40 PN16, EN 1092-1 voor NC 0100 B
- DN50 PN16, EN 1092-1 voor NC 0200 B en NC 0300 B

Bij de uitlaataansluiting van de geluiddemper (SI) (optioneel):

- DN40 PN16, EN 1092-1 voor NC 0100 B
- DN50 PN16, EN 1092-1 voor NC 0200 B en NC 0300 B
- Zorg ervoor dat de verbindingleidingen geen spanning op de aansluitingen van de machine veroorzaken. Daarom raden wij aan om flexibele leidingen te installeren op de aanzuig- en uitlaataansluitingen.
- Zorg ervoor dat de tegendruk (ook wel voordruk genoemd) bij de uitlaataansluiting (OUT) de maximaal toegestane afvoerdruk niet overschrijdt, zie Technische gegevens.

5.2.3 Aansluiting barrièregassysteem (optioneel) Met stikstofpaneel

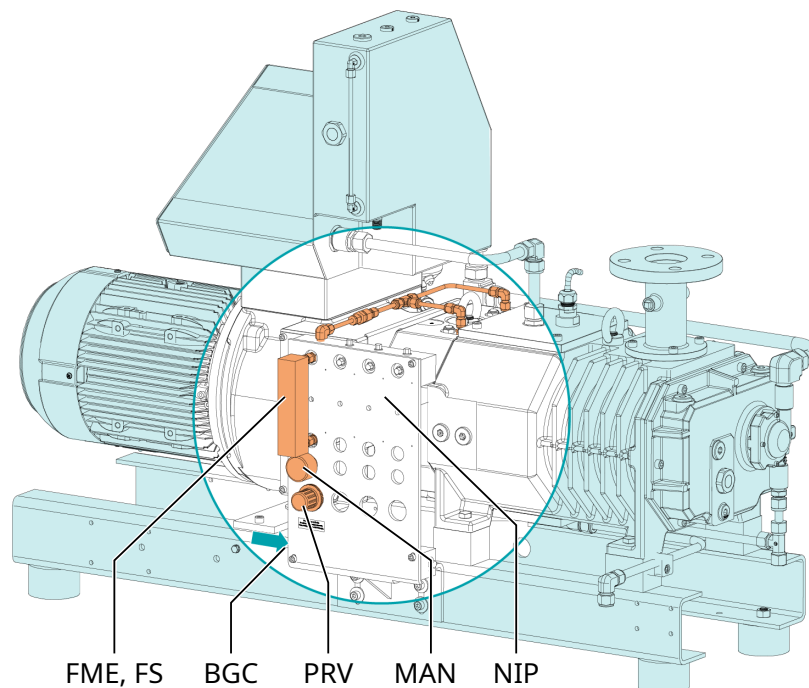

Beschrijving

BGC	Barrièregasaansluiting	FME	Debietmeter
FS	Doorstroomschakelaar	MAN	Manometer
NIP	Stikstofpaneel	PRV	Drukregelklep

- Sluit de beschermgasverbinding (BGC) aan op de gastoevoer.

Formaat van de aansluiting:

- G1/4", ISO 228-1
- Sluit de doorstroomschakelaar (FS) van de debietmeter elektrisch aan, zie *Bedradingsschema doorstroomschakelaar* [→ 27].


Als er een drukschakelaar is aangesloten:

- Sluit de drukschakelaar elektrisch aan, zie *Aansluitschema drukschakelaar (optioneel)* [→ 28].
- Zorg ervoor dat het gas voldoet aan de volgende eisen:

Gastype	Droge stikstof of lucht	
Gastemperatuur	°C	0 ... 60
Maximale gasdruk	bar (g)	13
Aanbevolen drukinstelling op de drukregelklep (PRV)	bar (g)	3
Filtratie	µm	5
Aanbevolen debiet voor labyrintafdichtingen, oliegesmeerde enkele mechanische afdichtingen en PTFE-asafdichtingen	SLM (standaard liter per minuut)	2,5 ... 3

Aanbevolen debiet voor gasgesmeerde dubbele mechanische afdichtingen	SLM (standaard liter per minuut)	≤1
Luchtkwaliteit (alleen voor lucht)	volgens ISO 8573-1	Klasse 5.4.4.

5.2.4 Aansluiting verdunningsgassysteem (optioneel)

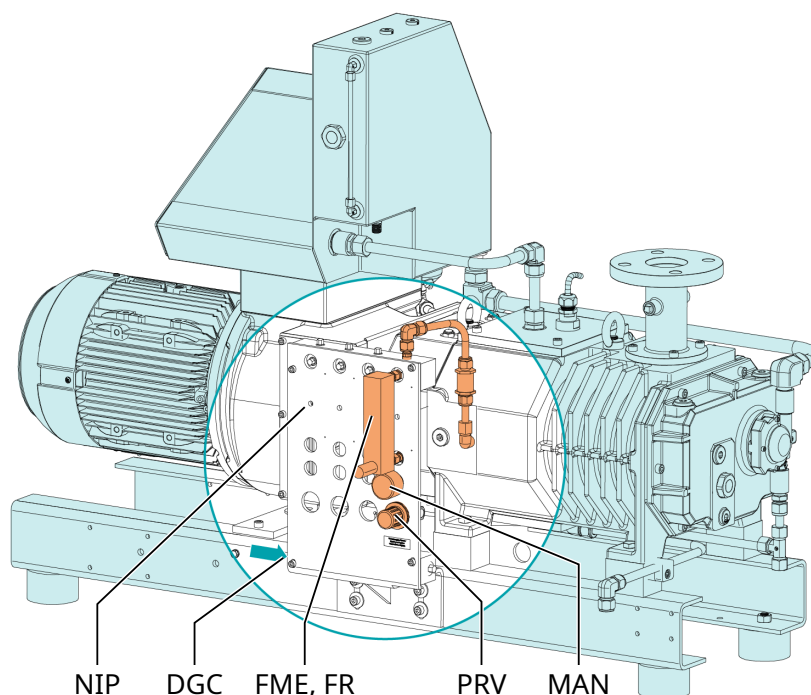

Beschrijving

DGC	Verdunningsgasaansluiting	FME	Debietmeter
FR	Debietregelaar	MAN	Manometer
NIP	Stikstofpaneel	PRV	Drukregelklep


- Sluit de verdunningsgasballastverbinding (DGC) aan op de gastoevoer.

Formaat van de aansluiting:

- G1/4", ISO 228-1
- Sluit de elektromagnetische klep (MV) aan, zie *Bedradingsschema elektromagnetische klep* [→ 27].
- Zorg ervoor dat het gas voldoet aan de volgende eisen:

Gastype	Droge stikstof	
Gastemperatuur	°C	0 ... 60
Maximale gasdruk	bar (g)	13
Aanbevolen drukinstelling op de drukregelklep (PRV)	bar (g)	0,5
Filtratie	µm	5
Aanbevolen debiet	SLM (standaard liter per minuut)	20

5.2.5 Aansluiting spoelgassysteem (optioneel)

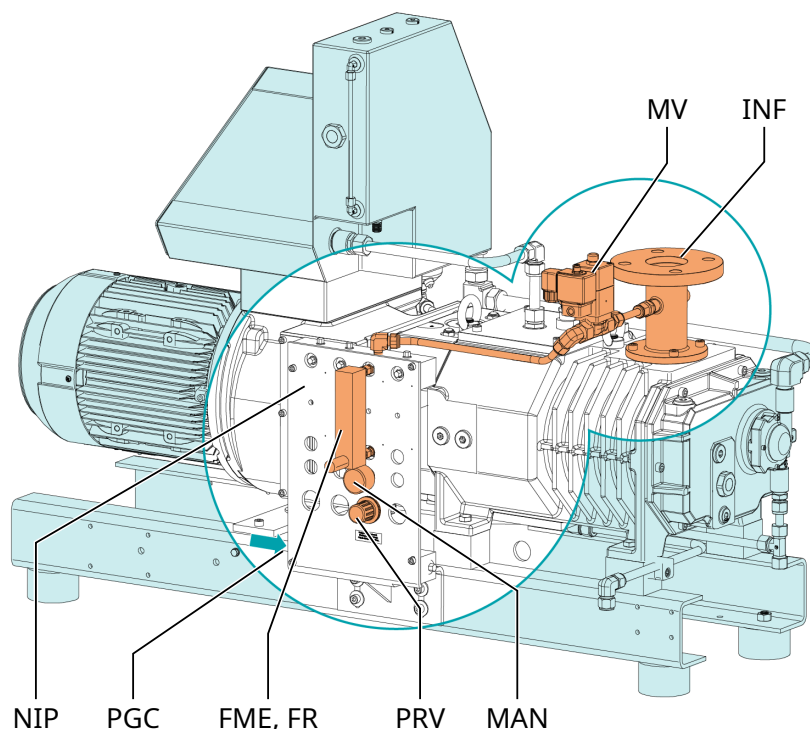

Beschrijving

PGC	Spoelgasverbinding	FME	Debietmeter
FR	Debietregelaar	INF	Inlaatflens
MAN	Manometer	MV	Elektromagnetische klep
NIP	Stikstofpaneel	PRV	Drukregelklep

- Sluit de spoelgasverbinding aan op de gastoevoer.

Formaat van de aansluiting:

- G1/4", ISO 228-1

- Sluit de elektromagnetische klep (MV) aan, zie *Bedradingsschema elektromagnetische klep* [→ 27].
- Zorg ervoor dat het gas voldoet aan de volgende eisen:

Gastype	Droge stikstof	
Gastemperatuur	°C	0 ... 60
Maximale gasdruk	bar (g)	13
Aanbevolen drukinstelling op de drukregelklep (PRV)	bar (g)	0,5
Filtratie	µm	5
Aanbevolen debiet	SLM (standaard liter per minuut)	≥ 40 voor NC 0100-0200 B ≥ 50 voor NC 0300 B

5.3 Olie bijvullen

! OPMERKING


Gebruik van ongeschikte olie.


Risico op voortijdige uitval!

Verlies van efficiëntie!

- Gebruik alleen een oliesoort die vooraf is goedgekeurd en aanbevolen door Busch.


Zie Technische gegevens en *Olie* [→ 46] voor het soort en de olievulling.

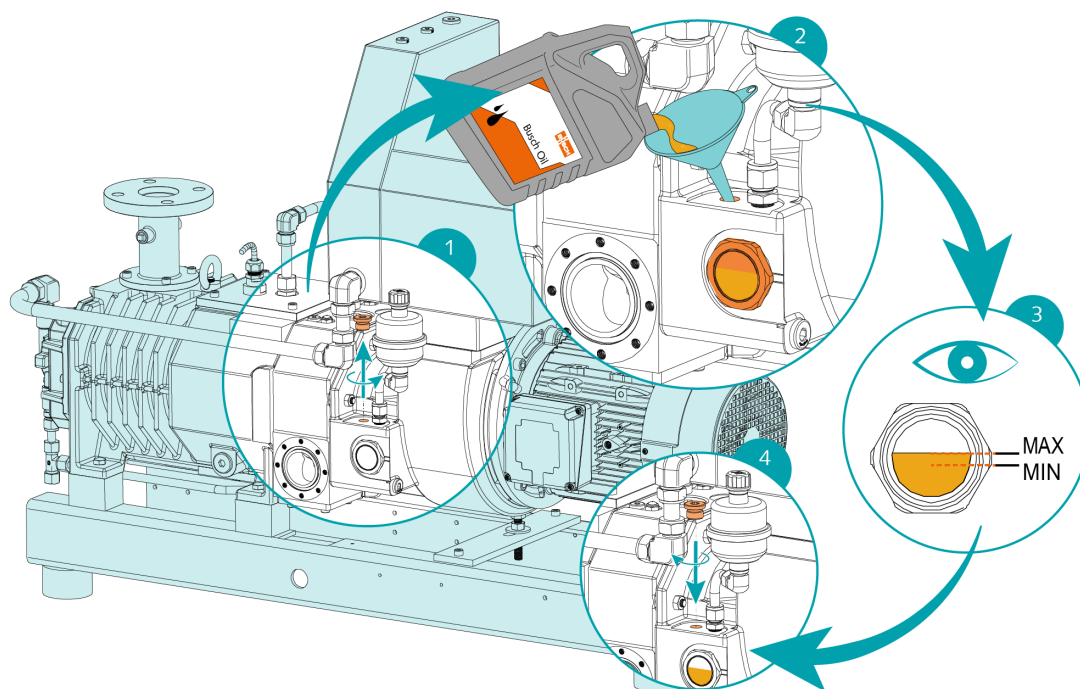

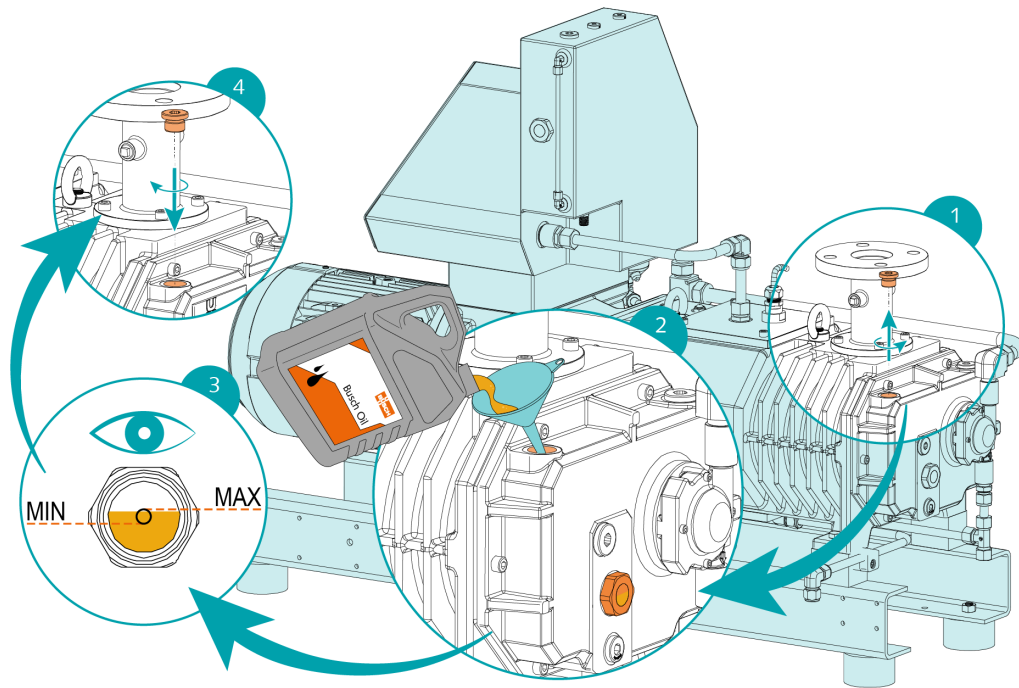

Als de olie is bijgevoeld:

- Noteer de datum van de oliewissel op de sticker.

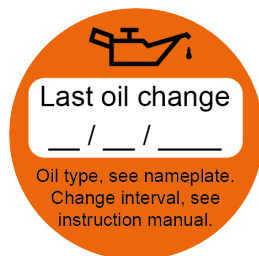


Als er geen sticker aanwezig is (onderdeelnr. 0565 568 959) op de machine:


- kunt u deze bij uw Busch-vertegenwoordiger bestellen.

5.4 Koelvloeistof bijvullen

Zie Technische gegevens en *Koelvloeistof* [→ 45] voor het soort koelvloeistof en de capaciteit van de koelvloeistof.

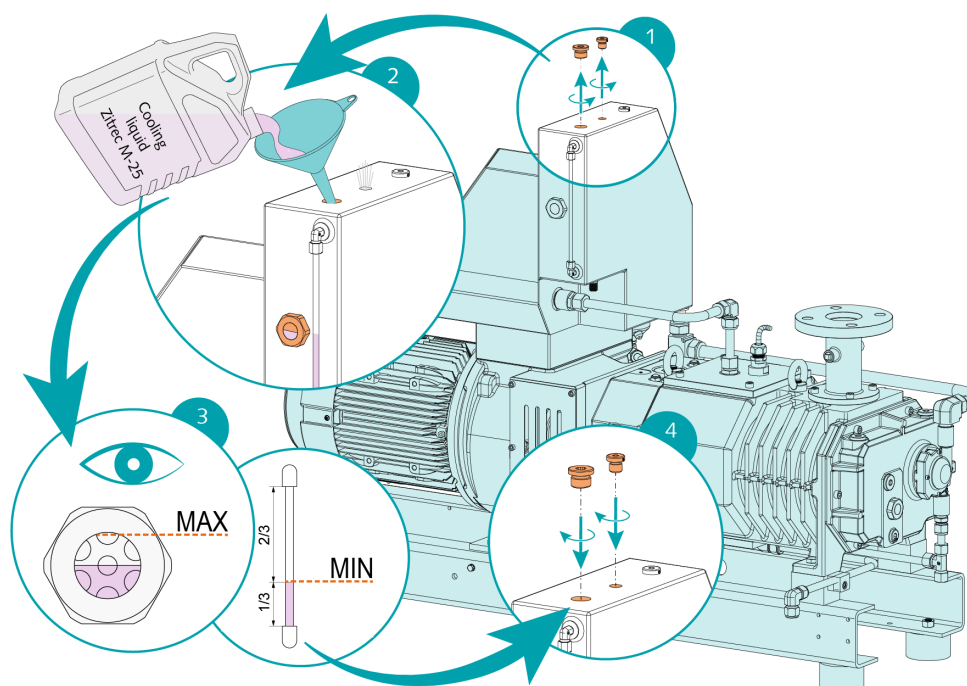

5.5 Installatie van spoelvloeistofapparaat (optioneel)

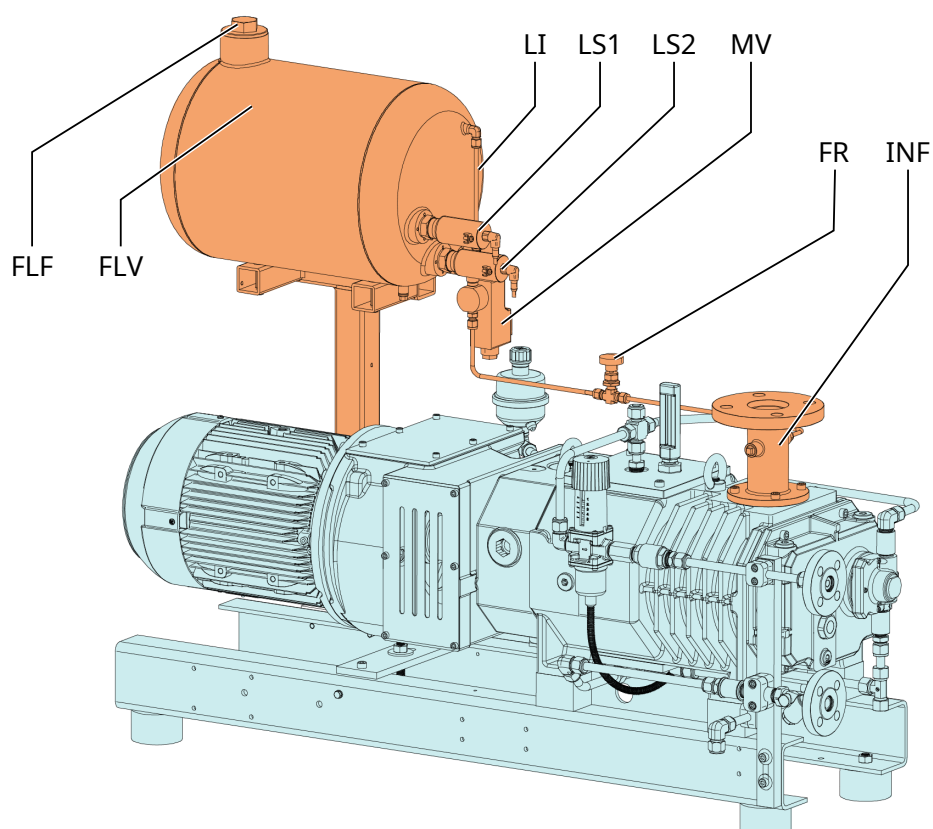

Beschrijving

FLF	Spoelvloeistofvuldop	FLV	Spoelvloeistofreservoir
FR	Debietregelaar	INF	Inlaatflens
LI	Niveau-indicator	LS	Niveauschakelaar
MV	Elektromagnetische klep		

- Sluit de elektromagnetische klep (MV) aan, zie *Bedradingsschema elektromagnetische klep* [→ 27].
- Sluit de twee niveauschakelaars (LS) aan, zie *Aansluitschema niveauschakelaar* [→ 28].
- Vul het spoelvroestreservoir (FLV) met een voor het proces geschikte spoelvroeststof.


5.6 Monteren van de koppeling



OPMERKING

Radiale schroef.

Gebruik voor een probleemloze werking draadborgmiddel om de radiale schroef vast te zetten.

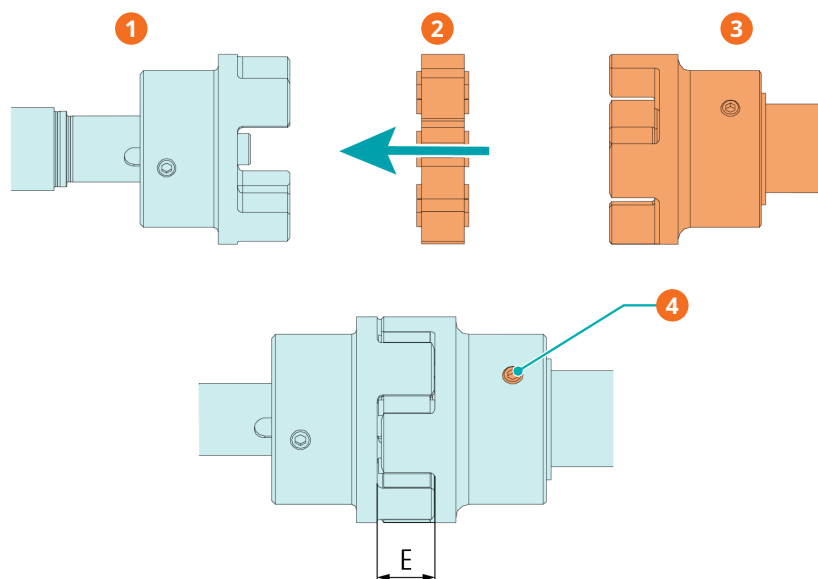

Beschrijving

1	Koppelingsnaaf (machinezijde)	2	Tandkrans
3	Koppelingsnaaf (motorzijde)	4	Radiale schroef / max. toegelaten aanhaalmoment: 10 Nm

Machinetype	Formaat van de koppeling	Waarde van "E" (mm)
NC 0100 B	ROTEX® 38	24
NC 0200 B		
NC 0300 B		
NC 0300 B	ROTEX® 42	26

In het geval dat een machine zonder motor is geleverd:

- Monteer de tweede koppelingsnaaf op de motoras (apart geleverd).
- Stel de naaf axiaal zo in, totdat de waarde "E" is bereikt.
- Als het instellen van de koppeling gereed is, vergrendelt u de koppelingsnaaf door de radiale schroef vast te draaien.
- Monteer de motor op de machine door de tandkrans toe te voegen.

Ga voor meer informatie over de koppeling naar www.ktr.com en download de gebruikshandleiding van de ROTEX®-koppeling.

Engels	Duits	Frans
		
<i>Gebruiksaanwijzing - Engels</i>	<i>Gebruiksaanwijzing - Duits</i>	<i>Gebruiksaanwijzing - Frans</i>

6 Elektrische aansluiting



GEVAAR

Draden onder stroom.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

STROOMBEVEILIGING VAN INSTALLATIE(S):



GEVAAR

Ontbrekende stroombeveiliging.

Risico op elektrische schok!

- Zorg voor stroombeveiliging in overeenstemming met EN 60204-1 op uw installatie(s).
- De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende nationale en internationale normen.



OPMERKING

Elektromagnetische compatibiliteit.

- Zorg ervoor dat de motor van de machine niet wordt beïnvloed door elektrische of elektromagnetische storingen van het stroomnet. Neem indien nodig voor meer informatie contact op met uw Busch contactpersoon.
- Controleer of de EMC van de machine voldoet aan de vereisten van uw elektriciteitsnet. Indien nodig moet een extra ontstoringsvoorziening worden aangebracht (EMC van de machine, zie *EU-conformiteitsverklaring* [→ 47] of *VK-conformiteitsverklaring* [→ 48]).

6.1 Machine wordt geleverd zonder frequentieregelaar



GEVAAR

Draden onder stroom.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



OPMERKING

De werking met variabele snelheid, d.w.z. met een frequentieregelaar (VSD), is toegestaan zolang de motor daartoe in staat is en het toegestane motortoerentalbereik wordt gerespecteerd (zie Technische gegevens).

Neem voor advies en meer informatie contact op met uw Busch contactpersoon.

- Zorg ervoor dat de voeding voor de motor overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van de motor.
- Als de machine is uitgerust met een stroomaansluiting, installeer dan een aardlekschakelaar om personen te beschermen in geval van defecte isolatie.
 - Busch beveelt aan een type B beveiligingsinrichting voor verliesstroom te installeren, die geschikt is voor de elektrische installatie.
- Zorg voor een vergrendelbare werkschakelaar of noodstop-schakelaar op de voedingskabel, zodat de machine volledig is beveiligd tijdens een noodgeval.
- Zorg voor een vergrendelbare werkschakelaar op de stroomleiding, zodat de machine tijdens onderhoudswerkzaamheden volledig kan worden uitgeschakeld.
- Zorg voor een overbelastingsbeveiliging volgens EN 60204-1 voor de motor.
- Sluit de aarding aan.
- Sluit de motor elektrisch aan.



OPMERKING

Het aanbevolen toegestane nominale motortoerental wordt overschreden.

Risico op schade aan de machine!

- Kijk op de typeplaat van de machine (NP) voor het toegestane nominale motortoerental ($n_{\max}$).
- Zorg ervoor dat daar altijd aan voldaan wordt.
- Raadpleeg de Technische gegevens voor meer informatie.



OPMERKING

Onjuiste aansluiting.

Risico op schade aan de motor!

- De elektrische schema's hieronder zijn standaard. Controleer de binnenkant van de aansluitkast voor instructies/schema's voor de motoraansluiting.

6.2 Machine geleverd met een frequentieregelaar (optie)



GEVAAR

Draden onder stroom. Voer alle werkzaamheden uit aan de frequentieregelaar en de motor.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



GEVAAR

Onderhoudswerkzaamheden zonder de frequentieregelaar (VSD) los te koppelen.

Risico op elektrische schok!

- Schakel de frequentieregelaar (VSD) uit en isoleer deze voordat u werkzaamheden aan de frequentieregelaar uitvoert.
Op de klemmen en in de frequentieregelaar zijn tot 10 minuten na het uitschakelen van de stroomvoeding hoge spanningen aanwezig.
- Controleer altijd met een geschikte multimeter of er geen spanning op de voedingsklemmen van de frequentieregelaar staat voordat u met de werkzaamheden begint.
- Zorg ervoor dat de voeding voor de aandrijving overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van de frequentieregelaar.
- Als de machine is uitgerust met een stroomaansluiting, installeer dan een aardlekschakelaar om personen te beschermen in geval van defecte isolatie.
 - Busch beveelt aan een type B beveiligingsinrichting voor verliesstroom te installeren, die geschikt is voor de elektrische installatie.
- Als de frequentieregelaar niet is uitgerust met een vergrendelbare ontkoppelingsschakelaar, voorzie deze dan op de stroomleiding, zodat de machine volledig is beveiligd tijdens onderhoudstaken.
- Zorg voor een overbelastingsbeveiliging volgens EN 60204-1.
 - Busch raadt aan om een C-curve stroomonderbreker te installeren.
- Sluit de aarding aan.
- Sluit de frequentieregelaar (VSD) elektrisch aan.



OPMERKING

Het aanbevolen toegestane motortoerental wordt overschreden.

Risico op schade aan de machine!

- Controleer het toegestane motortoerentalbereik; zie Technische gegevens.



OPMERKING


Onjuiste aansluiting.

Risico van schade aan de frequentieregelaar!


- De elektrische schema's hieronder zijn standaard. Controleer de aansluitinstructies/schema's.

6.3 Aansluitschema driefasemotor (pompaandrijving)


Delta-aansluiting (laagspanning):

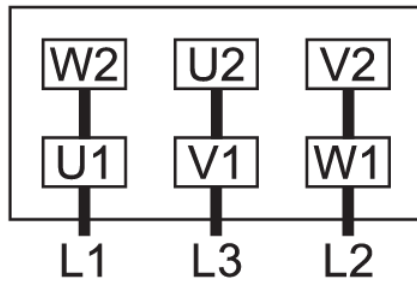


Steraansluiting (hoogspanning):

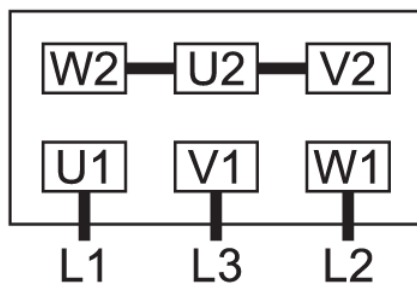


Dubbele steraansluiting, multispanningsmotor met 9 pinnen (laagspanning):

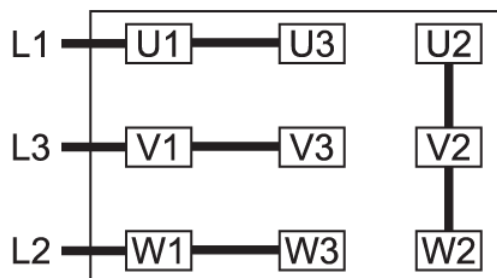


Steraansluiting, multispanningsmotor met 9 pinnen (hoogspanning):

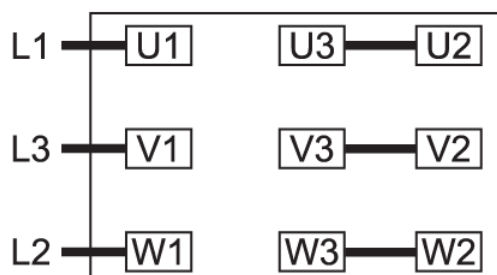


Dubbele steraansluiting, multispanningsmotor met 12 pinnen (laagspanning):

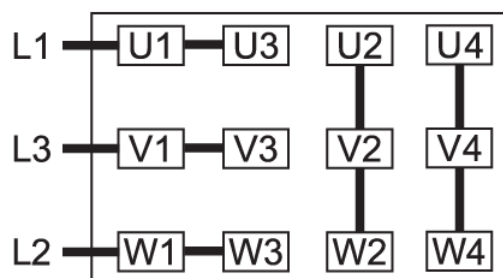

Steraansluiting, multispanningsmotor met 12 pinnen (hoogspanning):

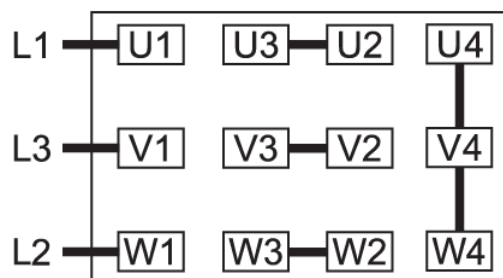

Driehoekschakeling, multispanningsmotor met 12 pinnen (middenspanning):

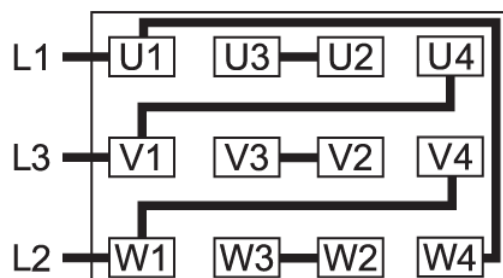


OPMERKING

Onjuiste draairichting.

Risico op schade aan de machine!

- Als de machine in de verkeerde draairichting wordt gebruikt, kan de machine in een korte tijd stuklopen! Controleer voor het opstarten of de machine in de juiste richting werkt.

De beoogde draairichting van de motor is af te lezen van onderstaande afbeelding:

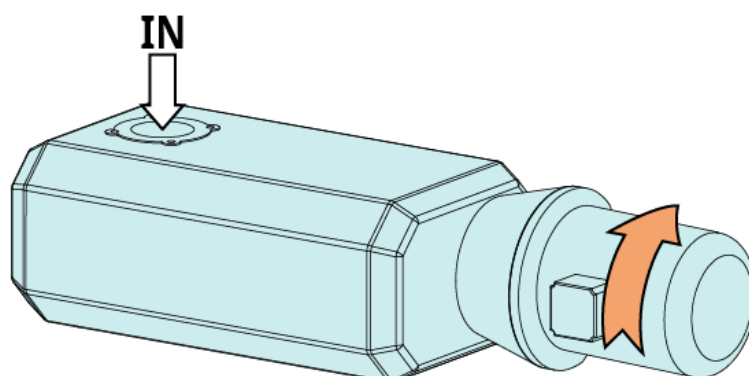

- Laat de motor kortstondig draaien.
- Kijk naar de ventilator van de motor en bepaal de draairichting net voor de ventilator stopt.

Als de draairichting van de motor moet worden gewijzigd:


- Wissel twee van de motordraden om.

6.4 Bedradingsschema elektromagnetische klep (optioneel)

Onderdeelnr.: 0654 000 092

$U = 24 \text{ VDC}$; $P_{\text{max}} = 8 \text{ W}$

Contact: Verbreekcontact

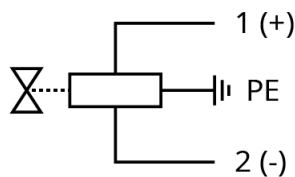

6.5 Elektrische aansluiting van de bewakingsapparatuur



OPMERKING

Om mogelijke alarmmeldingen te voorkomen, adviseert Busch het besturingssysteem te configureren met een vertraging van ten minste 20 seconden.


6.5.1 Aansluitschema temperatuurschakelaar

Onderdeelnr.: 0651 555 983 voor NC 0100 B, 0651 555 985 voor NC 0200 B, 0651 555 987 voor NC 0300 B

Elektrische gegevens: $U = 6 \dots 30 \text{ VDC}$; $I = 10 \dots 100 \text{ mA}$

Contact: normaal gesloten

Schakelpunt: $T_{\text{trip}} = 85 \text{ °C}$ voor NC 0100 B, 106 °C voor NC 0200 B, 125 °C voor NC 0300 B

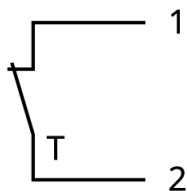

1 = wit ; 2 = bruin

6.5.2 Bedradingsschema doorstroomschakelaar (optioneel)

Onderdeelnr.: geen Busch-referentie (geïntegreerd in de debietmeter)

Referentie leverancier: Pepperl+Fuchs RC15-14-N3

Elektrische gegevens: $U = 5 \dots 25 \text{ V}$; $I = 1 \dots 3 \text{ mA}$


Functie schakelement: NAMUR, bistabiel

Voor labyrintafdichtingen, oliegesmeerde enkele mechanische afdichtingen en PTFE-asafdichtingen:

- **Contact:** normaal open
- **Omschakelpunt:** 1,5 SLM ► min. volumestroom

Voor gasgesmeerde dubbele mechanische afdichtingen:

- **Contact:** normaal gesloten
- **Omschakelpunt:** 1 SLM ► max. volumestroom

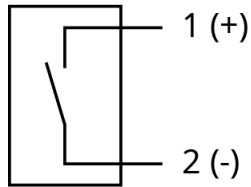

1 = bruin ; 2 = blauw

6.5.3 Aansluitschema drukschakelaar (optioneel)


Onderdeelnr.: 0653 518 304

Elektrische gegevens: U = 250 VAC; I = 6 A

U = 12 ... 220 VDC; I = 6 ... 0,25 A

Contact: normaal gesloten

Omschakelpunt: $P_{trip} = 2,5$ bar (relatief) ► min. toegestane druk

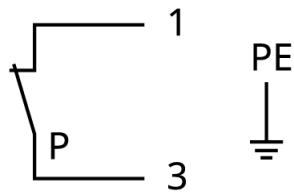

6.5.4 Bedradingsschema niveauschakelaar (optioneel)

Onderdeelnr.: 0652 556 531

Connector: M12x1, 4-pins


< 6 mW bij I < 1 mA; < 38 mW bij I = 3,5 mA

Functie schakelement: NAMUR

Contact: Verbreekcontact

Omschakelpunt: $L_{waarschuwing} = LS1$ ► pin 1 + 4 ► "waarschuwing" laag niveau

$L_{trip} = LS2$ ► pin 1 + 4 ► "spoelen stoppen" laag niveau

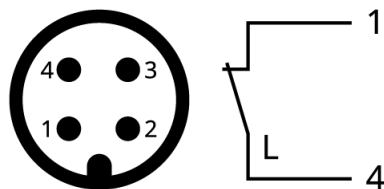

1 = bruin ; 4 = zwart

7 Inbedrijfstelling



VOORZICHTIG

Tijdens bedrijf kan het oppervlak van de machine temperaturen van meer dan 70 °C bereiken.

Risico op brandwonden!

- Vermijd contact met de machine tijdens en direct na het gebruik.



VOORZICHTIG



Geluid van draaiende machine.

Risico op gehoorschade!

Als er mensen aanwezig zijn in de buurt van een machine die gedurende langere tijd niet is geïsoleerd van geluid:

- Draag gehoorbescherming.



OPMERKING

De machine kan zonder olie worden geleverd.

Gebruik zonder olie zal de machine in korte tijd vernielen!

- Vóór inbedrijfstelling moet de machine worden gevuld met olie, zie *Olie bijvullen* [→ 17].



OPMERKING

De machine kan zonder koelvloeistof worden geleverd.

Gebruik zonder koelvloeistof zal de machine in korte tijd vernielen!

- Vóór inbedrijfstelling moet de machine worden gevuld met koelvloeistof, zie *Koelvloeistof bijvullen* [→ 18].



OPMERKING

Smeren van een drooglopende machine (compressiekamer).

Risico op schade aan de machine!

- Smeer de compressiekamer van de machine niet met olie of smeermiddel.

- Zorg ervoor dat aan *Installatievoorwaarden* [→ 11] wordt voldaan.

Als de machine is voorzien van een barrièreagassysteem:

- Open de toevoer van barrièregas.
- Stel de druk en het debiet van het barrièregas af.
- Start de machine.
- Zorg ervoor dat het maximaal toegestane aantal starts niet meer is dan 6 starts per uur. Die starts moeten binnen een uur worden uitgespreid.
- Zorg ervoor dat de bedrijfsomstandigheden voldoen aan de Technische gegevens.

- Voer na een paar minuten een *Olieniveau controleren* [→ 34] uit.
- Voer na een paar minuten een *Controle van het koelvloeistofpeil* [→ 34] uit.

Zodra de machine wordt gebruikt onder normale bedrijfscondities:

- Meet de motorstroom en noteer dit als referentie voor toekomstig onderhoud en het oplossen van problemen.

7.1 Condenseerbare dampen overbrengen



VOORZICHTIG

Condensaat aftappen tijdens gebruik en/of ontluchten van de machine.

De afgevoerde gasen en/of vloeistoffen kunnen warmer worden dan 70 °C!

Risico op brandwonden!

- Vermijd direct contact met de stroom van gas en/of vloeistoffen.

De machine, voorzien van een gasballastventiel of een verdunningsgassysteem, is geschikt voor het transporteren van condenseerbare dampen in de gasstroom.

Als condenseerbare dampen moeten worden overgebracht:

START

- Open het gasballastventiel* of het verdunningsgassysteem* (elektromagnetische klep).
- Laat de machine 30 minuten warmdraaien.
- Open de inlaatklep.
- Voer het proces uit.
- Sluit de inlaatklep.
- Wacht 30 minuten.
- Sluit het gasballastventiel* of het verdunningsgassysteem* (elektromagnetische klep).

EINDE

* Optionele accessoires

- Laat voortdurend condensaat uit de condensatafvoerplug (CD) van de geluiddemper (SI) lopen (optioneel).

7.2 Vloeistofspoel procedure

Het wordt alleen aanbevolen om de machine door te spoelen met vloeistof als de machine is voorzien van oliegesmeerde mechanische afdichtingen aan beide zijden.

Als na het toepassingsproces een spoeling met vloeistof nodig is:

START

- Verlaag de snelheid van de motor tot 10 Hz (minimale toegestane frequentie) met gesloten inlaatklep
- Open het vloeistofspoelapparaat (elektromagnetische klep)
- Stel het debiet van de spoelvloeistof in op basis van de toepassingsvereisten
 - De spoeltijd hangt af van de toepassing
- Sluit het vloeistofspoelapparaat

EINDE

7.3 Spoelgas procedure

De machine kan optioneel worden voorzien van een spoelgassysteem.

Als na het toepassingsproces een gasspoeling nodig is, d.w.z. na een vloeistofspoeling of om de compressiekamer inert te maken:

START

- Sluit de inlaatklep
- Open het spoelgas (elektromagnetische klep)
 - De spoeltijd is afhankelijk van de toepassing (minimaal 200 seconden om de machine inert te maken)
- Sluit het spoelgas

EINDE

8 Onderhoud



GEVAAR

Draden onder stroom.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Indien de machine is uitgerust met een frequentieregelaar:



GEVAAR

Onderhoudswerkzaamheden zonder de frequentieregelaar (VSD) los te koppelen.

Risico op elektrische schok!

- Schakel de frequentieregelaar (VSD) uit en isoleer deze voordat u werkzaamheden aan de frequentieregelaar uitvoert.
Op de klemmen en in de frequentieregelaar zijn tot 10 minuten na het uitschakelen van de stroomvoeding hoge spanningen aanwezig.
- Controleer altijd met een geschikte multimeter of er geen spanning op de voedingsklemmen van de frequentieregelaar staat voordat u met de werkzaamheden begint.



GEVAAR

Draden onder stroom. Voer alle werkzaamheden uit aan de frequentieregelaar en de motor.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



WAARSCHUWING



De machine is verontreinigd met gevaarlijke stof.

Risico op vergiftiging!

Risico op infectie!

Als de machine is verontreinigd met gevaarlijke stof:

- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.



VOORZICHTIG

Heet oppervlak.

Risico op brandwonden!

- Laat de machine eerst afkoelen voordat u iets doet waarbij u de machine moet aanraken.



VOORZICHTIG

Het niet goed onderhouden van de machine.

Risico op letsel!

Risico op voortijdige uitval of efficiëntieverlies!

- Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel.
- Houdt u aan de onderhoudsintervallen of neem contact op met uw Busch-vertegenwoordiger om het onderhoud te laten uitvoeren.



OPMERKING

Gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen.

Risico op het verwijderen van veiligheidsstickers en beschermende verf!

- Gebruik geen niet-toegestane oplosmiddelen om de machine te reinigen.
 - Schakel de machine uit en vergrendel de machine zodat deze niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.
- Als de machine is voorzien van een barrièregassysteem:
- Sluit de toevoer van barrièregas.
 - Ontlucht de aangesloten leidingen tot atmosferische druk.

Indien nodig:

- Koppel alle aansluitingen los.

8.1 Onderhoudsschema

De onderhoudsintervallen zijn sterk afhankelijk van de individuele bedrijfscondities. De onderstaande intervallen worden beschouwd als een richtlijn die individueel moeten worden verkort of verlengd, afhankelijk van wat van toepassing is.


Bijzonder veeleisende toepassingen of intensief gebruik, zoals hoge stofbelastingen in de omgeving of in het procesgas, evenals andere vervuiling of het binnendringen van procesmateriaal, kan het noodzakelijk maken om de onderhoudsintervallen aanzienlijk te verkorten.

Interval	Onderhoudswerkzaamheden
Maandelijks	• Controleer het olieniveau, zie <i>Controle van het olieniveau</i> [→ 34]. • Controleer het koelvloeistofpeil, zie <i>Controle van het koelvloeistofpeil</i> [→ 34]. • Controleer de machine op olie lekkage. Laat de machine in geval van een lekkage repareren (neem contact op met Busch).
Jaarlijks	• Voer een visuele controle uit en verwijder stof en vuil van de machine. • Controleer de elektrische aansluitingen en de bewakingsapparatuur.
Jaarlijks Ingeval één of meer van deze accessoires zijn geïnstalleerd.	• Controleer het filter van het gasballastventiel (GB) en maak het schoon en vervang indien nodig. • Controleer de geluiddemper (Safety Integrated) en maak deze schoon, indien nodig.

Interval	Onderhoudswerkzaamheden
Om de 5000 uur of na 1 jaar	- Ververs de olie van het tandwiel en van de behuizingen van de lagers (beide kanten), zie <i>Olieverversing</i> [→ 35]. - Ververs de koelvloeistof, zie <i>Koelvloeistof verversen</i> [→ 38]. - Maak de magnetische pluggen (MP) schoon.
Elke 16000 uur of na 4 jaar	Voer een grote revisie van de machine uit (neem contact op met Busch).

8.2 Olieniveau controleren

- Stop de machine.
- Wacht 1 minuut.
- Controleer het oliepeil.

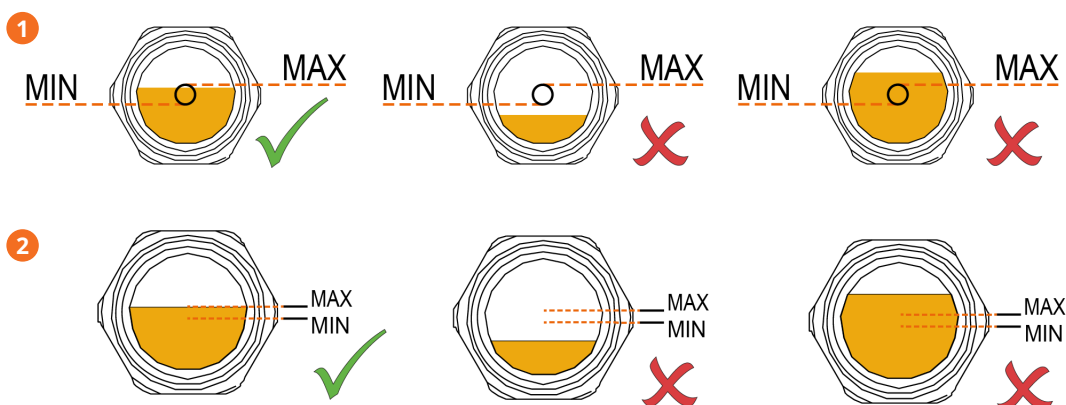


Beschrijving	
1	Oliekijkglas aan zuigzijde
2	Oliekijkglas aan motorzijde

- Vul bij indien nodig, zie *Olie bijvullen* [→ 17].

8.3 Controle van het koelvloeistofpeil

- Stop de machine.

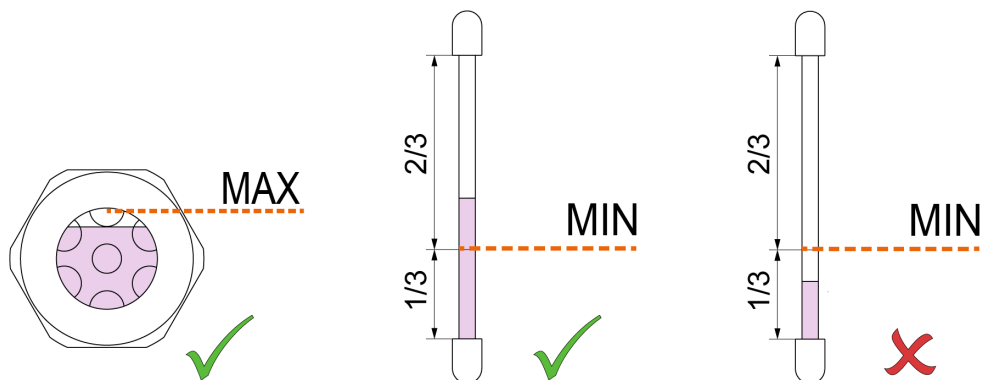

- Vul indien nodig koelvloeistof bij, zie *Koelvloeistof bijvullen* [→ 18].

8.4 Olieverversing


! OPMERKING

Gebruik van ongeschikte olie.

Risico op voortijdige uitval!


Verlies van efficiëntie!

- Gebruik alleen een oliesoort die vooraf is goedgekeurd en aanbevolen door Busch.

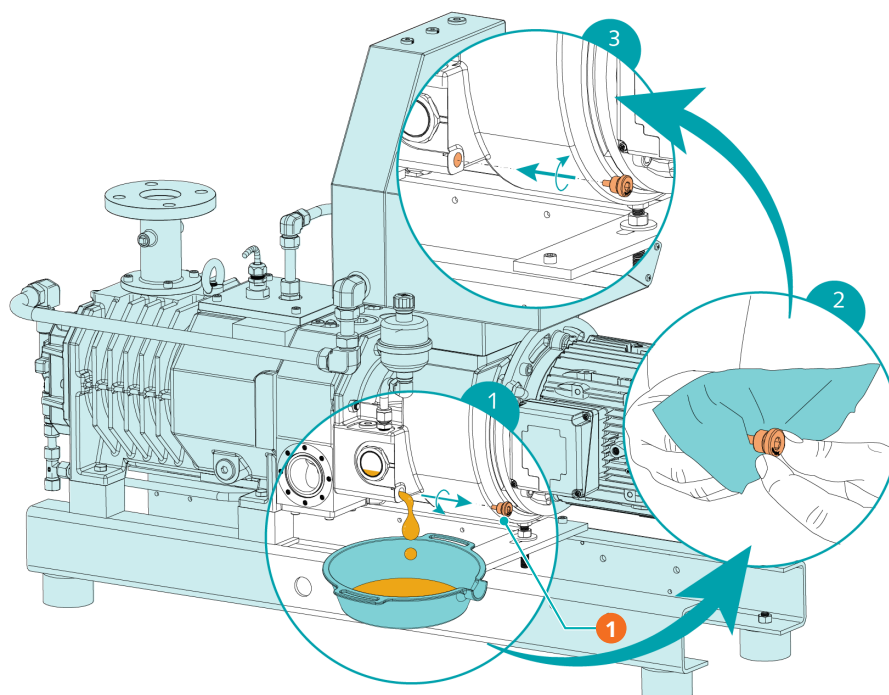

Beschrijving


1	Magnetische plug		
---	------------------	--	--

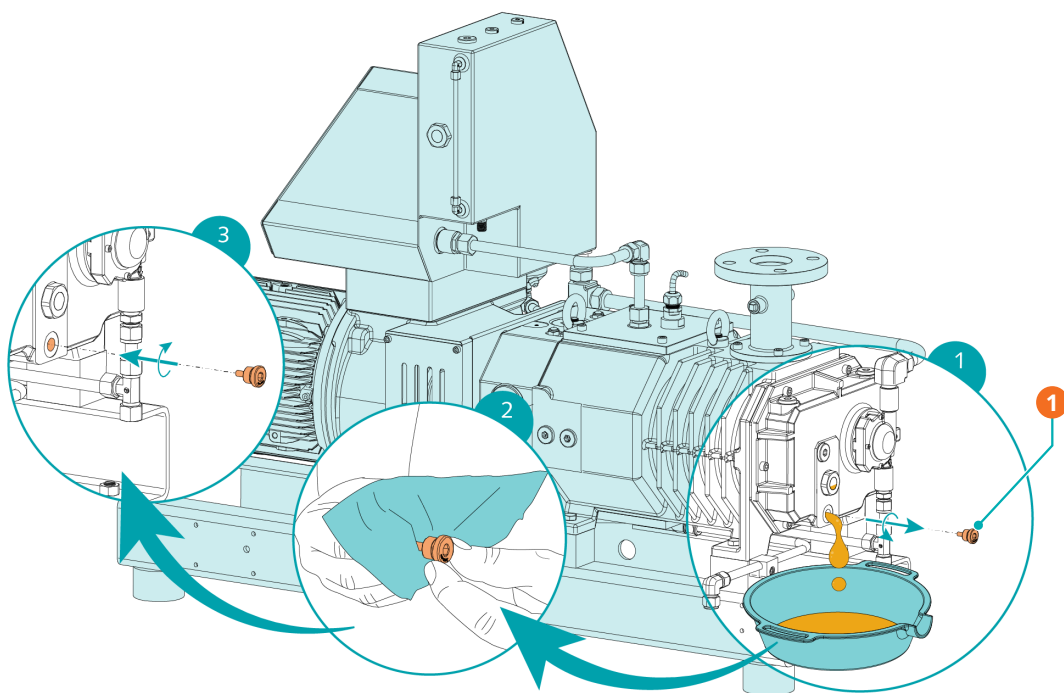


Beschrijving

1	Magnetische plug
---	------------------


Zie Technische gegevens en *Olie* [→ 46] voor het soort en de olievulling.

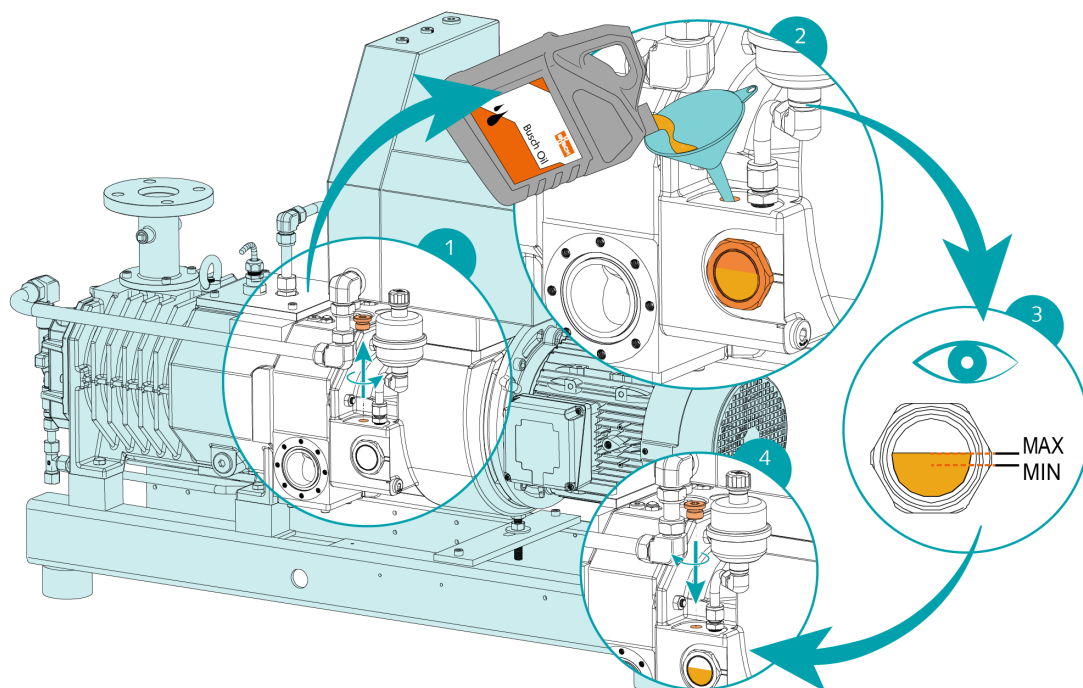

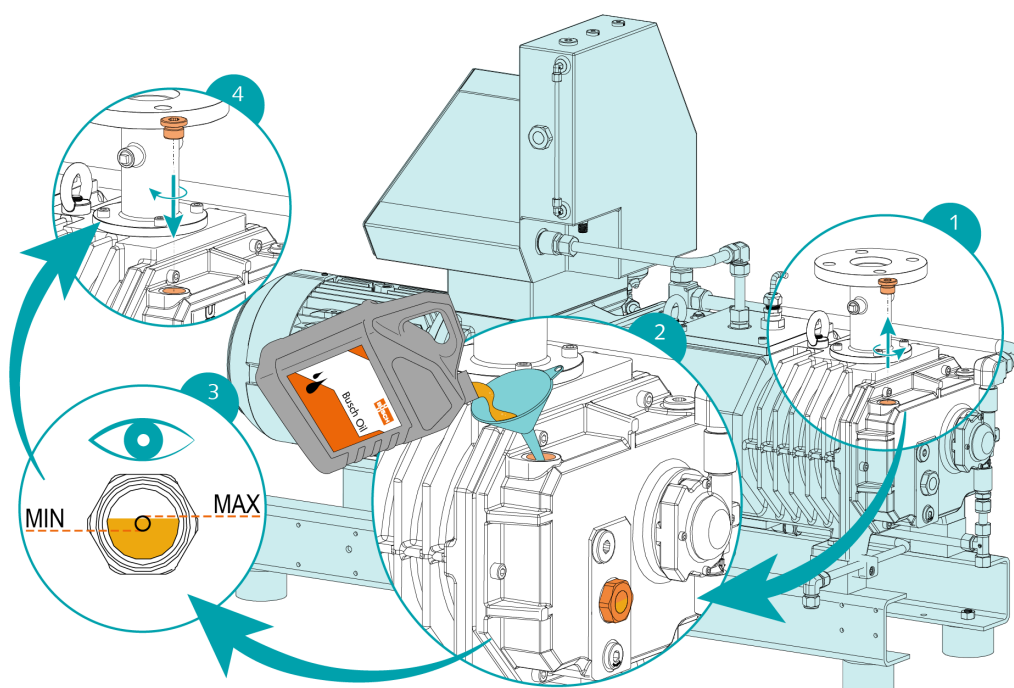

Als de olie is bijgevoerd:


- Noteer de datum van de oliewissel op de sticker.

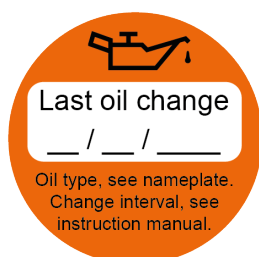


Als er geen sticker aanwezig is (onderdeelnr. 0565 568 959) op de machine:

- kunt u deze bij uw Busch-vertegenwoordiger bestellen.

8.5 Koelvloeistof verversen

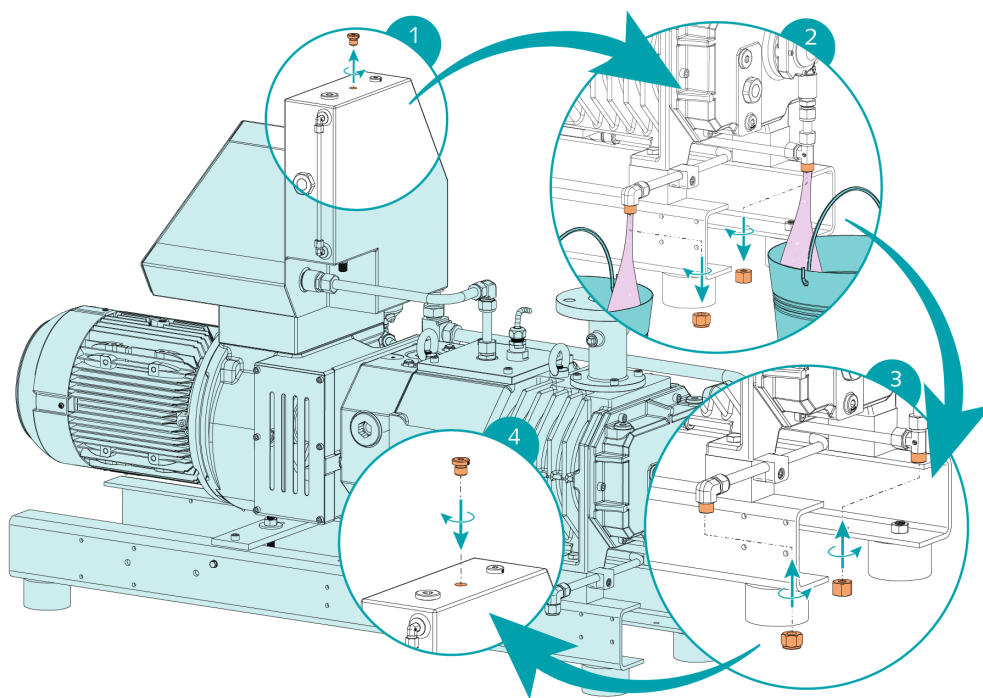

Zie Technische gegevens en *Koelvloeistof* [→ 45] voor het soort koelvloeistof en de capaciteit van de koelvloeistof.

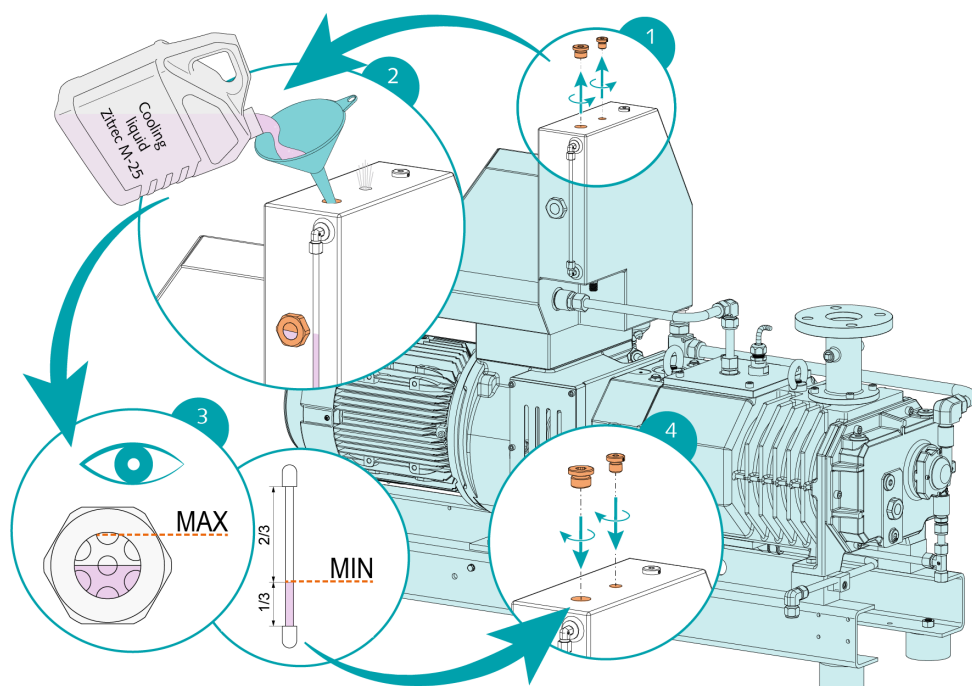

9

Revisie

**WAARSCHUWING**

De machine is verontreinigd met gevaarlijke stof.

Risico op vergiftiging!

Risico op infectie!

Als de machine is verontreinigd met gevaarlijke stof:

- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

**OPMERKING**

Onjuiste montage.

Risico op voortijdige uitval!

Verlies van efficiëntie!

- Elke demontage van de machine die verder gaat dan alles wat wordt beschreven in deze gebruikshandleiding dient te worden uitgevoerd door monteurs die door Busch geautoriseerd zijn.

Als de machine gas heeft getransporteerd dat verontreinigd was met gevaarlijk materiaal dat schadelijk is voor de gezondheid:

- Decontamineer de machine zo goed mogelijk en vermeld de verontreinigingsstatus in een 'Verklaring van verontreiniging'.

Busch accepteert uitsluitend machine die vergezeld gaan van een ondertekende, volledig ingevulde en juridisch bindende 'verklaring van verontreiniging', die kan worden gedownload via de volgende link: buschvacuum.com/declaration-of-contamination.

10 Buitenbedrijfstelling



GEVAAR

Draden onder stroom.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



VOORZICHTIG

Heet oppervlak.

Risico op brandwonden!

- Laat de machine eerst afkoelen voordat u iets doet waarbij u de machine moet aanraken.
- Schakel de machine uit en vergrendel de machine zodat deze niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.
- Koppel de stroomvoorziening los.

Als de machine is voorzien van een barrièregassysteem:

- Sluit de toevoer van barrièregas.
- Ontlucht de aangesloten leidingen tot atmosferische druk.
- Koppel alle aansluitingen los.

Als de machine moet worden opgeslagen:

- Zie *Opslag* [→ 10].

10.1 Ontmanteling en afvoer

- Tap de olie af en vang deze op.
- Zorg ervoor er geen olie op de vloer druipt.
- Tap de koelvloeistof af en vang deze op.
- Zorg ervoor er geen koelvloeistof op de vloer druipt.
- Scheid speciaal afval van de machine.
- Voer speciaal afval af in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
- Voer de machine af als schroot.

11 Reserveonderdelen



OPMERKING

Gebruik van niet-Busch originele reserveonderdelen.

Risico op voortijdige uitval!

Verlies van efficiëntie!

- Gebruik alleen originele reserveonderdelen, verbruiksartikelen en toebehoren van Busch om een correcte werking van de machine te garanderen en de garantie te valideren.

Er is geen standaard onderdelenkit beschikbaar voor dit product.

Voor originele reserveonderdelen van Busch:

- Neem contact op met uw Busch-contactpersoon.

12 Probleemoplossing



GEVAAR

Draden onder stroom.

Risico op elektrische schok!

- Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



VOORZICHTIG

Heet oppervlak.

Risico op brandwonden!

- Laat de machine eerst afkoelen voordat u iets doet waarbij u de machine moet aanraken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine start niet.	De motor wordt niet met de juiste spanning aangedreven.	• Controleer de voeding.
	De rotoren zitten vast of blijven steken.	• Draai de schroefrotoren handmatig van de rotortoe-gangsplug (PMR). • Repareer de machine (neem contact op met Busch).
	Een vreemd vast voorwerp is de machine binnengekomen.	• Verwijder het vreemde vaste voorwerp of repareer de machine (neem contact op met Busch). • Installeer indien nodig een inlaatfilter.
	De temperatuurschakelaar (TS) heeft het schakelpunt bereikt.	• Laat de machine afkoelen. • Zie probleem 'De machine wordt te warm'.
	Corrosie in de machine door achtergebleven condensaat.	• Repareer de machine. • Controleer het proces en volg de aanbeveling in Condenseerbare dampen overbrengen.
	De motor is defect.	• Vervang de motor.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine bereikt niet de gebruikelijke druk op de zuigaansluiting.	Aanzuig- of afvoerleidingen te lang of een te kleine diameter.	• Gebruik een grotere diameter of kortere leidingen. • Vraag advies aan uw Busch contactpersoon.
	Procesafzettingen op de pompende onderdelen	• Spoel de machine.
	De machine loopt in de verkeerde richting.	• Controleer de draairichting, zie <i>Aansluitschema driefase-motor (pompaandrijving)</i> [→ 25].
	Interne onderdelen zijn versleten of beschadigd.	• Repareer de machine (neem contact op met Busch).
De machine loopt zeer luidruchtig.	Verkeerde hoeveelheid olie of ongeschikt type olie.	• Gebruik een aanbevolen type olie in de juiste hoeveelheid, zie <i>Olie</i> [→ 46].
	Tandwielen, lagers of koppellement defect.	• Repareer machine (neem contact op met Busch).
De machine wordt te warm.	Omgevingstemperatuur te hoog.	• Let op de toegestane omgevingstemperatuur, zie Technische gegevens.
	De warmtewisselaar (AHE) is vies of wordt geblokkeerd.	• Maak de warmtewisselaar schoon en zorg ervoor dat de lucht vrij kan stromen.
	Temperatuur van de procesgassen bij de inlaat te hoog.	• Houd de toegestane temperatuur van de gasinlaat aan, zie Technische gegevens.
	De koelvloeistofpomp is defect.	• Repareer de machine.
	Oliepeil te laag.	• Vul de olie bij.
	Koelvloeistofpeil te laag.	• Vul de koelvloeistof bij.
De olie is zwart.	Er zit te veel tijd tussen de olieverseringsbeurten.	• Tap de olie af en vul met nieuwe olie, zie <i>Olieverversing</i> [→ 35].
	De machine wordt te warm.	• Zie probleem 'De machine wordt te warm'.

Voor het oplossen van problemen die niet in de probleemoplossingstabel staan vermeld, kunt u contact opnemen met uw Busch-vertegenwoordiger.

13 Technische gegevens

		NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Pompsnelheid (50 / 60 Hz)	m ³ /u	110 / 130	220 / 265	320 / 385
	ACFM	- / 76,5	- / 155	- / 225
Einddruk (50 / 60 Hz) ⁽¹⁾	hPa (mbar) abs.	≤ 0,05 / ≤ 0,01		
	TORR	- / ≤ 0,0075		
Einddruk (50 / 60 Hz) ⁽²⁾	hPa (mbar) abs.	≤ 0,5 / ≤ 0,1		
	TORR	- / ≤ 0,075		
Nominaal motorvermogen (50 / 60 Hz)	kW	3,5 / 4,8	6,0 / 7,6	7,5 / 9,5
	pk	- / 5	- / 10	- / 15
Nominaal motortoerental (50 / 60 Hz)	min ⁻¹	3000 / 3600		
	rpm	- / 3600		
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151) KpA = 3 dB (50 / 60 Hz)	dB(A)	≤ 70 / ≤ 74	≤ 71 / ≤ 76	≤ 72 / ≤ 77
Bereik omgevingstemperatuur	°C	5 ... 50		
	°F	41 ... 122		
Maximaal toelaatbare tegendruk bij uitlaat	hPa (mbar) rel.	200		
	TORR	150		
Maximaal toelaatbare gasinlaatter- temperatuur afhankelijk van de inla- atdruk	°C	≤ 50 hPa (mbar) abs. : 200		
		> 50 hPa (mbar) abs. : 70		
	°F	≤ 37,5 TORR : 392		
		> 37,5 TORR : 158		
Relatieve luchtvochtigheid	bij 30 °C	90 %		
	bij 86 °F			
Omgevingsdruk		Atmosferische druk		
Olievulling - motorzijde	l	1,1		
	qt	1,16		
Olievulling - zuigzijde	l	0,45		
	qt	0,48		
Koelvloeistofcapaciteit circa	l	10		
	qt	10,55		
Gewicht circa	kg	300	350	400
	lb.	662	772	882

⁽¹⁾ Met 'NC'-standaardcoating

⁽²⁾ Met speciale 'NT'-coating

14 Koelvloeistof

Zitrec® M-25 (klaar voor gebruik)	
Onderdeelnummer 5 l-verpakking	0831 563 469
Onderdeelnummer 20 l-verpakking	0831 238 761

Zitrec® M-25 koelmiddel (koelvloeistof) is gebruiksklaar en vereist geen extra water.

Ga voor meer informatie naar www.arteco-coolants.com.

15 Olie

VSC 100	
ISO-VG	100
Olietype	Synthetisch
Onderdeelnummer 1l-verpakking	0831 168 356
Onderdeelnummer 5l-verpakking	0831 168 357
Onderdeelnummer 10l-verpakking	0831 210 162
Onderdeelnummer 20l-verpakking	0831 168 359

16 EU-conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring en de CE-markering op de typeplaat zijn geldig voor de machine binnen de leveringsomvang van Busch. Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de enige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Wanneer deze machine is geïntegreerd in een overkoepelende machine, moet de fabrikant van de overkoepelende machine (dit kan ook de werkmaatschappij zijn) de conformiteitsbeoordeling uitvoeren voor de overkoepelende machine of installatie, de conformiteitsverklaring hiervoor uitgeven en de CE-markering aanbrengen.

De fabrikant kan worden achterhaald met het serienummer:

Serienummer start met **CHM1...**

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
2906 Chevenez
Zwitserland

Serienummer start met **USM1...**

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
VS

verklaart dat de machine: COBRA NC 0100 B; COBRA NT 0100 B; COBRA NX 0100 B; COBRA NC 0200 B; COBRA NX 0200 B; COBRA NC 0300 B; COBRA NT 0300 B; COBRA NX 0300 B

voldoet/voldoen aan alle relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:

- 'Machinerichtlijn' 2006/42/EG
- 'Elektromagnetische compatibiliteit' (EMC) 2014/30/EU
- 'RoHS' 2011/65/EU, beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (incl. alle gerelateerde wijzigingen die van toepassing zijn)

en is/zijn in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen die zijn gebruikt om aan deze bepalingen te voldoen:

Norm	Normtitel
EN ISO 12100 : 2010	Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginsselen
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Compressoren en vacuümpompen - Veiligheidseisen - Deel 2
EN 60204-1 : 2018	Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene vereisten
EN ISO 13857 : 2019	Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
EN ISO 2151 : 2008	Akoestiek - Compressoren en vacuümpompen - Bepaling van geluidsemissie - Praktijkmethode (graad 2)
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Algemene normen. Immunititeit voor industriële omgevingen
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Algemene normen. Emissienorm voor industriële omgevingen

Rechtspersoon met het recht om het technische dossier samen te stellen en bevoegde vertegenwoordiger in de EU (indien de fabrikant niet in de EU gevestigd is): **Busch Dienste GmbH**
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg, Duitsland

Chevenez, 1 november 2023



Christian Hoffmann
Algemeen Directeur
Ateliers Busch S.A.

Virginia Beach, 1 november 2023



Dalip Kapoor
Chief Counsel, Legal & Compliance Officer
Busch Manufacturing LLC

17 VK-conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring en de UKCA-markering op de typeplaat zijn geldig voor de machine binnen de leveringsomvang van Busch. Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de enige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Wanneer deze machine is geïntegreerd in een overkoepelende machine, moet de fabrikant van de overkoepelende machine (dit kan ook de werkmaatschappij zijn) de conformiteitsbeoordeling uitvoeren voor de overkoepelende machine of installatie, de conformiteitsverklaring hiervoor uitgeven en de UKCA-markering aanbrengen.

De fabrikant kan worden achterhaald met het serienummer:

Serienummer start met **CHM1...**

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
2906 Chevenez
Zwitserland

Serienummer start met **USM1...**

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
VS

verklaart dat de machine: COBRA NC 0100 B; COBRA NT 0100 B; COBRA NX 0100 B; COBRA NC 0200 B; COBRA NX 0200 B; COBRA NC 0300 B; COBRA NT 0300 B; COBRA NX 0300 B

voldoet/voldoen aan alle relevante bepalingen van de volgende richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk:

- Regels voor levering van machines (Veiligheid) 2008
- Regels inzake elektromagnetische compatibiliteit 2016
- Regelgeving inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2012)

en is/zijn in overeenstemming met de volgende aangewezen normen die zijn gebruikt om aan deze bepalingen te voldoen:

Norm	Normtitel
EN ISO 12100 : 2010	Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginsselen
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Compressoren en vacuümpompen - Veiligheidseisen - Deel 2
EN 60204-1 : 2018	Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene vereisten
EN ISO 13857 : 2019	Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
EN ISO 2151 : 2008	Akoestiek - Compressoren en vacuümpompen - Bepaling van geluidsemissie - Praktijkmethode (graad 2)
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Algemene normen. Immuniteit voor industriële omgevingen
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Algemene normen. Emissienorm voor industriële omgevingen

Rechtspersoon die de bevoegdheid heeft om het technisch dossier samen te stellen en importeur **Busch (UK) Ltd** in het Verenigd Koninkrijk (indien de fabrikant niet in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is): **30 Hortonwood Telford - VK**

Chevenez, 1 november 2023

Virginia Beach, 1 november 2023



Christian Hoffmann
Algemeen Directeur
Ateliers Busch S.A.



Dalip Kapoor
Chief Counsel, Legal & Compliance Officer
Busch Manufacturing LLC

Opmerkingen

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, light gray dots.

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dots, intended for handwritten notes.

Busch Vacuum Solutions

Busch heeft een wereldwijd netwerk van meer dan 60 bedrijven in ruim 40 landen en is over de hele wereld vertegenwoordigd. In elk land leveren zeer competente medewerkers ondersteuning op maat, ondersteund door een deskundig wereldwijd netwerk. Waar u ook bent. Wat uw bedrijf ook doet. Wij staan voor u klaar.



● Busch bedrijven en medewerkers ● Lokale vertegenwoordigers en distributeurs ● Busch productielocatie

www.buschvacuum.com