

MINK

Pompes à vide à bec

MM 1324 AV, MM 1202 AV

MM 1252 AV, MM 1322 AV

Notice d'instructions



Table des matières

1	Sécurité.....	3
2	Description du produit.....	4
2.1	Principe de fonctionnement	5
2.2	Usage prévu.....	5
2.3	Options de conception	6
2.3.1	Version Aqua	6
2.3.2	Version étanche aux gaz.....	7
2.3.3	Version Light Chemical	8
2.4	Unité de démarrage.....	9
2.5	Caractéristiques standard	9
2.5.1	Soupape de limitation de vide	9
2.6	Accessoires en option	9
2.6.1	Filtre d'aspiration.....	9
2.6.2	Évacuation des condensats.....	9
2.6.3	IoT Box OTTO	9
3	Transport.....	10
4	Stockage	11
5	Installation.....	12
5.1	Conditions d'implantation.....	12
5.2	Raccordement des conduites/de la tuyauterie	13
5.2.1	Connexion d'aspiration.....	13
5.2.2	Connexion d'échappement	14
5.2.3	Raccordement du système de gaz de barrage.....	14
5.3	Remplissage d'huile	15
6	Raccordement électrique	16
6.1	Machine livrée sans boîtier de commande ou variateur de vitesse (VSD).....	16
6.2	Schéma électrique pour moteur triphasé.....	17
7	Mise en service	20
7.1	Pompage des vapeurs condensables.....	21
8	Maintenance	22
8.1	Calendrier de maintenance	23
8.2	Inspection du niveau d'huile.....	24
8.3	Nettoyage de la poussière et des salissures	25
8.4	Changement d'huile.....	25
8.5	Maintenance des conduites de décompression.....	26
8.6	Maintenance du système de gaz de barrage	28
9	Révision	31
10	Mise hors service	32
10.1	Démontage et mise au rebut.....	32
11	Pièces de rechange.....	33
12	Résolution de problèmes.....	34
13	Données techniques.....	36
14	Huile	38
15	Déclaration UE de conformité.....	39
16	Déclaration de conformité britannique UKCA.....	40

1 Sécurité

Avant de manipuler la machine, il est indispensable que ce manuel d'instruction soit lu et compris. En cas de doutes, prendre contact avec votre représentant Busch.

Lire attentivement cette notice d'instructions avant utilisation, et la conserver pour consultation ultérieure.

Cette notice d'instructions demeure valide tant que le client ne modifie pas le produit.

La machine est destinée à une utilisation industrielle. Il ne doit être manipulé que par du personnel ayant reçu une formation technique.

Toujours porter un équipement de protection individuelle adapté conformément aux réglementations locales.

La machine a été conçue et fabriquée selon les standards techniques les plus récents. Il n'en demeure pas moins que des risques résiduels peuvent subsister, comme décrit dans les sections suivantes et conformément à la section *Usage prévu* [→ 5].

La présente notice d'instructions met en évidence des dangers potentiels lorsque cela est approprié. Les consignes de sécurité et les messages d'avertissement sont signalés au moyen des mots-clés DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION, REMARQUE et NOTE comme suit :



DANGER

... désigne une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.



CONSEIL


... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des dégâts matériels.



REMARQUE

... désigne des conseils utiles et des recommandations ainsi que les informations nécessaires à une exploitation efficace et sans problème.

2 Description du produit

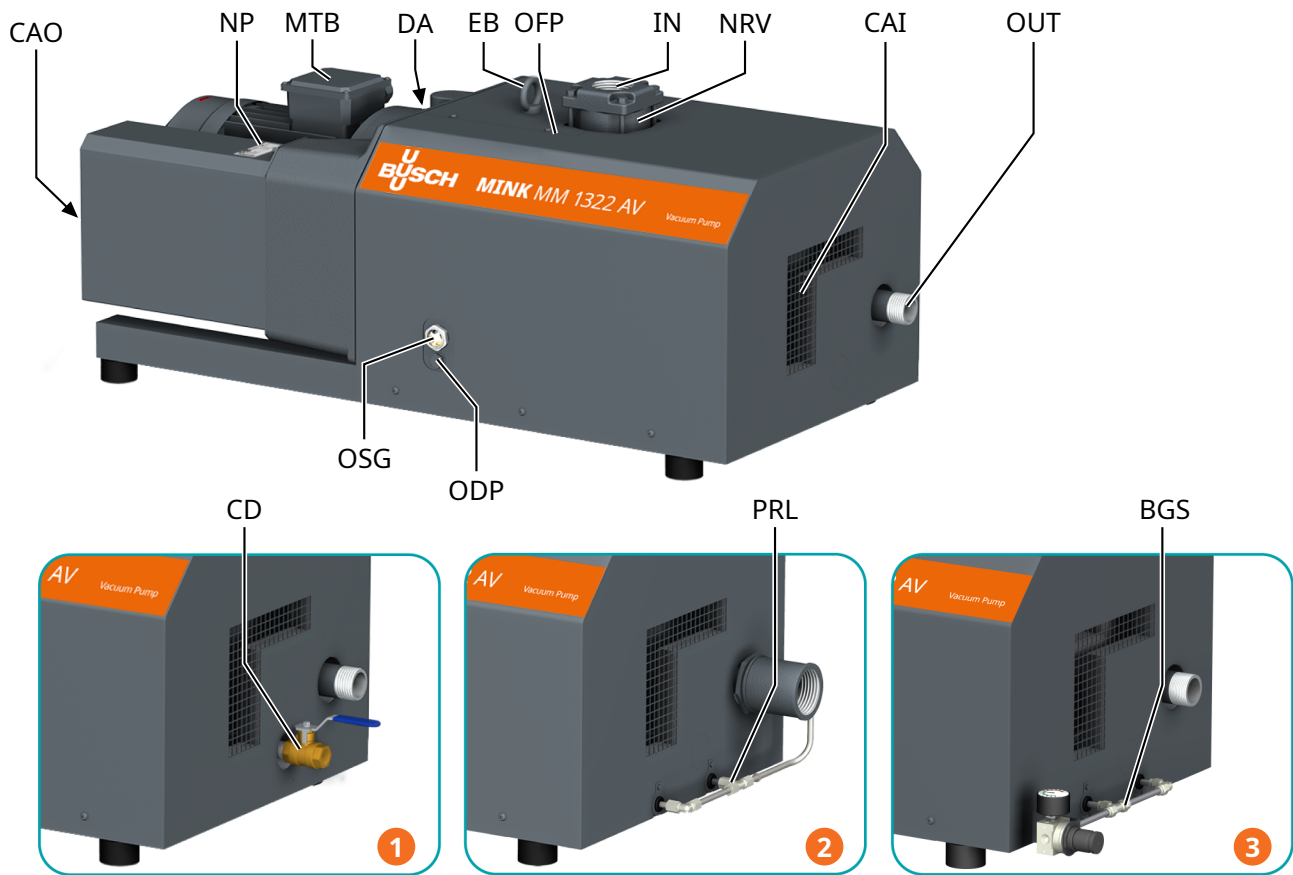

Description			
IN	Connexion d'aspiration	OUT	Connexion d'échappement
OFF	Bouchon de remplissage d'huile/soupage d'aération (sous le couvercle)	ODP	Bouchon de vidange d'huile
CAI	Entrée d'air de refroidissement	CAO	Sortie d'air de refroidissement
OSG	Voyant de niveau d'huile	NRV	Soupape anti-retour (intégrée)
EB	Vis à œillet	DA	Flèche directionnelle
MTB	Boîte à bornes du moteur	NP	Plaque signalétique
1	Version Aqua	CD	Évacuation des condensats (en option)
2	Version étanche au gaz	PRL	Conduit de décompression (en option)
3	Version Light Chemical	BGS	Système de gaz de barrage (en option)



REMARQUE

Terme technique.
Dans cette notice d'instructions, nous considérons que le terme « machine » se réfère à « pompe à vide ».



REMARQUE

Illustrations

Dans cette notice d'instructions, les illustrations peuvent différer de l'apparence de la machine.




REMARQUE

Origine du produit

Le numéro de série sur la plaquette signalétique (NP) détermine le fabricant.

2.1 Principe de fonctionnement

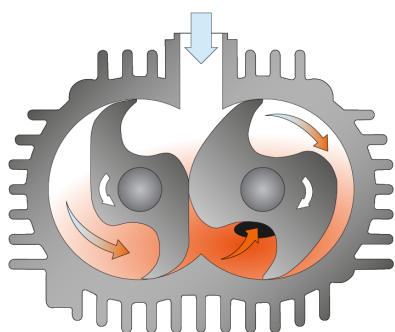

La machine fonctionne selon le principe de la technologie à becs.

Le MINK est entièrement refroidi à l'air grâce à un ventilateur intégré dans l'unité d'entraînement.

Pour éviter la pénétration de solides, la machine est équipée d'un tamis d'aspiration (IS).

Pour éviter une rotation en sens inverse après l'arrêt, la machine est équipée d'un clapet anti-retour (NRV)

2.2 Usage prévu



AVERTISSEMENT

En cas de mauvaise utilisation prévisible en dehors de l'utilisation prévue de la machine.

Risque de blessures !

Risque d'endommager la machine!

Risque de dommages environnementaux !

- Veiller à suivre toutes les instructions décrites dans cette notice.

La machine est conçue pour aspirer de l'air et d'autres gaz secs, non agressifs, non toxiques, non inflammables et non explosifs.

Le pompage d'autres substances peut entraîner une augmentation de la charge thermique et/ou mécanique de la machine et cette utilisation est admise seulement après une consultation préalable avec la société Busch.

La machine est conçue pour être placée dans un environnement potentiellement non explosif.

La machine est conçue pour une installation à l'intérieur. Pour les installations à l'extérieur, contactez votre représentant Busch pour connaître les précautions spéciales.

La machine n'est capable de maintenir la pression finale.

- La pression finale minimale autorisée est indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
- S'assurer que la pression finale ne sera pas inférieure à la valeur de pression finale minimale autorisée au moyen d'un contrôle du procédé et/ou de soupapes de limitation de vide.

La machine convient à un fonctionnement en continu jusqu'à la pression d'aspiration indiquée ci-dessous :

Type de machine	Limitation de la pression d'aspiration pour un fonctionnement en continu
MM 1202 AV	200 hPa (mbar) abs.
MM 1252 AV	
MM 1322 AV	
MM 1324 AV	60 hPa (mbar) abs. = pression finale

La durée de fonctionnement de la machine suivante est limitée à 20 minutes à la pression finale :

Type de machine	Pression d'aspiration
MM 1202 AV	100 hPa (mbar) abs. = pression finale
MM 1252 AV	
MM 1322 AV	150 hPa (mbar) abs. = pression finale

Temps de refroidissement: Après un fonctionnement à la pression finale, la machine doit refroidir en fonctionnant entre 200 et 1013 hPa (mbar) pendant au moins la même durée qu'à la pression finale.

Par exemple : 20 min de fonctionnement à la pression finale = 20 minutes de temps de refroidissement.

Remarque : la soupape anti-retour (NRV) ne doit pas être utilisée comme soupape anti-retour ou vanne d'arrêt du système. La soupape anti-retour sert uniquement à protéger la machine.

Si la machine doit être maintenue après l'arrêt :

- Installer un clapet anti-retour supplémentaire à commande manuelle ou automatique sur la conduite d'aspiration.

Conditions environnementales autorisées, voir *Données techniques* [→ 36].

2.3 Options de conception

Les options de conception décrites dans les chapitres suivants peuvent être combinées.

Se référer à la plaquette signalétique (NP) afin d'identifier l'option de conception correspondant à votre machine.

Option de conception	Codification	Exemple
Standard (sans option de conception)	0	MM 1322 A V0
Version Aqua	A	MM 1322 A VA
Version ATEX *	E	MM 1322 A VE
Version étanche au gaz	G	MM 1322 A VG
Version Light Chemical**	F	MM 1322 A VF

* Les machines en version ATEX sont accompagnées d'une notice d'instructions ATEX séparée.

** La version Light Chemical est uniquement disponible pour la taille de machine **MM 1322 A VF**.

2.3.1 Version Aqua

La version Aqua est une option de conception pour le pompage des vapeurs condensables (eau).

Cette machine est équipée en particulier :

- d'un revêtement anti-corrosion.
- d'une évacuation des condensats (CD) dans le silencieux interne.

2.3.2 Version étanche aux gaz



AVERTISSEMENT



Substances potentiellement dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

- Porter un équipement de protection individuelle approprié en cas de concentration élevée des substances dans l'atmosphère ambiante de la machine.

La version étanche au gaz est une option de conception pour les applications où le gaz de procédé reste dans la machine, et ne s'échappe pas dans l'environnement.

Il s'agit d'une caractéristique très importante pour les applications où des gaz potentiellement dangereux pour la santé humaine ne sont pas autorisés à s'échapper, et où la concentration de gaz de procédé ne doit pas dépasser les valeurs admissibles pour l'atmosphère ambiante dans la machine.

Cette machine est équipée en particulier :

- de conduites de décompression
- de tuyaux collecteurs
- de bagues d'étanchéité d'arbre

Conditions pour un fonctionnement correct :

Description

Pression ambiante	La machine étanche au gaz requiert une pression ambiante au niveau du refoulement des gaz de +/- 200 hPa (mbar) sur l'ensemble de la plage de fonctionnement, sauf mention contraire sur la plaque signalétique.
Taux de fuite	La machine n'est pas entièrement étanche au gaz. Le taux de fuite de la machine décrite dans la présente notice d'instructions est de 0,1 hPa l/s (mbar l/s), à une pression d'aspiration de 250 mbar. Il peut considérablement augmenter jusqu'à des valeurs de pression interdites au niveau de l'aspiration/de l'échappement des gaz en raison de bagues d'étanchéité d'arbre usagées ou de conduites de décompression obstruées.
Conditions ambiantes	Les systèmes de refroidissement par air en circuit fermé ne sont pas adaptés, et sont, par conséquent, interdits. • S'assurer que la machine est suffisamment ventilée (voir <i>Conditions d'implantation</i> [→ 12]).

2.3.3 Version Light Chemical



AVERTISSEMENT



Substances potentiellement dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

- Porter un équipement de protection individuelle approprié en cas de concentration élevée des substances dans l'atmosphère ambiante de la machine.

La version Light Chemical est une option de conception permettant le traitement de vapeurs de procédé légères, non corrosives et non toxiques des industries chimiques et pharmaceutiques. Le gaz de procédé reste dans la machine et ne s'échappe pas dans l'environnement, comme dans la version étanche au gaz. Comme il s'agit d'une pompe à vide sèche à bec rotatif et qu'elle n'est pas conçue pour le traitement de liquides, il convient d'éviter toute condensation à l'intérieur de la machine. La version Light Chemical est également disponible en combinaison avec la version Aqua pour le pompage de vapeurs condensables.

Si vous n'êtes pas sûr que cette version Light Chemical soit adaptée à votre application, veuillez contacter un représentant Busch.

Il s'agit d'une caractéristique très importante pour les applications où des gaz potentiellement dangereux pour la santé humaine ne sont pas autorisés à s'échapper, et où la concentration de gaz de procédé ne doit pas dépasser les valeurs admissibles pour l'atmosphère ambiante dans la machine.

Cette machine est équipée en particulier :

- de conduites de gaz de barrage
- de tuyaux collecteurs
- de bagues d'étanchéité d'arbre
- d'un joint torique
- d'un joint

Conditions pour un fonctionnement correct :

Description	
Pression ambiante	La machine Light Chemical requiert une pression ambiante au niveau du refoulement des gaz de +/- 200 hPa (mbar) sur l'ensemble de la plage de fonctionnement, sauf mention contraire sur la plaque signalétique.
Taux de fuite	La machine n'est pas entièrement étanche au gaz. Le taux de fuite de la machine décrite dans la présente notice d'instructions est de 0,1 hPa l/s (mbar l/s), à une pression d'aspiration de 250 mbar. Il peut considérablement augmenter jusqu'à des valeurs de pression interdites au niveau de l'aspiration/de l'échappement des gaz en raison de bagues d'étanchéité d'arbre usagées ou de conduites de gaz de barrage obstruées.
Conditions ambiantes	Les systèmes de refroidissement par air en circuit fermé ne sont pas adaptés, et sont, par conséquent, interdits. • S'assurer que la machine est suffisamment ventilée (voir <i>Conditions d'implantation</i> [→ 12]).

2.4 Unité de démarrage

La machine est livrée sans commande de démarrage. La commande de la machine doit être fournie lors de l'installation.

La machine peut être équipée d'un démarreur progressif.

2.5 Caractéristiques standard

2.5.1 Soupape de limitation de vide

La pression finale est limitée par une soupape de limitation de vide (VRE). La soupape de limitation de vide est réglée en usine à la pression finale minimale autorisée indiquée sur la plaque signalétique (NP).

2.6 Accessoires en option

2.6.1 Filtre d'aspiration

Le filtre d'aspiration protège la machine contre la poussière et autres solides venant du gaz de procédé. Le filtre d'aspiration est fourni avec une cartouche Papier ou polyester.

2.6.2 Évacuation des condensats

L'évacuation des condensats (CD) a pour fonction d'évacuer les fluides accumulés.

2.6.3 IoT Box OTTO



La machine peut être équipée de l' IoT Box OTTO.

Elle permet de connecter la pompe à vide au Busch Cloud et de collecter des données mesurées en direct pendant son fonctionnement.

Pour activer et configurer cette fonction optionnelle, contacter votre représentant Busch.

Pour toute information complémentaire, se référer au document spécifique " Manuel d'utilisateur IoT Box OTTO, réf. de pièce : 0870236702" ou contacter votre représentant Busch.

3 Transport



AVERTISSEMENT

Charge en suspension.

Risque de blessures graves !

- Ne pas marcher, rester immobile ou encore travailler sous des charges en suspension.




AVERTISSEMENT

Levage de la machine avec la vis à œillet du moteur.

Risque de blessures graves !

- Ne pas soulever la pompe avec la vis à œillet installée sur le moteur. Soulever la machine uniquement comme illustré.
- Pour connaître le poids de la machine, reportez-vous au chapitre *Données techniques* [→ 36] ou à la plaque signalétique (NP).
- S'assurer que la ou les vis à œillet sont en parfait état, totalement vissées et serrées à la main.

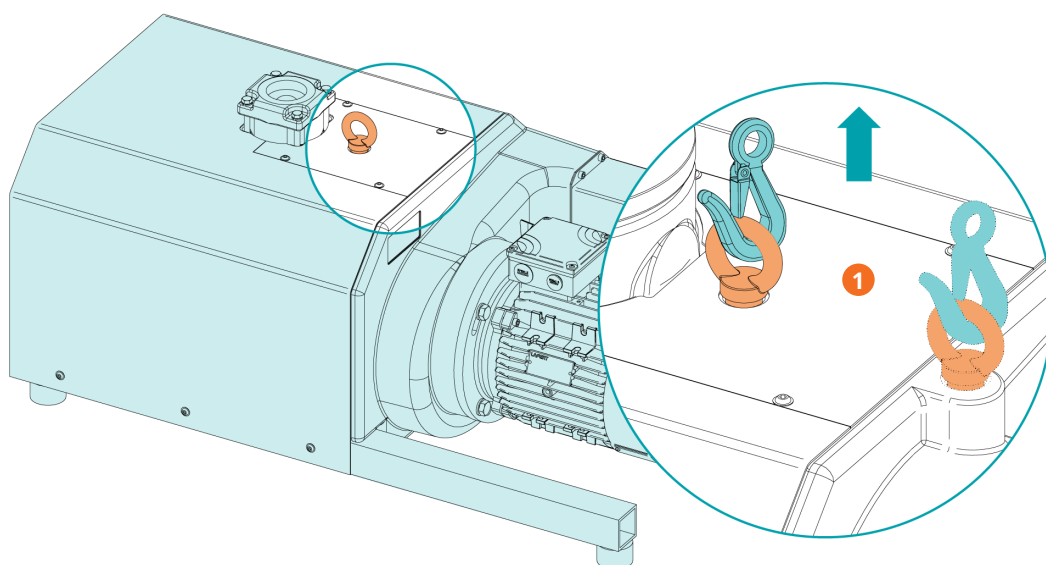

Description

- | | |
|---|--|
| 1 | Utiliser les deux vis à œillet si une deuxième vis à œillet est montée ! |
|---|--|

- Vérifiez que la machine n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si la machine est fixée sur un châssis:

- Retirez la machine du châssis.

4 Stockage

- Fermer hermétiquement toutes les ouvertures à l'aide des bouchons fournis avec la machine ou avec une bande adhésive si les bouchons ne sont plus disponibles.
- Entreposer la machine en intérieur, dans un endroit exempt de poussière et de vibrations, et si possible dans son emballage d'origine, de préférence à des températures comprises entre 0 ... 40 °C.

Si la machine doit être stockée pendant plus de 3 mois:

- Fermer hermétiquement toutes les ouvertures à l'aide des bouchons fournis avec la machine ou avec une bande adhésive si les bouchons ne sont plus disponibles.
- Envelopper la machine dans un film anticorrosion.
- Entreposer la machine en intérieur, dans un endroit exempt de poussière et de vibrations, et si possible dans son emballage d'origine, de préférence à des températures comprises entre 0 ... 40 °C.

5 Installation

5.1 Conditions d'implantation



AVERTISSEMENT

Version étanche au gaz :

la machine n'est pas entièrement étanche au gaz, fuites possibles de substances dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

- S'assurer que l'atmosphère ambiante au sein de la machine est suffisamment ventilée.
Les systèmes de refroidissement par air en circuit fermé ne sont pas adaptés, et sont, par conséquent, interdits.




CONSEIL

Utilisation de la machine en dehors des conditions d'installation autorisées.

Risque de défaillance prématurée !

Perte d'efficacité !

- S'assurer que les conditions d'installation soient pleinement respectées.

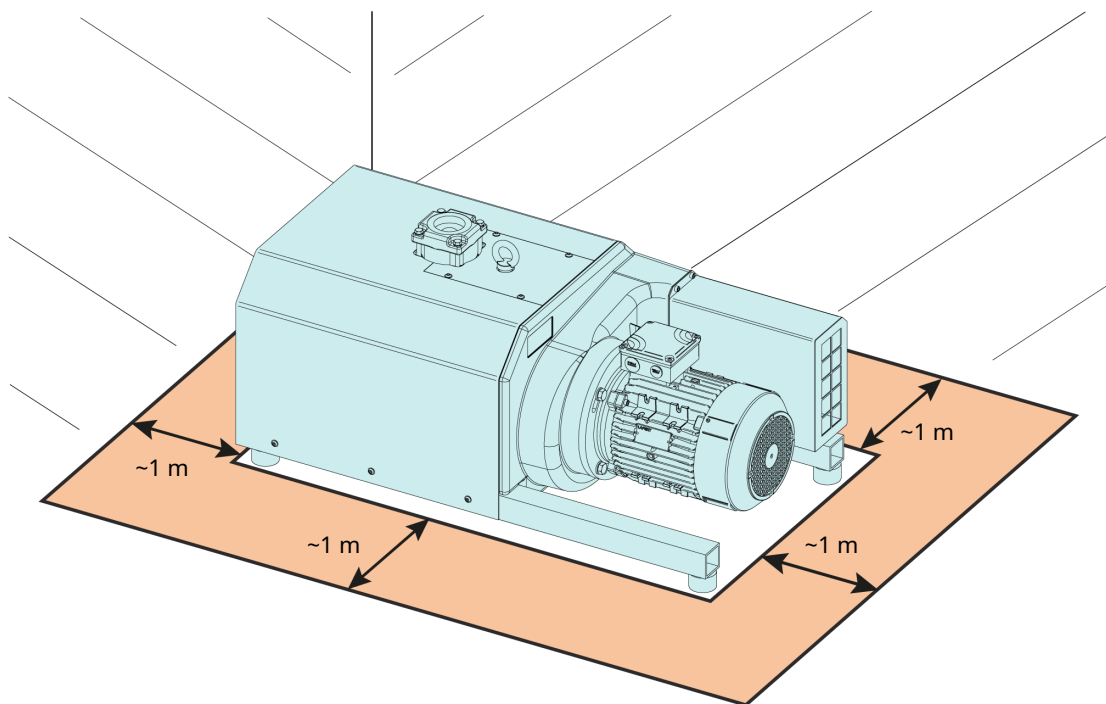

- Assurez-vous que l'environnement de la machine n'est pas potentiellement explosif.
- S'assurer que les conditions ambiantes sont conformes aux *Données techniques* [→ 36].
- S'assurer que les conditions environnementales sont conformes à la classe de protection du moteur et des éléments électriques.
- S'assurer que l'espace ou l'emplacement d'installation est protégé des intempéries et de la foudre.

- S'assurer que l'espace ou le lieu d'installation est ventilé de manière à assurer un refroidissement suffisant de la machine.
- S'assurer que les entrées d'air de refroidissement (CAI) et les sorties d'air de refroidissement (CAO) ne sont pas couvertes ni obstruées et que rien d'autre ne perturbe le système de refroidissement de l'air.
- S'assurer que le voyant d'huile (OSG) reste facilement visible.
- S'assurer que l'espace est suffisant pour les travaux de maintenance.
- Assurez vous que la machine est positionnée ou montée à l'horizontale, une déviation maximum de 1° dans n'importe quelle direction est acceptable.
- Vérifier le niveau d'huile, voir *Inspection du niveau d'huile* [→ 24].
- S'assurer que les couvercles, les protections, les capuchons, etc. fournis sont bien fixés.

Si la machine est installée à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer :

- Contacter le représentant Busch, le moteur doit être déclassé ou la température ambiante réduite.

5.2 Raccordement des conduites/de la tuyauterie



AVERTISSEMENT

Pièces tournantes.

Risque de blessures graves !

- Ne pas faire fonctionner la machine sans connexion d'aspiration/d'échappement montée.
- Retirer tous les capuchons de protection avant de procéder à l'installation.
- Assurez-vous que les conduites de raccordement n'entraînent aucune tension au niveau des raccords de la machine. Par conséquent, nous recommandons d'installer des conduites flexibles sur les connexions d'aspiration et d'échappement.
- S'assurer que le diamètre des conduites de raccordement, sur toute leur longueur, est au moins de la même taille que les raccords de la machine.
- S'assurer qu'il n'y a pas de contre-pression au niveau de la connexion d'échappement (OUT).

En cas de conduites de raccordement longues :

- Utiliser des diamètres plus grands pour éviter une perte d'efficacité.
- Contacter votre représentant Busch pour plus d'informations.

5.2.1 Connexion d'aspiration



CONSEIL

Pénétration de corps étrangers ou de liquides.

Risque d'endommager la machine !

Si les gaz d'aspiration contiennent de la poussière ou d'autres particules solides étrangères:

- Installer un filtre approprié (5 microns ou moins) en amont de la machine.

Dimension(s) de connexion :

- G2" – sans filtre d'aspiration (IF)
- G2 ½" – avec filtre d'aspiration (IF)

D'autres dimensions de connexions peuvent s'appliquer pour des commandes avec des configurations spécifiques.

- Assurez-vous que les conduites de raccordement n'entraînent aucune tension au niveau des raccordements de la machine. Par conséquent, nous recommandons d'installer des conduites flexibles sur les connexions d'aspiration et d'échappement.

5.2.2 Connexion d'échappement



CONSEIL

Flux de gaz d'échappement obstrué.

Risque d'endommager la machine !

- S'assurer que les gaz d'échappement s'échappent sans obstruction. Ne pas couper ou resserrer la tuyauterie d'échappement ni l'utiliser comme une source d'air pressurisé.

Dimension(s) de connexion :


- R1" pour MM 1324 AV, MM 1202 AV, MM 1252 AV
- R1 1/4" pour MM 1322 AV

D'autres dimensions de connexions peuvent s'appliquer pour des commandes avec des configurations spécifiques.

À moins que l'air aspiré ne s'échappe dans l'environnement direct de la machine.

- S'assurer que la tuyauterie d'échappement est inclinée par rapport à la machine ou qu'elle comporte un séparateur de liquides ou un siphon muni d'un robinet d'évacuation, afin qu'aucun liquide ne s'écoule dans la machine.
- Assurez-vous que les conduites de raccordement n'entraînent aucune tension au niveau des raccordements de la machine. Par conséquent, nous recommandons d'installer des conduites flexibles sur les connexions d'aspiration et d'échappement.

5.2.3 Raccordement du système de gaz de barrage

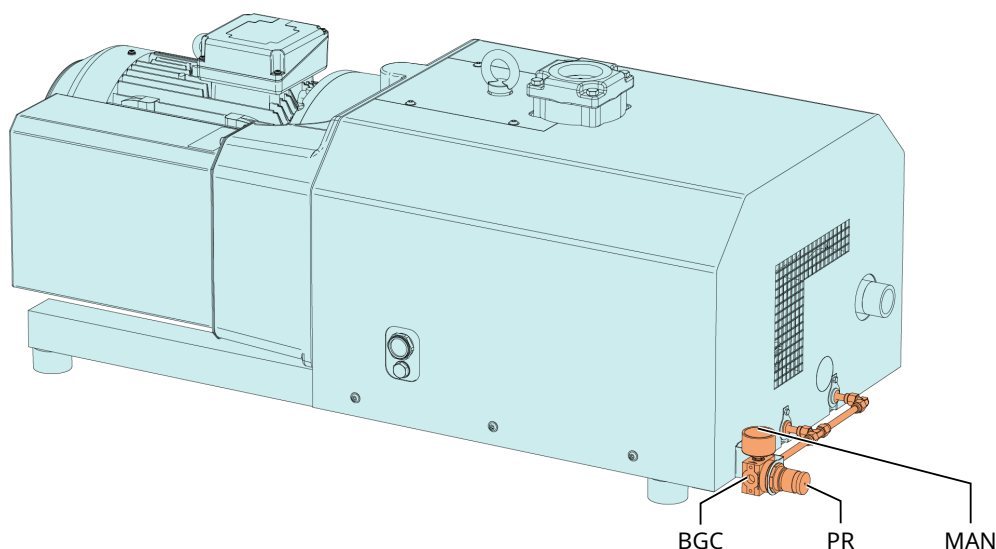

Description

BGC	Raccordement du gaz de barrage	PR	Réducteur de pression
MAN	Manomètre		

- Brancher le raccordement de gaz de barrage (BGC) à l'alimentation en gaz.

Taille de connexion :

- G1/4", ISO 228-1

- S'assurer que le gaz remplit les conditions suivantes :

Type de gaz	Azote sec ou air	
Température de gaz	°C	0 ... 50
Pression de gaz maximale en amont du raccordement du gaz de barrage (BGC)	bar (g)	1
Réglage de pression recommandé en aval du réducteur de pression (PR)	mbar (g)	max. 200

5.3 Remplissage d'huile



CONSEIL


Utilisation d'une huile appropriée.

Risque de défaillance prématurée !

Perte d'efficacité !

- Utiliser uniquement un type d'huile qui a été précédemment approuvé et recommandé par Busch.

Pour le type et la capacité en huile, voir *Données techniques* [→ 36] et *Huile* [→ 38].

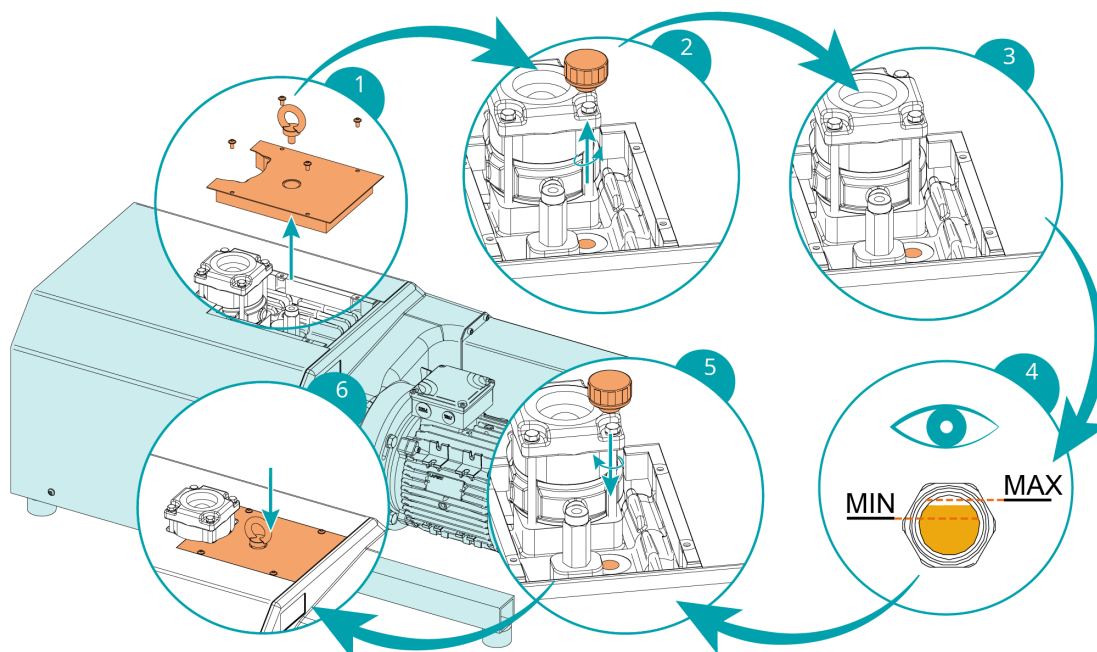

Le niveau d'huile doit rester constant pendant toute la durée de vie de l'huile. Une baisse du niveau indique une fuite et la machine doit être réparée.

6 Raccordement électrique



DANGER

Fils sous tension.

Risque de choc électrique !

- Toute intervention sur l'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DE L'INSTALLATION :



DANGER

Protection des équipements électriques manquante.

Risque de choc électrique !

- Prévoir une protection des équipements électriques conformément à la norme EN 60 204-1 sur votre/vos installation(s).
- L'installation électrique doit être conforme aux normes nationales et internationales applicables.



CONSEIL

Compatibilité électromagnétique.

- S'assurer que le moteur de la machine n'est pas affecté par des perturbations électriques ou électromagnétiques du secteur. Si nécessaire, contacter votre représentant Busch pour plus d'informations.
- S'assurer que la compatibilité électromagnétique de la machine est conforme aux exigences de votre réseau d'alimentation. Si nécessaire, prévoyez un antiparasitage supplémentaire (compatibilité électromagnétique de la machine, voir *Déclaration UE de conformité* [→ 39] ou *Déclaration de conformité britannique UKCA* [→ 40]).

6.1 Machine livrée sans boîtier de commande ou variateur de vitesse (VSD)



DANGER

Fils sous tension.

Risque de choc électrique !

- Toute intervention sur l'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.
- S'assurer que l'alimentation du moteur est compatible avec les données figurant sur la plaque signalétique du moteur.
- Si la machine est équipée d'une fiche de raccordement, installer un dispositif de protection à courant résiduel pour protéger les personnes en cas d'isolation défectueuse.

- Busch recommande d'installer un dispositif de protection résiduelle de type B et conforme à l'installation électrique.
- Fournir un sectionneur verrouillable ou un bouton d'arrêt d'urgence sur la ligne électrique de manière à ce que la machine soit complètement sécurisée en cas de situation d'urgence.
- Fournir un sectionneur verrouillable sur la ligne électrique de manière à ce que la machine soit complètement sécurisée pendant les activités de maintenance.
- Protéger le moteur contre les surcharges conformément à la norme EN 60204-1.
 - Busch recommande l'installation d'un disjoncteur courbe D.
- Brancher la mise à la terre.
- Brancher le moteur.



CONSEIL

Mauvais branchement.

Risque d'endommager le moteur !

- Les schémas électriques ci-dessous sont spécifiques à la machine. Regarder à l'intérieur du bornier du moteur pour les instructions/schémas de raccordement du moteur.

6.2 Schéma électrique pour moteur triphasé



CONSEIL

Sens de rotation incorrect.

Risque d'endommager la machine !


- Faire fonctionner la machine dans le mauvais sens de rotation peut rapidement détruire la machine ! Avant de démarrer la machine, s'assurer qu'elle fonctionne dans le bon sens.

- Déterminer le sens de rotation souhaité avec la flèche (collée ou gravée).
- Faire fonctionner le moteur brièvement.


Si le sens de rotation du moteur doit être modifié :

- Inverser deux des fils de phase du moteur.


Connexion en triangle (basse tension) :

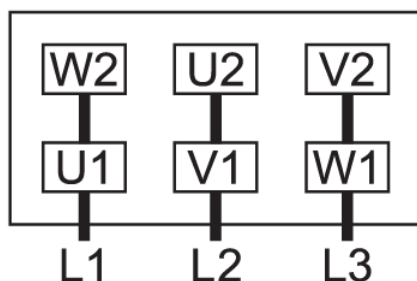


Connexion en étoile (haute tension) :

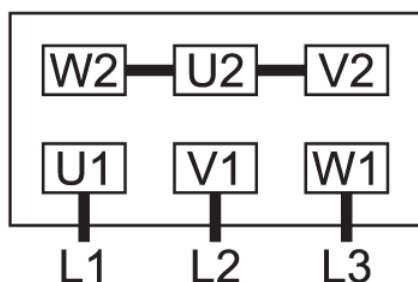


Connexion en étoile double, moteur multi-tension à 9 pôles (basse tension) :

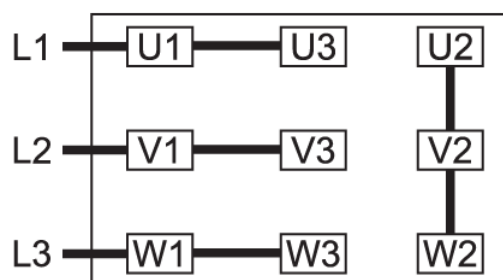


Connexion en étoile, moteur multi-tension à 9 pôles (haute tension) :

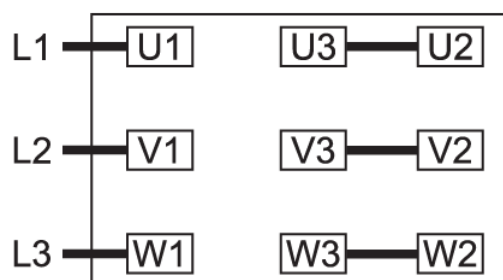


Connexion en étoile double, moteur multi-tension à 12 pôles (basse tension) :

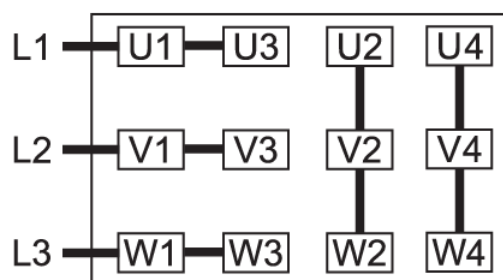

Connexion en étoile, moteur multi-tension à 12 pôles (haute tension) :

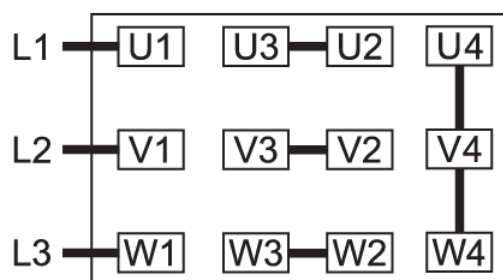

Connexion en triangle, moteur multi-tension à 12 pôles (moyenne tension) :

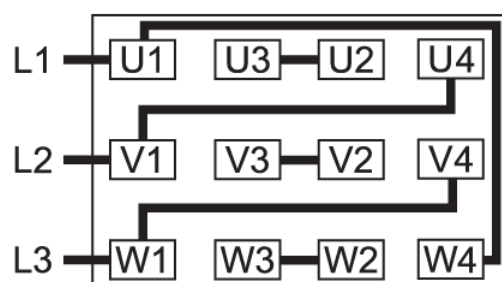

7 Mise en service



CONSEIL

Lubrification d'une machine fonctionnant à sec (chambre de compression).

Risque de dommages mécaniques !

- Ne pas lubrifier la chambre de compression, ni à l'huile ni à la graisse.



ATTENTION

Pendant le fonctionnement, la surface de la machine peut atteindre des températures supérieures à 70 °C.

Risque de brûlures !

- Éviter tout contact avec la machine pendant et immédiatement après utilisation.



ATTENTION

Pendant la marche et/ou la ventilation de la machine, les gaz et/ou les liquides d'échappement peuvent atteindre des températures supérieures à 70 °C.

Risque de brûlures !

- Éviter tout contact direct avec le flux de gaz et/ou de liquides si l'échappement (OUT) de la machine n'est pas raccordé.
- S'assurer que les *Conditions d'implantation* [→ 12] sont respectées.
- Démarrer la machine.
- S'assurer que le nombre de démarrages maximum autorisé ne dépasse pas 12 démarrages par heure. Ces démarrages doivent être répartis dans l'heure.
- S'assurer que les conditions d'exploitation sont conformes aux *Données techniques* [→ 36].

Dès lors que la machine est utilisée dans des conditions normales d'exploitation :

- Mesurer le courant du moteur et l'enregistrer comme référence pour les futurs travaux de maintenance et de dépannage.

7.1 Pompage des vapeurs condensables



ATTENTION

Pendant le fonctionnement, les surfaces des connexions d'aspiration et d'échappement peuvent atteindre des températures supérieures à 70 °C.

Risque de brûlures !

- Éviter tout contact avec ces surfaces pendant et immédiatement après le fonctionnement.



ATTENTION

Drainer le condensat pendant le fonctionnement et/ou la ventilation de la machine.

Les gaz et/ou liquides à l'échappement peuvent atteindre des températures supérieures à 70°C !

Risque de brûlures !

- Éviter tout contact direct avec le flux de gaz et/ou de liquides.



ATTENTION



Niveau sonore pendant la vidange des condensats

Risque de troubles auditifs !

L'ouverture de la vanne de vidange des condensats augmente considérablement le niveau sonore pendant le fonctionnement de la machine.

- Porter des protections auditives.

La version Aqua est une option de conception pour le pompage des vapeurs condensables (eau).

La vapeur d'eau contenue dans le flux de gaz est admise, mais limitée. Le pompage d'autres vapeurs doit être approuvé par Busch.

Si des vapeurs condensables doivent être pompées :

Avant processus :

- Faire préchauffer la machine pendant environ une demi-heure.

Après processus :

- Laisser tourner la machine pendant environ une demi-heure.
- Vidanger régulièrement le condensat du silencieux à l'aide du robinet.

8 Maintenance



DANGER

Fils sous tension.

Risque de choc électrique !

- Toute intervention sur l'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.



AVERTISSEMENT



La machine est contaminée par des substances dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

Si la machine est contaminée par des substances dangereuses:

- Porter un équipement de protection individuelle adapté.



ATTENTION

Surface chaude.

Risque de brûlures !

- Avant de toucher la machine, laissez-la refroidir.



ATTENTION

Liquides chauds.

Risque de brûlures !

- Laissez d'abord refroidir la machine avant d'évacuer les liquides.



ATTENTION

Drainer le condensat pendant le fonctionnement et/ou la ventilation de la machine.

Les gaz et/ou liquides à l'échappement peuvent atteindre des températures supérieures à 70°C !

Risque de brûlures !

- Éviter tout contact direct avec le flux de gaz et/ou de liquides.



ATTENTION

Entretien incorrect de la machine.

Risque de blessures !

Risque de défaillance prématurée et perte d'efficacité !

- Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Respecter les intervalles de maintenance ou consulter votre représentant Busch.



CONSEIL

Utilisation de nettoyeurs inappropriés.

Risque de détachement des autocollants de sécurité et de la peinture de protection !

- Ne pas utiliser de solvants incompatibles pour nettoyer la machine.
- Arrêter la machine et la verrouiller pour empêcher tout démarrage accidentel.
- Ventiler les conduites raccordées à la pression atmosphérique.

Si nécessaire :

- Débrancher tous les raccords.

8.1 Calendrier de maintenance

Les intervalles de maintenance dépendent en grande partie des conditions d'utilisation. Les intervalles ci-dessous sont considérés comme des valeurs de base, qu'il est possible de réduire ou d'allonger en fonction des besoins.


Des applications particulièrement difficiles ou un fonctionnement intensif, tels que des environnements fortement chargés en poussière ou en gaz de procédé, d'autres contaminations ou la pénétration de matériaux de processus, peuvent rendre nécessaire un raccourcissement significatif des intervalles de maintenance.

Intervalle	Travaux de maintenance
Mensuel	• Contrôler le tamis d'aspiration (IS) et le nettoyer si nécessaire. Si un filtre d'aspiration (IF) est installé : • Contrôler la cartouche du filtre d'aspiration et la remplacer si nécessaire.
Tous les 3 mois	• Vérifier le niveau d'huile, voir <i>Inspection du niveau d'huile</i> [→ 24].
Tous les 6 mois	• Nettoyer la poussière et les salissures de la machine. Si un accouplement (CPL) est installé : • Vérifier le jeu et l'usure de l'accouplement (CPL).
Version étanche aux gaz et version Light Chemical unique-ment Toutes les 5 000 heures ou tous les 2 ans	Selon les exigences en matière d'étanchéité au gaz : • Remplacer les bagues d'étanchéité (contacter Busch).
Version étanche au gaz unique-ment toutes les 10 000 heures ou après 2 ans	• Contrôler que les conduits de décompression (PRL) ne sont pas obstrués, voir <i>Maintenance des conduites de décompression</i> [→ 26].

Intervalle	Travaux de maintenance
Version Light Chemical unique-ment Toutes les 10 000 heures ou tous les 2 ans	Contrôler si les conduites du système de gaz de barrage (BGS) ne sont pas obstruées, voir <i>Maintenance du système de gaz de barrage</i> [→ 28].
Toutes les 20000 heures	Remplacer l'huile. L'intervalle de remplacement à 20000 heures de fonctionnement est uniquement valable pour les huiles approuvées par Busch. Les intervalles de remplacement dépendent en grande partie des conditions de fonctionnement. Un fonctionnement limite peut réduire l'intervalle de remplacement à environ 5000 heures de fonctionnement. L'utilisation d'huiles tierces peut également réduire l'intervalle de remplacement.
Toutes les 40000 heures ou tous les 6 ans	Faire une révision générale de la machine (contacter Busch).

8.2 Inspection du niveau d'huile


- Arrêter la machine.
- Attendre 1 minute.
- Vérifier le niveau d'huile.

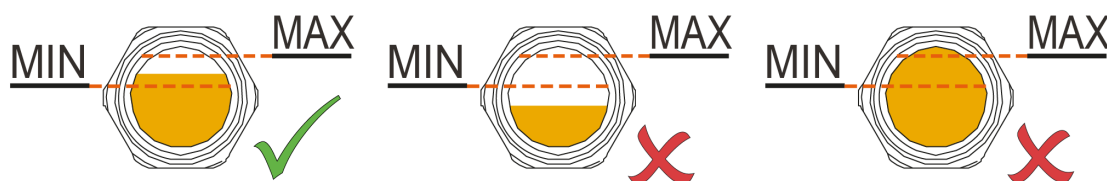

Le niveau d'huile doit rester constant pendant toute la durée de vie de l'huile. Une baisse du niveau indique une fuite et la machine doit être réparée.

- Remplir au besoin, voir *Remplissage d'huile* [→ 15].

8.3 Nettoyage de la poussière et des salissures

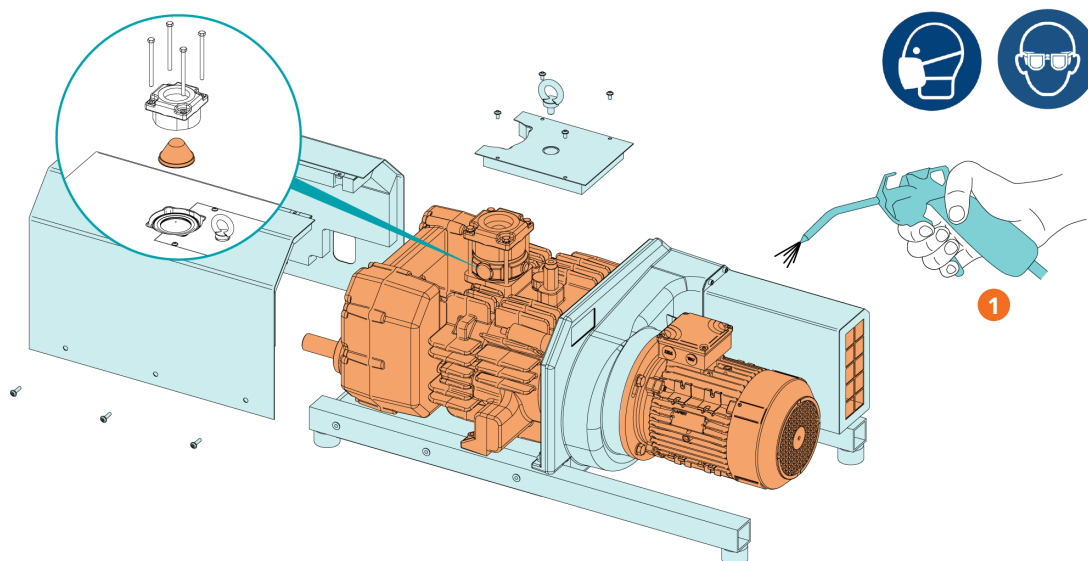

Description

- | | |
|---|--|
| 1 | Nettoyer la grille de ventilation, les ventilateurs, les tamis d'aspiration et les ailettes de refroidissement |
|---|--|

8.4 Changement d'huile




CONSEIL

Utilisation d'une huile appropriée.


Risque de défaillance prématurée !

Perte d'efficacité !

- Utiliser uniquement un type d'huile qui a été précédemment approuvé et recommandé par Busch.

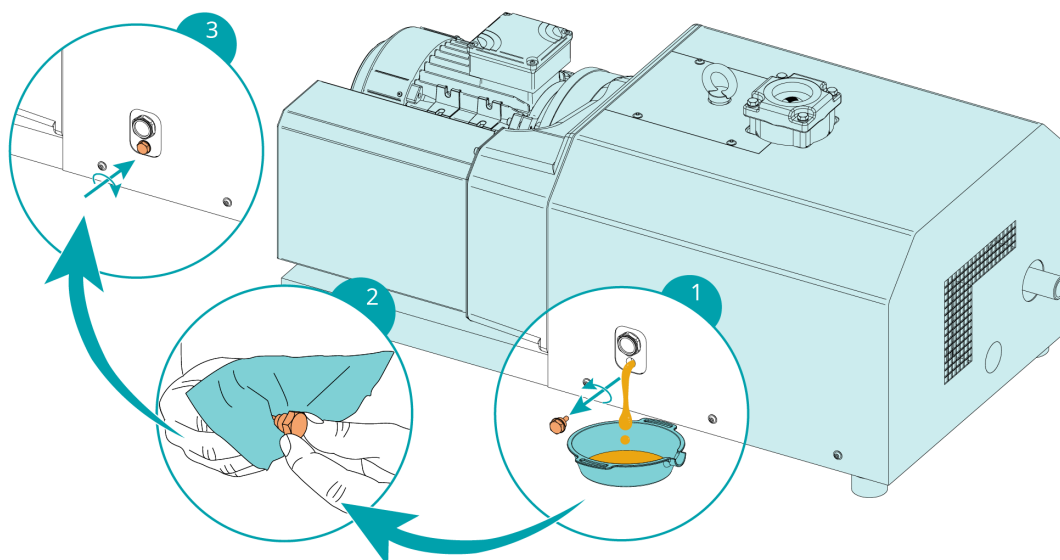

Pour le type et la capacité en huile, voir *Données techniques* [→ 36] et *Huile* [→ 38].

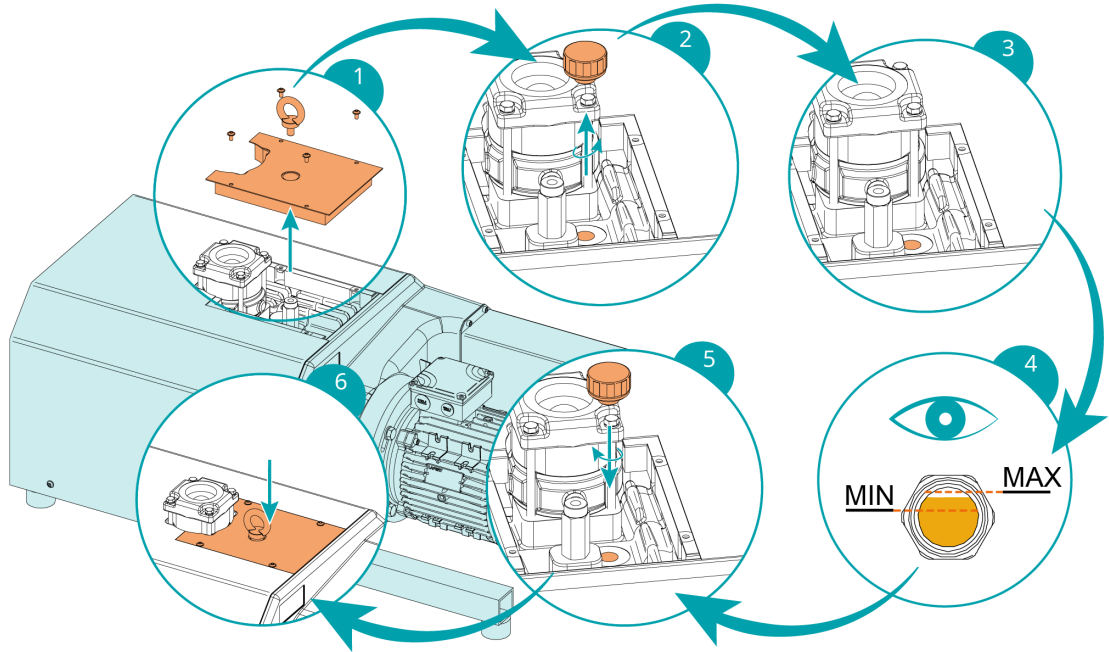

Le niveau d'huile doit rester constant pendant toute la durée de vie de l'huile. Une baisse du niveau indique une fuite et la machine doit être réparée.

8.5 Maintenance des conduites de décompression

(Version étanche au gaz uniquement)



AVERTISSEMENT




Substances potentiellement dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

- Porter un équipement de protection individuelle approprié en cas de concentration élevée des substances dans l'atmosphère ambiante de la machine.

- Vérifier que les conduites de décompression (PRL) ne sont pas obstruées, comme décrit dans les illustrations suivantes.

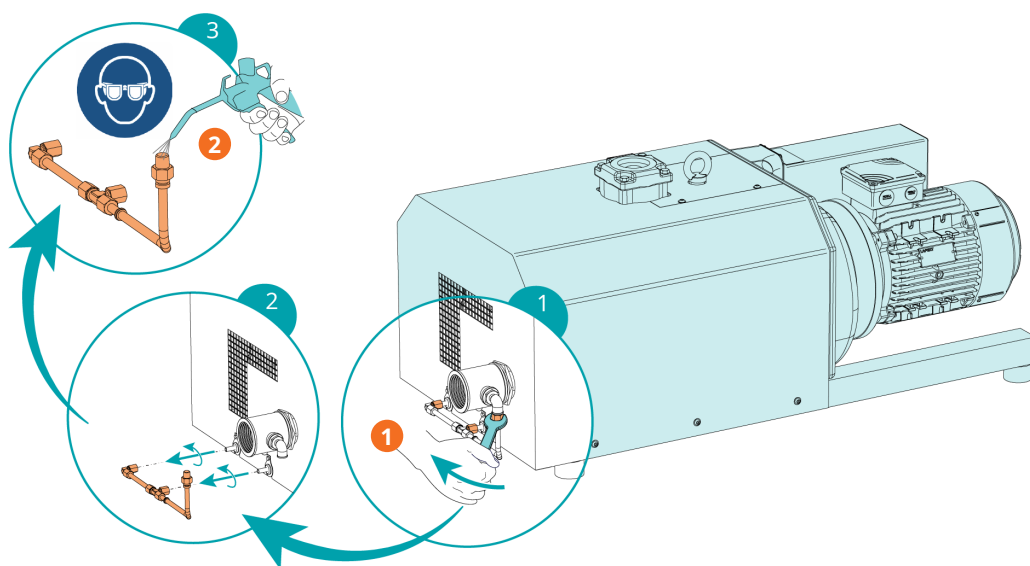

Description

1	Dévisser les écrous	2	Souffler dans la conduite
---	---------------------	---	---------------------------



CONSEIL


Les systèmes d'air pressurisé fournissent une pression trop élevée.

Risque de dommages mécaniques !


- Régler l'air pressurisé à 0,2 bar (g) à l'aide d'un régulateur de pression.

En cas de bouchage des conduites de décompression (PRL) :

- Éliminer le colmatage ou faire réparer la machine (contacter Busch).

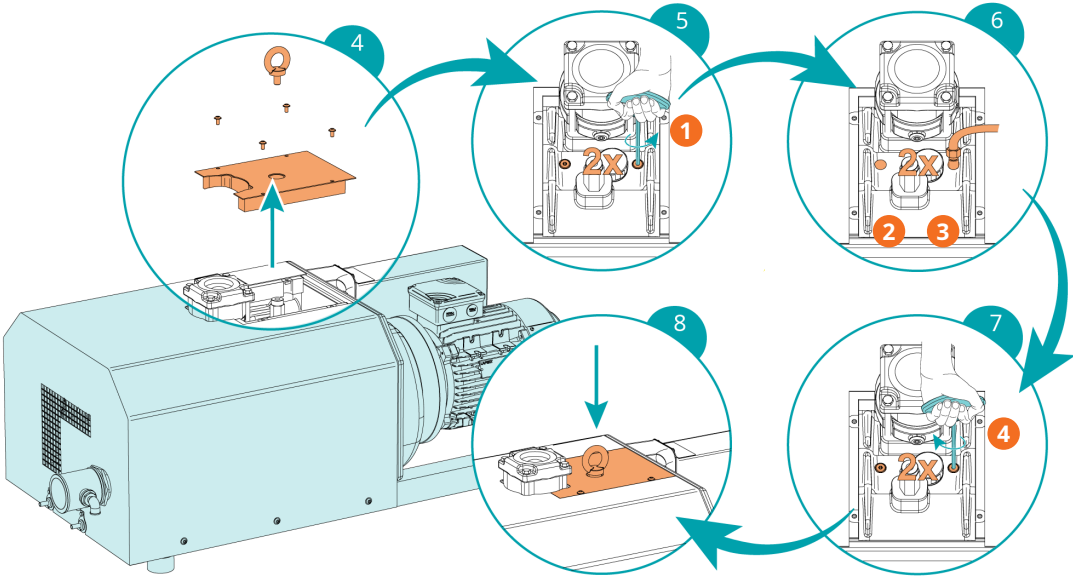

Description			
1	Dévisser les bouchons	2	Connecter l'air pressurisé aux conduites de décompression
3	Pression d'air max. 0,2 bar (g)	4	Serrer les bouchons

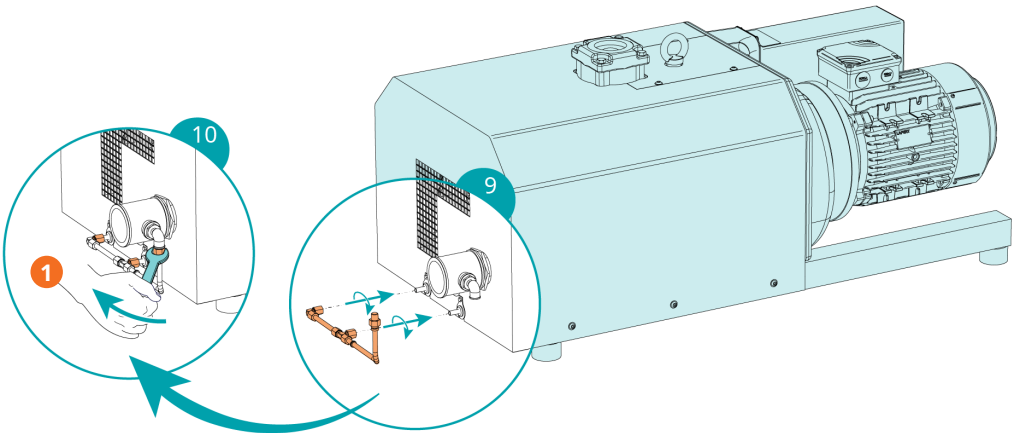

Description			
1	Serrer les écrous		

8.6 Maintenance du système de gaz de barrage

(Version Light Chemical uniquement)



AVERTISSEMENT



Substances potentiellement dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

- Porter un équipement de protection individuelle approprié en cas de concentration élevée des substances dans l'atmosphère ambiante de la machine.



CONSEIL


Les systèmes d'air pressurisé fournissent une pression trop élevée.

Risque de dommages mécaniques !

- Régler l'air pressurisé à 0,2 bar (g) à l'aide d'un régulateur de pression.

En cas de système de gaz de barrage obstrué (BGS) :

- Éliminer l'obstruction ou faire réparer la machine (contacter Busch).

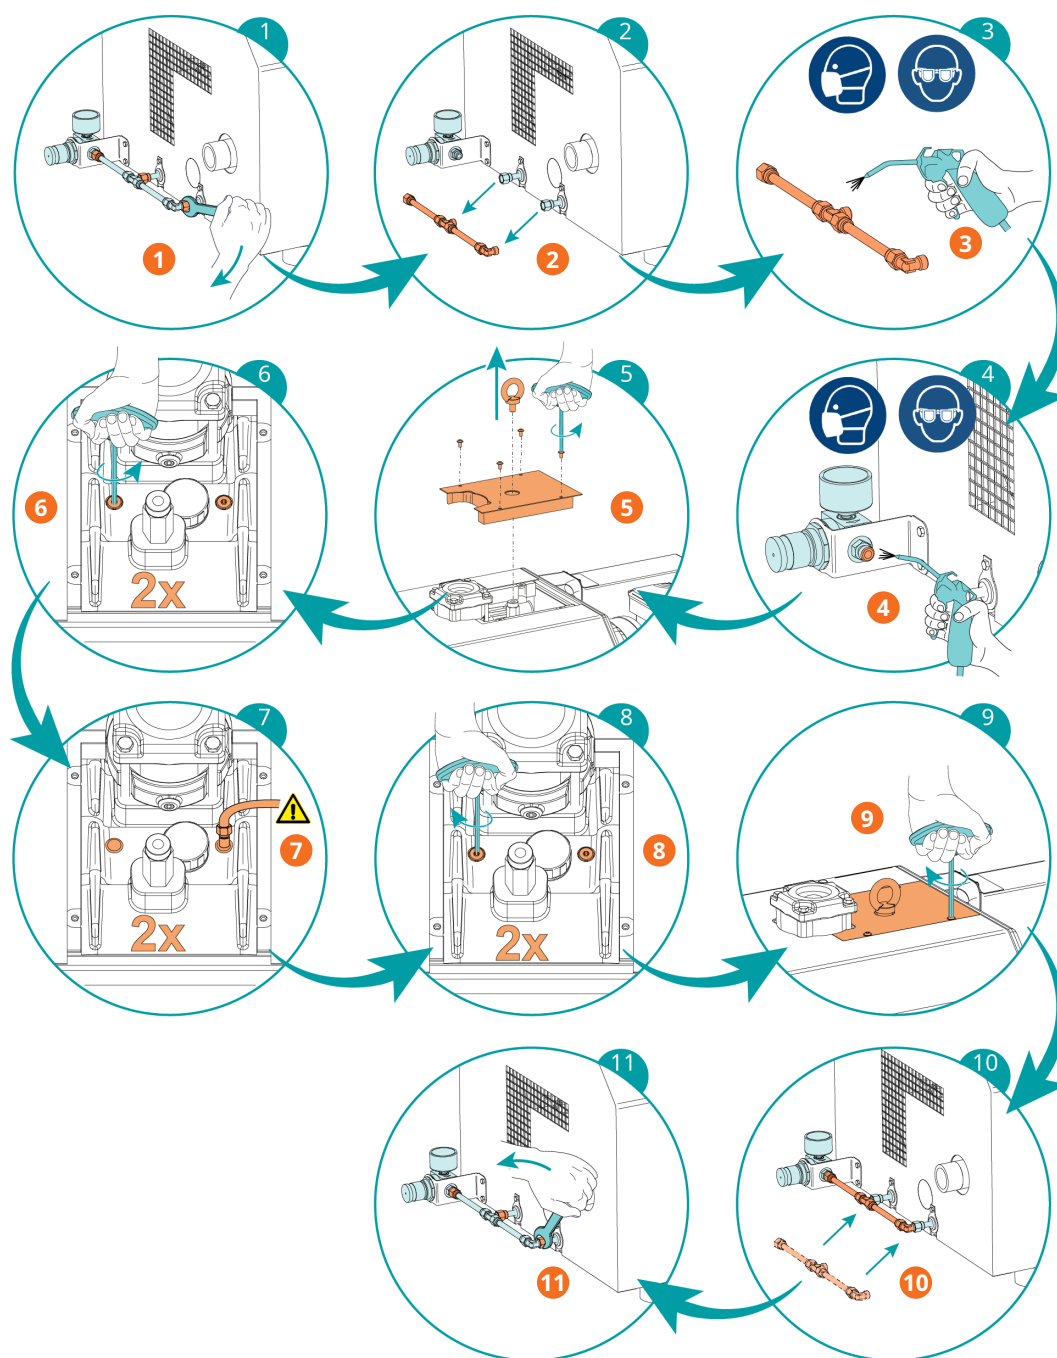

Description			
1	Dévisser les écrous	2	Retirer la conduite
3	Souffler dans la conduite	4	Souffler dans le réducteur de pression (PR)
5	Retirer le couvercle	6	Dévisser les bouchons
7	Connecter l'air pressurisé aux conduites de décompression Pression d'air maximum 0,2 bar (g)	8	Serrer les bouchons
9	Reposer le couvercle	10	Reposer la ligne
11	Serrer les écrous		

9

Révision

**AVERTISSEMENT**

La machine est contaminée par des substances dangereuses.

Risque d'empoisonnement !

Risque d'infection !

Si la machine est contaminée par des substances dangereuses:

- Porter un équipement de protection individuelle adapté.

**CONSEIL**

Montage incorrect.

Risque de défaillance prématurée !

Perte d'efficacité !

- Tout démontage de la machine non décrit dans cette notice doit être réalisé par des techniciens Busch agréés.

Si la machine a transporté des gaz contaminés par des corps étrangers nocifs pour la santé :

- Décontaminer la machine le plus possible et signaler l'état de contamination dans une « Déclaration de contamination ».

Busch n'acceptera la machine que si elle est accompagnée d'une « déclaration de contamination » dûment remplie et légalement contraignante, téléchargeable à l'adresse suivante : buschvacuum.com/declaration-of-contamination.

10 Mise hors service



DANGER

Fils sous tension.

Risque de choc électrique !

- Toute intervention sur l'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.



ATTENTION

Surface chaude.

Risque de brûlures !

- Avant de toucher la machine, laissez-la refroidir.



ATTENTION

Liquides chauds.

Risque de brûlures !

- Laissez d'abord refroidir la machine avant d'évacuer les liquides.
- Arrêter la machine et la verrouiller pour empêcher tout démarrage accidentel.
- Débrancher l'alimentation électrique.
- Ventiler les conduites raccordées à la pression atmosphérique.
- Débrancher tous les raccords.

Si la machine doit être stockée:

- Consulter la rubrique *Stockage* [→ 11].

10.1 Démontage et mise au rebut

- Vidangez et récupérez l'huile.
- Assurez-vous que de l'huile ne coule pas sur le sol.
- Mettre à part les déchets spéciaux de la machine.
- Se débarrasser des déchets spéciaux conformément aux règlements en vigueur.
- Jeter le reste de la machine avec les objets destinés à la ferraille.

11 Pièces de rechange



CONSEIL

Utilisation de pièces de rechange d'origine autres que Bosch.

Risque de défaillance prématurée !

Perte d'efficacité !

- Utiliser uniquement des pièces de rechange, des consommables et des fournitures d'origine Bosch pour garantir le bon fonctionnement de la machine et valider la garantie.

Pièce de rechange	Description	Référence de pièce
Kit de service	Comprend toutes les pièces pour effectuer les travaux de maintenance	0992 214 853
Tamis d'aspiration (IS)		0534 000 041
Partie inférieure de la bride d'aspiration	Soupape anti-retour incluse (NRV)	0916 000 670
Partie inférieure de la bride d'aspiration	Soupape anti-retour incluse (NRV) pour version Light Chemical	0916 532 372

Si d'autres pièces sont requises :

- Contacter votre représentant Bosch.

12 Résolution de problèmes



DANGER

Fils sous tension.

Risque de choc électrique !

- Toute intervention sur l'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.



ATTENTION

Surface chaude.

Risque de brûlures !

- Avant de toucher la machine, laissez-la refroidir.




ATTENTION

Liquides chauds.

Risque de brûlures !

- Laissez d'abord refroidir la machine avant d'évacuer les liquides.

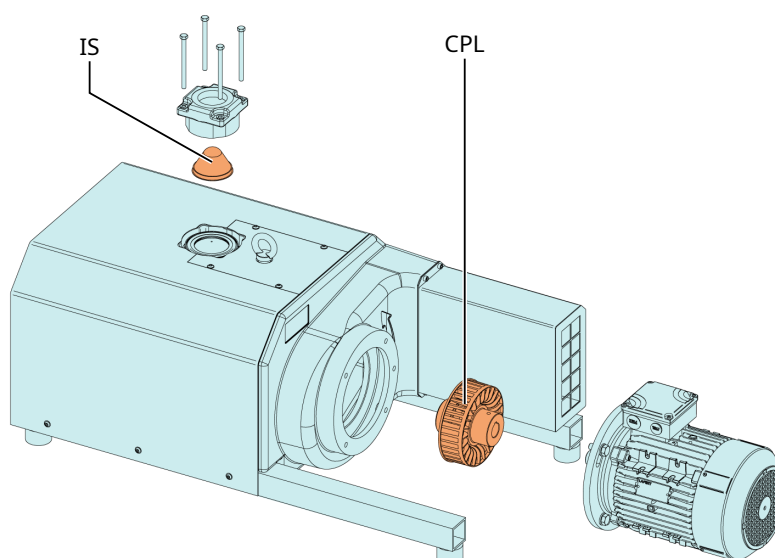

Description

IS	Tamis d'aspiration	CPL	Accouplement
----	--------------------	-----	--------------

Problème

La machine ne démarre pas.

Cause possible

- Le moteur n'est pas alimenté à la bonne tension.
- Le moteur est défectueux.
- L'accouplement (CPL) est défectueux.

Solution

- Vérifier l'alimentation électrique.
- Remplacer le moteur.
- Remplacer le couplage (CPL).

Problème	Cause possible	Solution
La machine n'atteint pas la pression habituelle au niveau de l'aspiration.	Le tamis d'aspiration (IS) est partiellement obstrué.	Nettoyer le tamis d'aspiration (IS).
	La soupape de limitation de vide (VRE) est mal réglée ou défectueuse.	- Régler la soupape de limitation de vide (VRE) correctement - Remplacer la soupape de limitation de vide (VRE).
	La cartouche du filtre d'aspiration (en option) est partiellement obstruée.	Remplacer la cartouche du filtre d'aspiration.
	Des pièces internes sont usées ou endommagées.	Réparer la machine (contacter Busch).
La machine fonctionne très bruyamment.	Couplage usé (CPL).	Remplacer le couplage (CPL).
	Le niveau d'huile est trop bas.	Ajouter de l'huile.
	Roulements défectueux.	Réparer la machine (contacter Busch).
La machine chauffe trop.	Refroidissement insuffisant.	Enlever la poussière et la saleté de la machine.
	Température ambiante trop élevée.	Respecter les températures ambiantes admissibles, voir <i>Données techniques</i> [→ 36].
	La température des gaz de procédé à l'aspiration est trop élevée.	Respecter la température d'aspiration des gaz autorisée, voir <i>Données techniques</i> [→ 36].
	Le niveau d'huile est trop bas.	Ajouter de l'huile.

Pour la résolution de problèmes qui ne figurent pas dans le tableau, contacter votre représentant Busch.

13 Données techniques

		MM 1202 AV	MM 1252 AV
Vitesse de pompage nominale (50 / 60 Hz)	m³/h	200 / 240	245 / 290
	ACFM	- / 141	- / 171
Pression finale [fonctionnement en continu]	hPa (mbar) abs.	100 [200]	
	TORR abs.	75 [150]	
Puissance nominale du moteur (50 / 60 Hz)	kW	4,3 / 5,2	5,5 / 6,5
	HP	- / 7,1	- / 9,1
Vitesse nominale de rotation du mo- teur (50 / 60 Hz)	min ⁻¹	3000 / 3600	
	TR/MIN	3000 / 3600	
Vitesse autorisée du moteur plage	min ⁻¹	600 ... 3600 à ≥ 100 *** hPa (mbar) abs.	
	TR/MIN	600 ... 3600 à ≥ 75 *** TORR abs.	
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne (50 / 60 Hz)	dB(A)	75 / 79	
Température ambiante plage	°C	0 ... 40 *	
	°F	32 ... 104 *	
Température d'aspiration de gaz plage	°C	0 ... 40 *	
	°F	32 ... 104 *	
Pression ambiante		Pression atmosphérique	
Capacité en huile	l	1	
	qts.	1	
Poids approx.	kg	240 / 245 **	240 / 290 **
	Lbs.	- / 610 **	- / 620 **

* En cas de températures supérieures ou inférieures, contacter votre représentant Busch.

** Le poids peut varier en fonction de la commande.

*** Limite de temps de fonctionnement à la pression finale, voir Usage prévu

		MM 1322 AV	MM 1324 AV
Vitesse de pompage nominale (50 / 60 Hz)	m³/h	300 / 360	160 / 190
	ACFM	– / 212	– / 112
Pression finale [fonctionnement en continu]	hPa (mbar) abs.	150 [200]	60 ****
	TORR abs.	112,5 [150]	45 ****
Puissance nominale du moteur (50 / 60 Hz)	kW	6,0 / 8,0	4,0 / 4,2
	HP	– / 10,9	– / 5,6
Vitesse nominale de rotation du mo- teur (50 / 60 Hz)	min ⁻¹	3000 / 3600	1500 / 1800
	TR/MIN	3000 / 3600	1500 / 1800
Vitesse autorisée du moteur plage	min ⁻¹	1200 ... 3600 à ≥ 200 *** hPa (mbar) abs.	600 ... 1800 à ≥ 60 *** hPa (mbar) abs.
	TR/MIN	1200 ... 3600 à ≥ 112,5 *** TORR abs.	600 ... 1800 à ≥ 45 *** TORR abs.
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne (50 / 60 Hz)	dB(A)	77 / 82	70 / 74
Température ambiante plage	°C	0 ... 40 *	
	°F	32 ... 104 *	
Température d'aspiration de gaz plage	°C	0 ... 40 *	
	°F	32 ... 104 *	
Pression ambiante		Pression atmosphérique	
Capacité en huile	l	1	
	qts.	1	
Poids approx.	kg	260 / 300 **	240 / 270 **
	Lbs.	– / 655 **	– / 660 **

* En cas de températures supérieures ou inférieures, contacter votre représentant Busch.

** Le poids peut varier en fonction de la commande.

*** Limite de temps de fonctionnement à la pression finale, voir Usage prévu

**** La pression finale peut varier en fonction de l'option de conception.

14 Huile

	VS 150	VSB 100
ISO-VG	150	100
Réf. de pièce en conditionnement de 1 l	0831 164 883	0831 168 351
Réf. de pièce en conditionnement de 5 l	0831 164 884	0831 168 352

Pour connaître le type d'huile avec lequel la machine doit être remplie, veuillez vous reporter à la plaque signalétique (NP).

Les huiles sont adaptées pour :

- **Huile VS 150** : adaptée aux applications standard.
- **Huile VSB 100** : adaptée aux applications alimentaires (H1)
 - Conforme aux normes casher et halal.

15 Déclaration UE de conformité

La présente déclaration de conformité et le marquage CE apposé sur la plaque signalétique attestent de la validité de la machine dans le cadre de la livraison de produits Busch. Elle est publiée sous la seule responsabilité du fabricant.

Si cette machine est intégrée à un ensemble de machines subordonnées, le fabricant des machines subordonnées (il peut également s'agir de la société exploitante) doit procéder à l'évaluation de conformité de l'ensemble des machines, en établir la déclaration de conformité et apposer le marquage CE.

Le fabricant est déterminé par le numéro de série:

Numéro de série commençant par **DEM1...**

Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg
Allemagne

Numéro de série commençant par **USM1...**

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
États-Unis

déclare que la/les machine : MINK MM 1324 AV ; MINK MM 1202 AV ; MINK MM 1252 AV ; MINK MM 1322 AV

satisfait/satisfont à toutes les dispositions pertinentes des directives européennes :

- « Machines » 2006/42/CE,
- « Compatibilité électromagnétique » (CEM) 2014/30/UE
- « RoHS » 2011/65/UE Restriction sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans le cadre d'un équipement électrique et électronique (y compris tous les amendements applicables connexes)

et se conforme/se conforment aux normes harmonisées suivantes, utilisées pour respecter ces dispositions :

Norme	Titre de la norme
EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines – Concepts de base, principes généraux de conception
EN 1012-2:1996 + A1:2009	Pompes à vide – Règles de sécurité – Partie 2
EN 60204-1:2018	Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 : règles générales
EN ISO 13857:2019	Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses
EN ISO 2151:2008	Acoustique – Code d'essai acoustique pour les surpresseurs et les pompes à vide – Méthode d'expertise (classe de précision 2)
EN IEC 61000-6-2:2019	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques. Immunité pour les environnements industriels
EN IEC 61000-6-4:2019	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques. Norme sur les émissions pour les environnements industriels

Personne morale autorisée à compiler le dossier technique et représentant autorisé au sein de l'UE (si le fabricant n'est pas établi au sein de l'UE) :

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Maulburg, le 01/11/2023



Dr Martin Gutmann
Directeur général
Busch Produktions GmbH

Virginia Beach, le 01/11/2023



Dalip Kapoor
Directeur juridique et responsable de la conformité
Busch Manufacturing LLC

16 Déclaration de conformité britannique UKCA

La présente déclaration de conformité et le marquage UKCA apposé sur la plaque signalétique attestent de la validité de machine dans le cadre de la livraison de produits Busch. Elle est publiée sous la seule responsabilité du fabricant.

Si cette machine est intégrée à un ensemble de machines super-hiérarchisées, le fabricant des machines super-hiérarchisées (il peut également s'agir de la société exploitante) doit procéder à l'évaluation de conformité de l'ensemble des machines, en établir la déclaration de conformité et apposer le marquage UKCA.

Le fabricant est déterminé par le numéro de série:

Numéro de série commençant par **DEM1...**

Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg
Allemagne

Numéro de série commençant par **USM1...**

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
États-Unis

déclare que la/les machine : MINK MM 1324 AV ; MINK MM 1202 AV ; MINK MM 1252 AV ; MINK MM 1322 AV

satisfait/satisfont à toutes les dispositions pertinentes des législations britanniques :

- Réglementations de 2008 sur la Fourniture de machines (sécurité)
- Réglementations de 2016 sur la compatibilité électromagnétique
- Règlement 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

et se conforme/se conforment aux normes désignées suivantes, utilisées pour respecter ces dispositions :

Norme	Titre de la norme
EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines – Concepts de base, principes généraux de conception
EN 1012-2:1996 + A1:2009	Pompes à vide – Règles de sécurité – Partie 2
EN 60204-1:2018	Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 : règles générales
EN ISO 13857:2019	Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses
EN ISO 2151:2008	Acoustique – Code d'essai acoustique pour les surpresseurs et les pompes à vide – Méthode d'expertise (classe de précision 2)
EN IEC 61000-6-2:2019	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques. Immunité pour les environnements industriels
EN IEC 61000-6-4:2019	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques. Norme sur les émissions pour les environnements industriels

Personne morale autorisée à compiler le dossier technique et importateur au Royaume-Uni (si le fabricant n'est pas établi au Royaume-Uni) : **Busch (UK) Ltd**
30 Hortonwood
Telford - Royaume-Uni

Maulburg, le 01/11/2023



Dr Martin Gutmann
Directeur général
Busch Produktions GmbH

Virginia Beach, le 01/11/2023



Dalip Kapoor
Directeur juridique et responsable de la conformité
Busch Manufacturing LLC

BUSCH GROUP

Busch Group est l'un des principaux fabricants mondiaux de pompes à vide, systèmes de vide, soufflantes, surpresseurs et systèmes d'abattement de gaz d'échappement. Le groupe couvre trois marques connues : Busch Solutions de Vide, Pfeiffer Vacuum et centrotherm clean solutions. Ensemble, ils offrent des solutions à un large éventail d'industries. Un réseau mondial d'équipes locales hautement compétentes dans 44 pays assure un soutien expert et sur mesure toujours disponible près de chez vous. Où que vous soyez. Quelle que soit votre activité.



● Sociétés du Busch Group

▲ Sites de production du Busch Group

● Centres de service du Busch Group

■ Représentants locaux du Busch Group

www.buschvacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com

www.centrotherm.com