

# R5

Oliesmurte lamelvakuumpumper  
RA 0400 C, RA 0502 C, RA 0630 C  
RC 0400 C, RC 0502 C, RC 0630 C

## Instruktionsmanual



Get technical data,  
instruction manuals,  
service kits



**VACUUM APP**



# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Sikkerhed .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Produktbeskrivelse.....</b>	<b>5</b>
2.1	Driftsprincip .....	6
2.2	Tilsigtet brugsområde .....	6
2.3	Betjeningselementer til start .....	6
2.4	Standardtilbehør .....	7
2.4.1	Temperaturkontakt "gas" .....	7
2.5	Valgfrit tilbehør.....	7
2.5.1	Gasballastventil.....	7
2.5.2	Indløbsfilter .....	7
2.5.3	Vand-olie-varmeveksler.....	7
2.5.4	Temperaturkontakt "olie" .....	7
2.5.5	Temperaturføler.....	7
2.5.6	Niveaukontakt .....	7
2.5.7	Trykpressostat.....	7
2.5.8	Tryktransmitter .....	7
2.5.9	Variabelt hastighedsdrev .....	7
<b>3</b>	<b>Transport .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Opbevaring .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Installation .....</b>	<b>11</b>
5.1	Installationsforhold.....	11
5.2	Forbindelsesslanger/-rør.....	12
5.2.1	Sugeforbindelse .....	12
5.2.2	Udledningsforbindelse .....	13
5.2.3	Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr).....	14
5.3	Påfyldningsolie .....	15
5.4	Montering af koblingen.....	16
<b>6</b>	<b>Elektrisk forbindelse.....</b>	<b>18</b>
6.1	Maskine leveret med en styreboks (ekstraudstyr).....	18
6.2	Maskinen leveres uden kontrolboks eller variabelt hastighedsdrev (VSD) .....	19
6.3	Maskinen leveres med et variabelt hastighedsdrev (ekstraudstyr).....	20
6.4	Ledningsdiagram til trefaset motor.....	21
6.5	Elektrisk tilslutning af overvågningsudstyr.....	22
6.5.1	Ledningsdiagram til temperaturkontakt "gas" .....	22
6.5.2	Ledningsdiagram til niveaukontakt (ekstratilbehør).....	22
6.5.3	Ledningsdiagram til temperaturkontakt "olie" (ekstratilbehør).....	22
6.5.4	Ledningsdiagram til temperaturføler (ekstratilbehør).....	23
6.5.5	Ledningsdiagram til trykkontakt (ekstratilbehør).....	23
6.5.6	Ledningsdiagram til udstødningstryktransmitter (ekstratilbehør) .....	23
6.5.7	Ledningsdiagram til indsugningstryktransmitter (ekstratilbehør).....	23
6.5.8	Ledningsdiagram til trykkontakt til vand-olie varmeveksler (ekstratilbehør) .....	23
<b>7</b>	<b>Idriftsættelse.....</b>	<b>24</b>
7.1	Fremføring af kondenserbare dampe .....	24
<b>8</b>	<b>Vedligeholdelse .....</b>	<b>26</b>
8.1	Vedligeholdelsesplan .....	27
8.2	Inspektion af olieniveau .....	28
8.3	Olieskift og udskiftning af oliefilter.....	28
8.4	Udskiftning af udsugningsfilter.....	30
8.5	Rengøring af luftvarmeveksleren.....	31

---

<b>9</b>	<b>Eftersyn .....</b>	<b>32</b>
<b>10</b>	<b>Nedlukning .....</b>	<b>33</b>
10.1	Demontering og bortskaffelse .....	33
<b>11</b>	<b>Reservedele .....</b>	<b>34</b>
<b>12</b>	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>35</b>
<b>13</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Olie.....</b>	<b>39</b>
<b>15</b>	<b>EU-overensstemmelseserklæring.....</b>	<b>40</b>
<b>16</b>	<b>UK-overensstemmelseserklæring .....</b>	<b>41</b>

# 1 Sikkerhed

Man skal før brug af maskinen have læst og forstået brugsvejledningen. Eventuelle spørgsmål bedes afklaret med en repræsentant for Busch.

Brugsvejledningen skal læses grundigt før brug, og gemmes til senere brug.

Denne instruktionshåndbog forbliver gyldig, så længe kunden ikke ændrer noget på produktet.

Maskinen er beregnet til industribrug. Den må kun betjenes af teknisk uddannet personale.

Anvend altid passende personlige værnemidler i henhold til lokale bestemmelser.

Maskinen er designet og fremstillet med avancerede metoder. Der kan dog stadig være nogle tilbageværende risici som beskrevet i de følgende kapitler og i overensstemmelse med kapitlet *Tilsigtet brugsområde* [→ 6]. Denne instruktionshåndbog fremhæver potentielle farer, hvor det er relevant. Sikkerhedsbemærkninger og advarsler er tydeligt mærket med FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, BE-MÆRKNING og BEMÆRK som følger:



## FARE

... angiver en overhængende farlig situation, som vil medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke forhindres.



## ADVARSEL

... angiver en potentelt farlig situation, som kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.



## FORSIGTIG

... angiver en potentelt farlig situation, som kan medføre mindre kvæstelser.



## BEMÆRKNING


... angiver en potentelt farlig situation, som kan medføre skade på ejendele.



## BEMÆRK

... angiver nyttige tips og anbefalinger, samt oplysninger til effektiv og problemfri drift.

## 2 Produktbeskrivelse

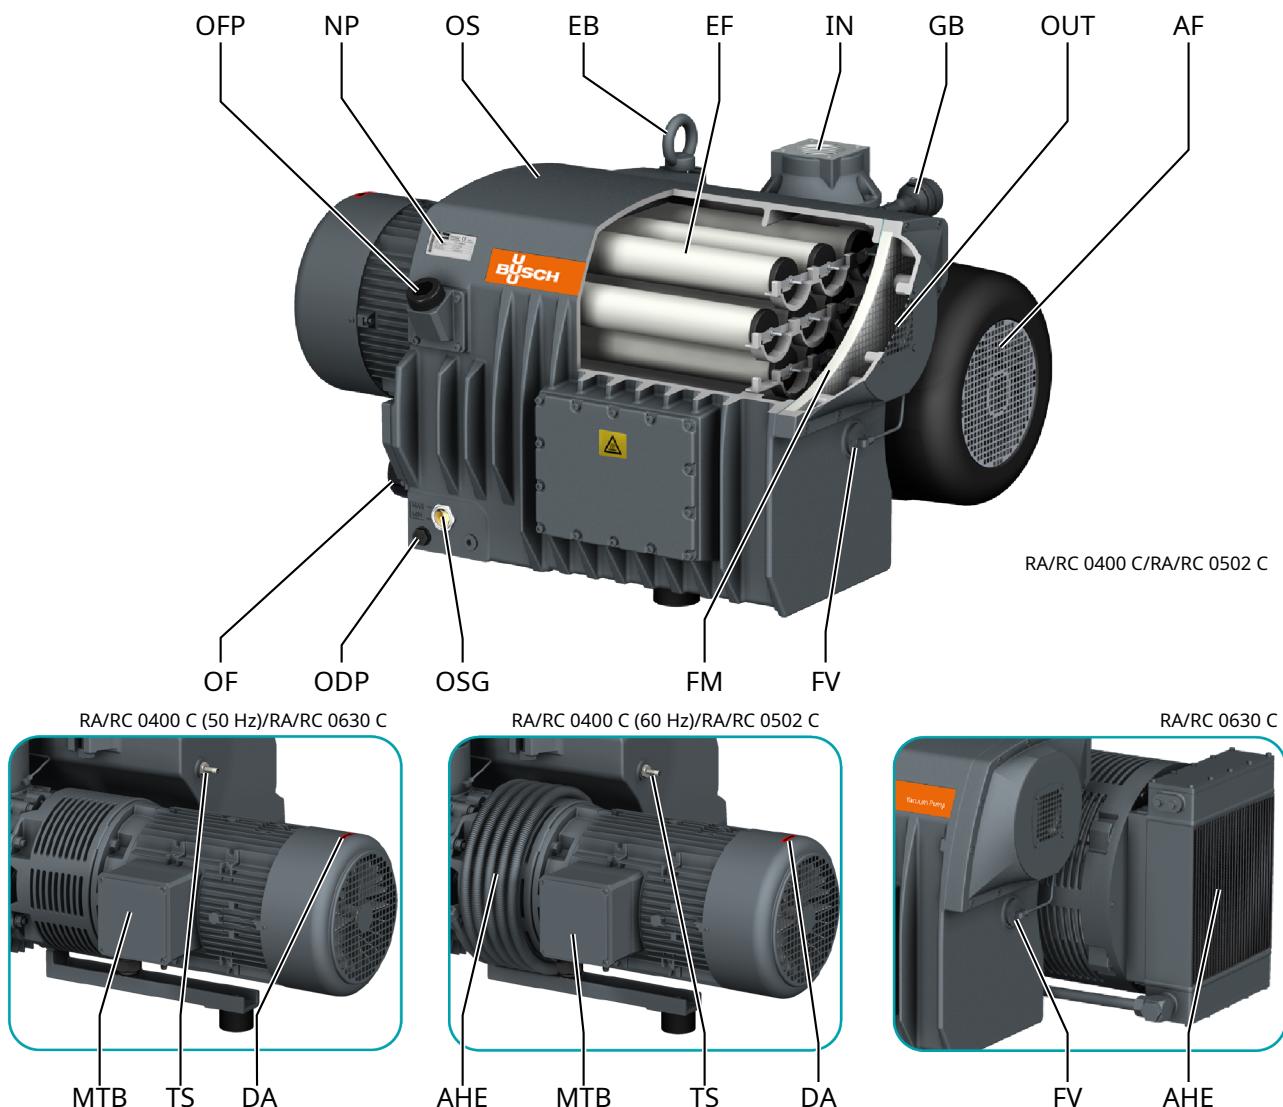

### Beskrivelse

IND	Indsugningsforbindelse (indtag)	UD	Afgangsforbindelse (udtag)
AF	Aksial ventilator	AHE	Luft-olie-varmeveksler
DA	Retningspil	EB	Løfteøje
EF	Udstødningsfilter	FM	Filtermateriale
FV	Svømmerventil (kun på RA-version)	GB	Gasballastventil
MTB	Motorklemkasse	NP	Typeskilt
ODP	Olieaftapningsprop	OF	Oliefilter
OFP	Oliepåfyldningsprop	OS	Olieseparator
OSG	Olieskueglas	TS	Temperaturtransmitter



### BEMÆRK

Teknisk udtryk.

I denne instruktionshåndbog refererer udtrykket 'maskine' til 'vakuumpumpe'.




## BEMÆRK

### Illustrationer

Illustrationerne i denne brugervejledning svarer muligvis ikke helt præcis til den aktuelle maskine.

## 2.1 Driftsprincip

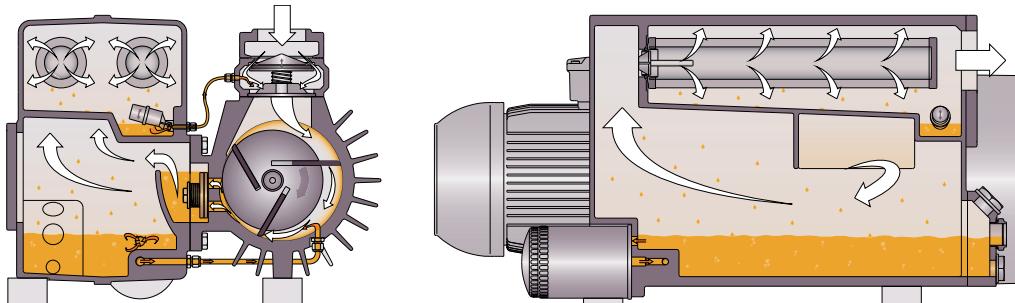

Maskinen fungerer ud fra lamelprincippet.

Olien forsegler hullerne, smører vingerne og fjerner kompressionsvarme.

Oliefilteret renser den cirkulerende olie.

Udsugningsfiltre adskiller olien fra den udledte gas.

## 2.2 Tilsigtet brugsområde



### ADVARSEL

I tilfælde af forudsigligt misbrug uden for maskinens tilsigtede brugsområde.

**Risiko for at komme til skade!**

**Risiko for beskadigelse af maskinen!**

**Risiko for skader på miljøet!**

- Sørg for at følge alle de instruktioner, der er beskrevet i denne vejledning.

maskine er beregnet til sugning af luft og andre tørre, ikke-aggressive, ikke-tokiske og ikke-eksplosive gasser.

Fremføring af andre medier fører til en øget termisk og/eller mekanisk belastning på maskine og er kun tilladt i samråd med Busch.

maskine er beregnet til placering i et ikke-potentielt eksplosivt miljø.

maskine er beregnet til opsætning indendørs. Kontakt en repræsentant for Busch ved opsætning udendørs i tilfælde af, at der skal træffes særlige foranstaltninger.

maskine kan opretholde sluttryk, se *Tekniske data* [→ 38].

maskine er egnet til kontinuerlig drift.

Tilladte miljømæssige forhold, se *Tekniske data* [→ 38].

## 2.3 Betjeningselementer til start

maskine leveres uden betjeningselementer til start. Styringen af maskine skal foretages, når den installeres.

maskine kan som ekstraudstyr udstyres med en startenhed eller et frekvensstyret drev.

## 2.4 Standardtilbehør

### 2.4.1 Temperaturkontakt "gas"

Temperaturkontakten "gas" overvåger maskinens gastemperatur.

Maskinen skal standses, når gassen når 110 °C.

## 2.5 Valgfrift tilbehør

### 2.5.1 Gasballastventil

Gasballastventilen blander procesgassen med en begrænset mængde omgivende luft for at modvirke, at dampen danner kondens inde i vakuumpumpe.

Gasballastventilen har en indflydelse på maskinens sluttryk, se *Tekniske data* [→ 38].

### 2.5.2 Indløbsfilter

Indløbsfilteret beskytter maskinen mod støv og andre faste partikler i procesgassen. Indløbsfilteret fås med papir eller polyester kassette.

### 2.5.3 Vand-olie-varmeveksler

I tilfælde af ugunstige, omgivende forhold kan en vand-olie-varmeveksler leveres.

Se *Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)* [→ 14].

### 2.5.4 Temperaturkontakt "olie"

Temperaturkontakten overvåger maskinens olietemperatur.

Den har to skiftepunkter.

Alt afhængig af olietypen skal maskinen standses, når olien når en vis temperatur, se *Olie* [→ 39].

### 2.5.5 Temperaturføler

Temperaturføleren overvåger maskinens olietemperatur.

Alt afhængig af olietypen skal advarsels- og alarmsignaler indstilles, se *Olie* [→ 39].

### 2.5.6 Niveaukontakt

Niveaukontakten overvåger oliestanden.

Maskinen skal standses, når oliestanden er for lav.

### 2.5.7 Trykpressostat

Trykpressostaten overvåger trykket i olieseparatoren.

Maskinen skal standses, når gassen når et vist tryk, se *Ledningsdiagram til trykkontakt (ekstratilbehør)* [→ 23].

### 2.5.8 Tryktransmitter

Tryktransmitteren overvåger trykket i olieseparatoren.

Advarsels- og udløsningsignalen skal indstilles, se *Ledningsdiagram til udstødningstryktransmitter (ekstratilbehør)* [→ 23].

### 2.5.9 Variabelt hastighedsdrev

Maskinen kan som ekstraudstyr udstyres med et variabelt hastighedsdrev (VSD). Et variabelt hastighedsdrev øger maskinens pumpehastighed og sparar energi. Kontakt din Busch-repræsentant for at få flere oplysninger.

## 3 Transport



### ADVARSEL

Hængende last.

Risiko for alvorlig tilskadekomst!

- Undlad at gå, stå eller arbejde under hængende last.



### ADVARSEL

Løft af maskinen med motorens øjebolt.

Risiko for alvorlig tilskadekomst!

- Løft ikke maskinen ved hjælp af den øjebolt, der er monteret på motoren. Maskinen må kun løftes som vist.




### BEMÆRKNING

Hvis maskinen allerede er fyldt med olie.

Hvis en maskine, som allerede er fyldt med olie, vippes, kan det medføre, at store mængder olie trænger ind i cylinderen. Hvis maskinen startes med alt for store mængder olie i cylinderen, vil det omgående knække vingerne og ødelægge maskinen!

- Lad olien løbe ud, før maskinen skal transportereres, eller transportér altid maskinen i vandret stilling.
- Se kapitlet *Tekniske data* [→ 38] eller typeskiltet (NP) for oplysninger om maskinens vægt.
- Sørg for, at boltøjet(boltøjnene) (EB) er fejlfrei, skruet helt i og strammet manuelt.

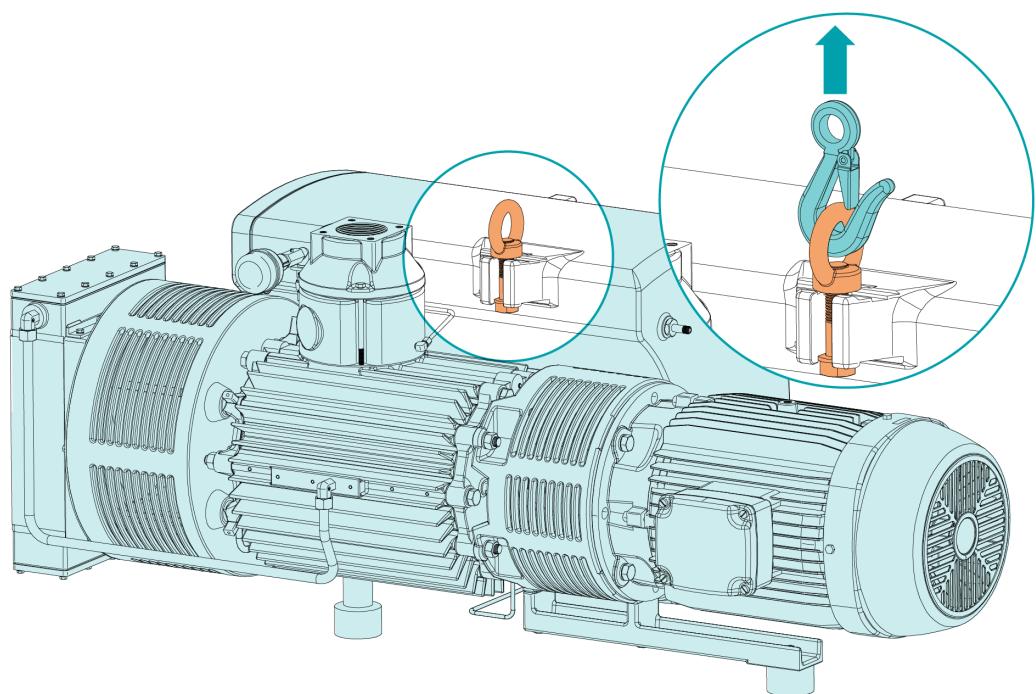

- Kontrollér maskinen for transportskade.

Hvis maskinen er fastgjort til en bundplate:

- Flyt maskinen fra bundpladen.

## 4 Opbevaring

- Forsegl alle åbninger med tape, eller genanvend de udleverede dæksler.

Version med vand-olie varmeveksler:

- Sørg for, at kølevandet er helt fjernet; se *Dekommissionering* [→ 33].

Hvis maskinen er udstyret med et variabelt hastighedsdrev:



### BEMÆRKNING

**Lang opbevaringstid.**

**Risiko for beskadigelse af maskinen!**

- Som følge af lang tids opbevaring kan det variable hastighedsdrevs kondensatorer miste effektivitet på grund af elektrokemiske processer. Det kan i værste fald forårsage en kortslutning og dermed beskadige maskinens variable hastighedsdrev.
- Slut maskinen til netstrømforsyningen for hver 18 måneder i 60 minutter.

Hvis maskinen opbevares i mere end 3 måneder:

- Pak maskinen ind i en korrosionshæmmende film.
- Opbevar maskinen inden døre, et tørt sted uden støv og gerne i den oprindelige emballage og helst ved temperaturer mellem 0 ... 40 °C.

# 5 Installation

## 5.1 Installationsforhold




### BEMÆRKNING

**Brug af maskinen uden for de tilladte installationsforhold.**

**Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!**

**Effektivitetstab!**

- Sørg for at installationsforholdene altid overholdes fuldt ud.

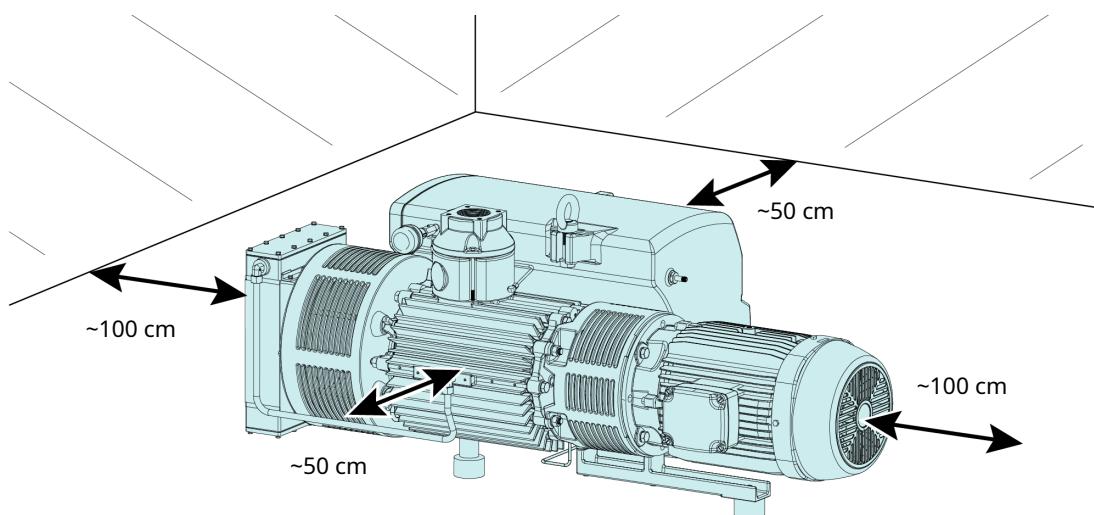

- Sørg for, at maskinmiljøet ikke er potentielt eksplosivt.
- Sørg for, at de omgivende forhold overholder *Tekniske data* [→ 38].
- Sørg for, at de miljømæssige forhold overholder beskyttelsesklassen for motoren og de elektriske instrumenter.
- Sørg for, at installationsrummet eller stedet er beskyttet mod vejr og lyn.
- Sørg for, at installationsstedet er godt udluftet, således at der er sikret tilstrækkelig afkøling af maskinen.
- Sørg for, at afkølingsluftsindløbene og -udløbene ikke er tildækkede eller blokerede, og at strømmen af afkølingsluft ikke på nogen måde påvirkes ugunstigt.
- Sørg for, at olieskueglasset (OSG) altid er synligt.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til vedligeholdelsesarbejde.
- Sørg for, at maskinen er placeret eller monteret vandret. Der kan accepteres en variation på 1° i hver retning.
- Kontrollér oliestanden, se *Inspektion af olieniveau* [→ 28].
- Sørg for, at alle medfølgende dæksler, afskærmingar, udsugere osv. er monteret.

Version med vand-olie-varmeveksler:

- Sørg for, at kølevandet overholder kravene, se *Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)* [→ 14].

Hvis maskinen installeres mere end 1000 meter over havets overflade:

- Kontakt en repræsentant for Busch, da motoren i så fald skal udsættes for mindre belastning, eller også skal den omgivende temperatur begrænses.

Hvis maskinen er udstyret med overvågningsenheder eller sensorer:

- Sørg for, at overvågningsenhederne er korrekt tilsluttet og integreret i et styresystem, således at man ikke kan betjene maskinen, hvis sikkerhedsgrænseværdierne overskrides, se *Elektrisk tilslutning af overvågningsudstyr* [→ 22].

## 5.2 Forbindelsesslanger/-rør

- Fjern alle afskærmninger inden installation.
- Sørg for, at slanger og -ledninger ikke påvirker maskinens tilslutning; brug evt. bøjelige sammlinger.
- Sørg for, at størrelsen på slangerne/-ledningerne i hele deres længde er mindst lige så stor som tilslutningerne på maskinen.

I tilfælde af lange slanger anbefales det at bruge større slangestørrelser for at undgå effektivitetstab. Spørg en repræsentant for Busch til råds.

### 5.2.1 Sugeforbindelse



#### ADVARSEL

**Ubeskyttet sugetilslutning.**

**Risiko for alvorlig tilskadekomst!**

- Anbring ikke hænder eller fingre i sugetilslutningen.



#### BEMÆRKNING

**Indtrængen af fremmedlegemer eller væske.**

**Risiko for beskadigelse af maskinen!**

Hvis indløbsgassen indeholder støv eller andre faste fremmedlegemer:

- Monter et dertil egnet filter (højst 5 mikron) opstrøms for maskinen.

Tilslutningsstørrelse(r):

- G3"

(for maskiner fremstillet i Schweiz med et serienummer, der begynder med CHM1 ...)

- 3" NPT

(for maskiner fremstillet i USA med et serienummer, der begynder med USM1 ...)

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

Hvis maskinen anvendes som en del af et vakuumssystem:

- Busch anbefaler, at der installeres en afspærplingsventil for at forhindre, at olien strømmer tilbage til vakuumssystemet.

## 5.2.2 Udledningsforbindelse



### FORSIGTIG

**Udledningsgassen indeholder små mængder olie.**

**Sundhedsrisiko!**

Hvis luft udledes i rum, hvor der er personer til stede:

- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.



### BEMÆRKNING

**Udløb for gasflow er tilstoppet.**

**Risiko for beskadigelse af maskinen!**

- Sørg for, at den udledte gas strømmer uhindret. Undlad at slukke for eller kvæle udledningsslangen eller at bruge den som en luftkilde under tryk.

Tilslutningsstørrelse(r):

- G3" eller skærm

(for maskiner fremstillet i Schweiz med et serienummer, der begynder med CHM1 ...)

- 3" NPT eller skærm


(for maskiner fremstillet i USA med et serienummer, der begynder med USM1 ...)

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

Medmindre indsugningsluften udledes til miljøet lige ved maskinen:

- Sørg enten for, at afgangsledningen hælder væk fra maskinen, eller monter en væskeseparator eller en vandlås med en drænhane, så der ikke kan løbe væske tilbage i maskinen.

## 5.2.3 Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)

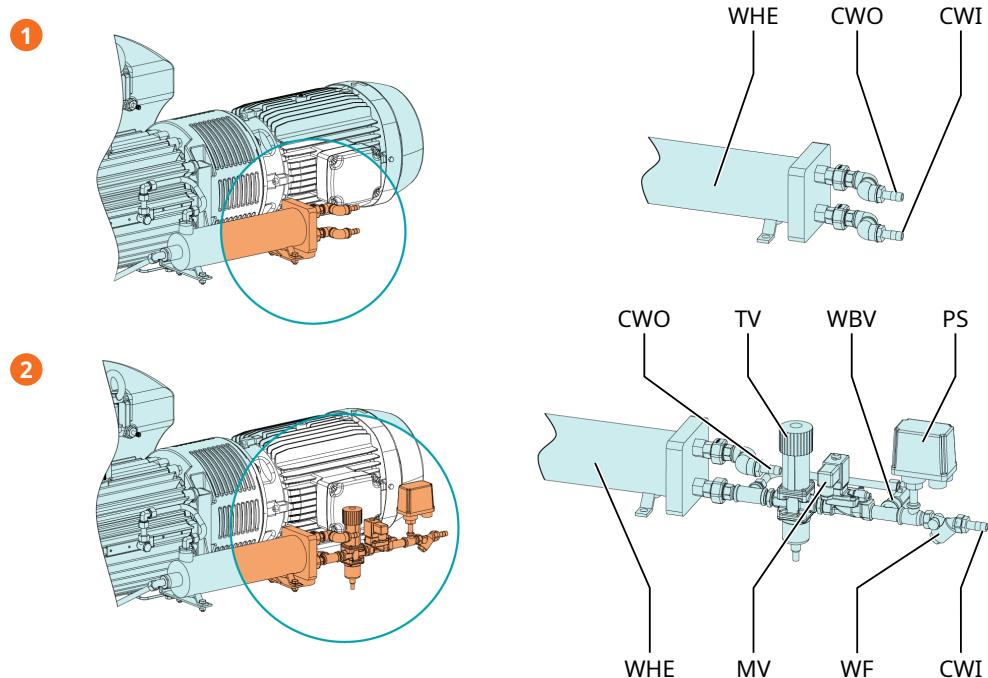

### Beskrivelse

1	Vand-olie varmeveksler uden indløbstil-behør	2	Vand-olie varmeveksler med indløbstil-behør
---	--	---	---

### Beskrivelse

CWI	Kølevandsindløb	PS	Tryktransmitter
CWO	Kølevandsudløb	WBV	Vandomføringsventil
WHE	Vand-olie varmeveksler	WF	Vandfilter
TV	Termostatiske ventil	MV	Magnetventil

Den termostatiske ventil (TV) bruges til at styre vandgennemstrømningen for at holde en stabil maskintemperatur.

Den standard fabriksindstilling for den termostatiske ventil (TV) er indstillet til position 2 (olietemperatur ca. 75 °C).

Trykpressostaten (PS) bruges til at overvåge tilstedeværelsen af vand i maskinenes kølesystem.

Når trykpressostaten registrerer et tryk på under 2 bar, skal maskinen standses.

Vandomføringsventil (WBV) bruges ved den første opstart af maskinen. I det øjeblik skal den være åben (ca. 90 sekunder) for at fyde vandvarmeveksleren, bagefter skal den lukkes.

Magnetventilen (MV) bruges til at stoppe cirkulationen af kølevand, når vakumpumpe ikke kører.

- Slut kølevandsforbindelserne (CWI/CWO) til vandforsyningen.

Tilslutningsstørrelse:

- 19 mm slange (CWI/CWO)
- Forbind eventuelt trykpressostatet (PS) elektrisk, se Ledningsdiagram til trykkontakt til vand-olie varmeveksler (ekstratilbehør).
- Om nødvendigt skal der sluttes strøm til magnetventilen (MV).
- Sørg for, at kølevandet overholder følgende krav:

Min. forsyningskapacitet	l/min	5
Vandtryk	bar	2 ... 6
Forsyningstemperatur	°C	+5 ... +35
Påkrævet trykforskel mellem tilførsel og retur	bar	≥ 1

- For at reducere behovet for vedligeholdelse og sikre produktet en lang levetid anbefaler vi, at kølevandet har følgende kvalitet:

Hårdhed	mg/l (ppm)	< 90
Egenskaber	Rent & klart	
PH-værdi		7 ... 8
Partikelstørrelse	µm	< 200
Klor	mg/l	< 100
Elektrisk ledeevne	µS/cm	≤ 100
Frit klor	mg/l	< 0,3
Materialer i kontakt med kølevandet	Rustfrit stål, kobber og støbejern	



## BEMÆRK

Enhedskonvertering for vandets hårdhed.

1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (tysk grad) = 0,07 °e (engelsk grad) = 0,1 °fH (fransk grad)

## 5.3 Påfyldningsolie



## BEMÆRKNING


Brug en dertil egnet olie.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

- Brug kun en type olie, som Busch tidligere har godkendt og anbefalet.

Olietype og oliekapacitet fremgår af *Tekniske data* [→ 38] og *Olie* [→ 39].

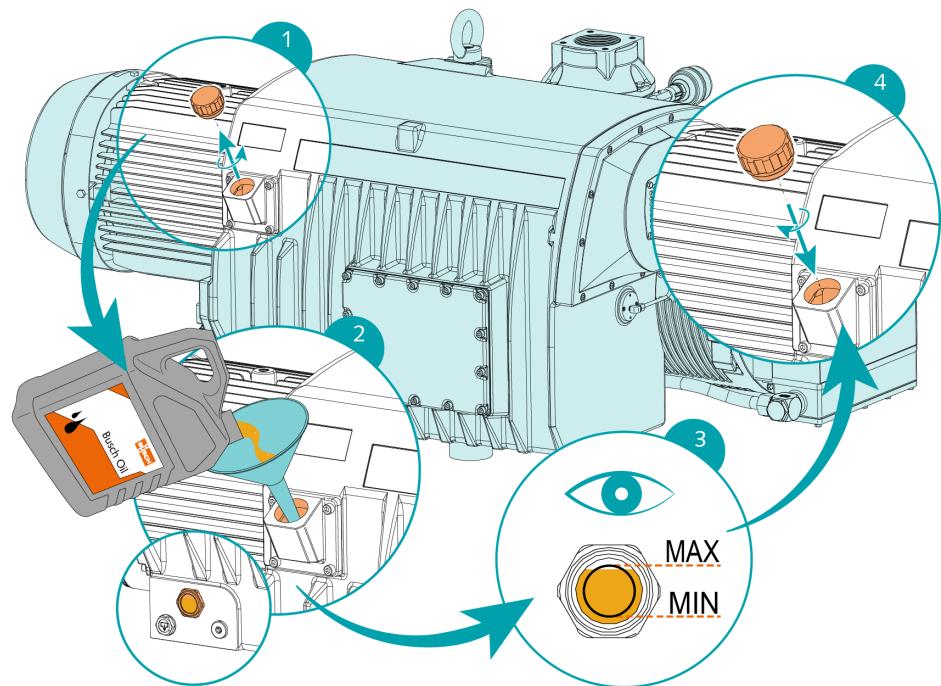


## 5.4 Montering af koblingen



### BEMÆRK

Radialskrue.

Brug gevindlåselim til at fastgøre radialskrueen for at sikre problemfri drift.

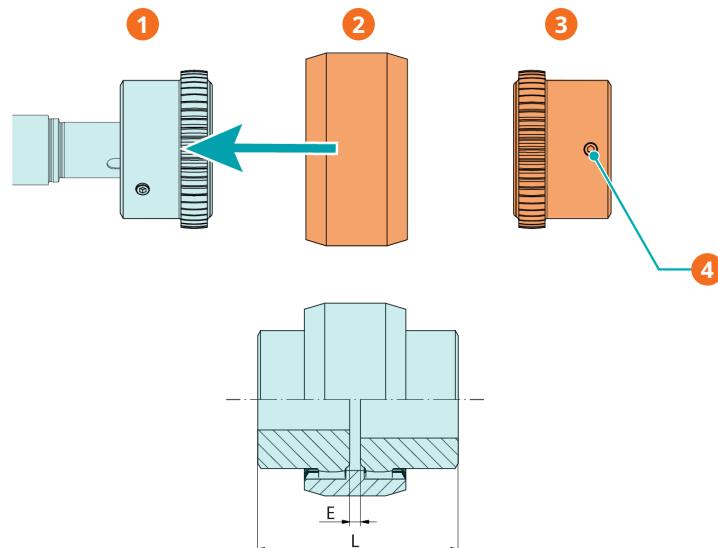

#### Beskrivelse

1	Koblingsnav (maskinside)	2	Koblingsmedbringer
3	Koblingsnav (motorside)	4	Stålbolt/maks. tilladt moment: 17 Nm

Maskintype	Koblingsstørrelse	Værdi "E" (mm)	Værdi "L" (mm)
RA/RC 0400 C	BoWex® M-65	4	114
RA/RC 0502 C			
RA/RC 0630 C			

For en maskine leveret uden motor:

- Montér det andet koblingsnav på motorakslen (leveres særskilt).
- Justér muffen aksialt indtil værdien "E" (eller "L") nås.
- Når koblingsjusteringen er afsluttet, låses koblingsnavet ved at stramme radialskruen.
- Montér motoren på maskinen ved at inkludere koblingsmuffen.

For yderligere oplysninger kan du gå ind på [www.ktr.com](http://www.ktr.com) og downloade instruktionsmanualen til BoWex®-koblingen.

Engelsk	Tysk	Fransk
		
<i>Instruktionsmanual - Engelsk</i>	<i>Instruktionsmanual - Tysk</i>	<i>Instruktionsmanual - Fransk</i>

## 6 Elektrisk forbindelse



**FARE**

**Strømførende ledninger.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

### AKTUEL BESKYTTELSE AF KUNDEINSTALLATIONEN:



**FARE**

**Manglende strømbeskyttelse.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Det påhviler kunden at sikre strømbeskyttelse af installationen i henhold til EN 60204-1.
- Den elektriske installation skal overholde de gældende nationale og internationale standarder.



**BEMÆRKNING**

**Elektromagnetisk kompatibilitet.**

- Sørg for, at motoren ikke påvirkes af elektrisk eller elektromagnetisk forstyrrelse fra el-nettet; spørg om nødvendigt Busch til råds.
- Sørg for at maskinens EMC-kasse stemmer overens med strømforsyningssystemets krav. Sørg om nødvendigt for yderligere interferensundertrykkelse (maskinens EMC-kasse se *EU-overensstemmelseserklæring* [→ 40] eller *UK-overensstemmelseserklæring* [→ 41]).

### 6.1

## Maskine leveret med en styreboks (ekstraudstyr)



**FARE**

**Strømførende ledninger.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

- Sørg for, at motorenens strømforsyning er kompatibel med dataene på kontrolboksens navneplade.
- Hvis maskinen er udstyret med et strømstik, skal der installeres en fejlstrømsafbryder for at beskytte personer i tilfælde af manglende isolering.
  - Busch anbefaler, at der installeres en type B-restbeskyttelsesanordning, der er egnet til den elektriske installation.
- Hvis kontrolboksen ikke er udstyret med en aflåselig afbryder, så sørg for en på elledningen, så maskinen er helt sikret under vedligeholdelse.
- Sørg for overbelastningsbeskyttelse i overensstemmelse med EN 60204-1.
- Forbind den beskyttende jordleder.
- Tilslut styreboksen elektrisk.



## BEMÆRKNING

**Forkert forbindelse.**

**Risiko for beskadigelse af styreboksen og motoren!**

- Ledningsdiagrammerne nedenfor er vejledende. Se styreboksens inderside for instruktioner/diagrammer til motorforbindelsen.

## 6.2 Maskinen leveres uden kontrolboks eller variabelt hastighedsdrev (VSD)



### FARE

**Strømførende ledninger.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.



### BEMÆRK

**Drift med variabel hastighed, dvs. med et variabelt hastighedsdrev eller en soft-startenhed, er tilladt, så længe motoren fungerer og det tilladte motorhastighedsområde overholdes (se Tekniske data [→ 38]).**

**Spørge en repræsentant fra Busch til råds.**

- Sørg for, at motorens strømforsyning er kompatibel med dataene på motorens navneplade.
- Hvis maskinen er udstyret med et strømstik, skal der installeres en fejlstrømsafbryder for at beskytte personer i tilfælde af manglende isolering.
  - Busch anbefaler, at der installeres en type B-restbeskyttelsesanordning, der er egnet til den elektriske installation.
- Sørg for en aflåselig afbryderkontakt eller en nødstopkontakt på strømledningen, så maskinen er helt sikret i en nødsituation.
- Monter en aflåselig afbryder på elledningen, så maskinen er helt sikret under vedligeholdelse.
- Sørg for overbelastningsbeskyttelse til motoren i overensstemmelse med EN 60204-1.
  - Busch anbefaler, at der installeres en kredsløbsafbryder med D-kurve.
- Forbind den beskyttende jordleder.
- Forbind motoren elektrisk.



## BEMÆRKNING

**Forkert forbindelse.**

**Risiko for beskadigelse af motoren!**

- Ledningsdiagrammerne nedenfor er vejledende. Se klemkassens inderside for instruktioner/diagrammer til motorforbindelsen.

## 6.3 Maskinen leveres med et variabelt hastighedsdrev (ekstraudstyr)



### FARE

**Strømførende ledninger. Udfør alt arbejde på det variable hastighedsdrev og motoren.**

**Risiko for elektrisk stød!**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.



### FARE

**Vedligeholdelsesarbejde uden frakobling af det variable hastighedsdrev.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Afbryd og isoler det variable hastighedsdrev, før der udføres arbejde på det. Der er højspænding på klemmerne og inden for det variable hastighedsdrev i op til 10 minutter efter afbrydelse af strømforsyningen.
- Sørg altid ved hjælp af et egnet multimeter for, at der ikke er spænding på strømklemmer, før arbejdet påbegyndes.
- Sørg for at drevets strømforsyning er kompatibel med dataene på typeskiltet til det variable hastighedsdrev.
- Hvis maskinen er udstyret med et strømstik, skal der installeres en fejlstrømsafbryder for at beskytte personer i tilfælde af manglende isolering.
  - Busch anbefaler, at der installeres en type B-restbeskyttelsesanordning, der er egnet til den elektriske installation.
- Hvis det variable hastighedsdrev ikke er udstyret med en aflåselig afbryder, monteres en på elledningen, så maskinen er helt sikret under vedligeholdelse.
- Sørg for overbelastningsbeskyttelse i overensstemmelse med EN 60204-1.
  - Busch anbefaler, at der installeres en kredsløbsafbryder med C-kurve.
- Forbind den beskyttende jordlede.
- Foretag el-tilslutning af det variable hastighedsdrev (VFD).



### BEMÆRKNING

**Den tilladte motorhastighed overstiger anbefalingen.**

**Risiko for beskadigelse af maskinen!**

- Kontrollér det tilladte motorhastighedsområde, se *Tekniske data* [→ 38].



### BEMÆRKNING

**Forkert forbindelse.**

**Risiko for beskadigelse af det variable hastighedsdrev!**

- Ledningsdiagrammerne nedenfor er vejledende. Kontrollér tilslutningsvejledningen/-diagrammerne.

6.4

## Ledningsdiagram til trefaset motor



## BEMÆRKNING

**Forkert rotationsretning.**

## Risiko for beskadigelse af maskinen!


- Hvis maskinen køres med forkert rotationsretning, kan den ødelægges i løbet af kort tid! Det skal sikres før opstart, at maskinen kører i den rigtige retning.

- Fastslå den tilsigtede rotationsretning vha. pilen (påklæbet eller støbt).
  - Lad motoren køre kortvarigt.
  - Hold øje med motorens blæserhjul, og fastslå rotationsretningen, lige inden blæserhjulet stopper.


Hvis motorens rotation skal ændres:

- Ombyt to vilkårlige motorfaseledninger.


Deltaforbindelse (lavspænding):

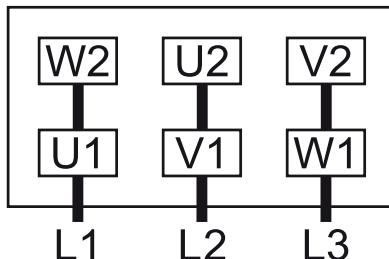


Stjerneforbindelse (højspænding):

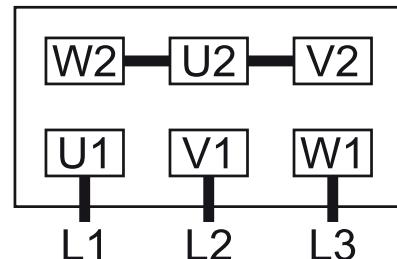


Dobbelt stjerneforbindelse, multispændingsmotor med 12 ben (lavspænding):

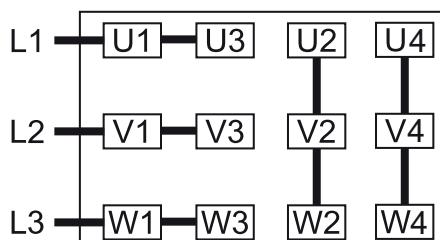

Stjerneforbindelse, multispændingsmotor med 12 ben (høispænding):

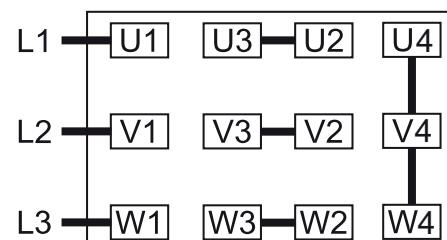

Deltaforbindelse, multispændingsmotor med 12 ben (mellemspænding):

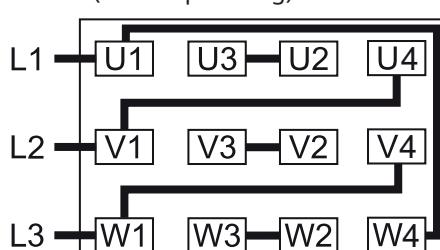

## 6.5 Elektrisk tilslutning af overvågningsudstyr



### BEMÆRK

For at hindre unødige alarmer anbefaler Busch, at kontolsystemet indstilles med en tidsforsinkelse på mindst 20 sekunder.

### 6.5.1 Ledningsdiagram til temperaturkontakt "gas"


**Delnr.:** 0651 566 632

**Stik:** M12x1, 4-pin

**Elektriske data:**

$U = \leq 250 \text{ V AC/DC}$  (50/60 Hz);  $I = \leq 1 \text{ A}$

**Kontaktpunkt:**  $T_1$  ben 1 + 2 =  $110^\circ\text{C}$

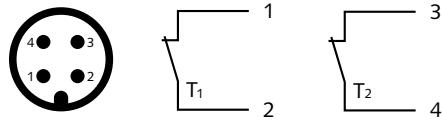

1 = Brun ; 2 = Hvid ;  
3 = Blå ; 4 = Sort

### 6.5.2 Ledningsdiagram til niveaukontakt (ekstratilbehør)

**Delnr.:** 0652 567 576


**Stik:** M12x1, 4-pin

**Elektriske data:**

$U = 10-30 \text{ V DC}$ ;

I forbrug :  $<15 \text{ mA}$ ;

I udgangseffekt maks :  $150 \text{ mA}$

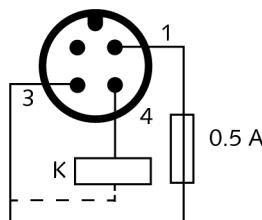

1 = Brun: forsyning  $+24 \text{ V DC}$ ;  
3 = Blå: forsyning  $0 \text{ V DC}$ ;  
4 = Sort: signal lavt niveau

**BEMÆRK:**

For denne enhed kan den anbefalede tidsforsinkel for at hindre unødige alarmer være op til 240 sekunder.

### 6.5.3 Ledningsdiagram til temperaturkontakt "olie" (ekstratilbehør)

**Delnr.:** 0651 566 632

**Stik:** M12x1, 4-pin


**Elektriske data:**

$U = \leq 250 \text{ V AC/DC}$  (50/60 Hz);  $I = \leq 1 \text{ A}$

**Kontaktpunkt:**

$T_1$  ben 1 + 2 =  $110^\circ\text{C}^*$

$T_2$  ben 3 + 4 =  $130^\circ\text{C}^*$

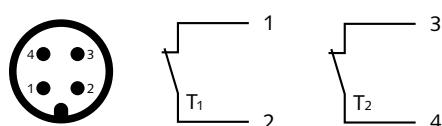

1 = Brun ; 2 = Hvid ;  
3 = Blå ; 4 = Sort

\* Værdien for kontaktpunktet afhænger af olietypen, se Olie [→ 39].

## 6.5.4 Ledningsdiagram til temperaturføler (ekstratilbehør)


**Delnr.:** 0651 566 842

**Stik:** M12x1, 4-pin

**Elektriske data:**

$U = 10 \dots 35 \text{ VDC}$

$4 \dots 20 \text{ mA} \rightarrow 0 \dots 150^\circ\text{C}$

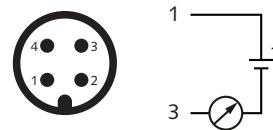

1 = Brun ; 3 = Blå

**Advarsels-/udløsningssignaler:** se *Olie* [→ 39].

## 6.5.5 Ledningsdiagram til trykkontakt (ekstratilbehør)

**Delnr.:** 0653 566 736


**Stik:** M12x1, 4-pin

**Elektriske data:**

$U = \leq 250 \text{ V AC/DC (50/60 Hz)}$ ;  $I = \leq 4 \text{ A}$

**Skiftepunkt:**

$P$  pin 1 + 2 = 0,6 bar (overtryk)

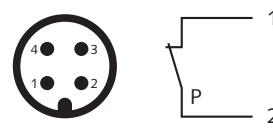

1 = Brun ; 2 = Hvid

## 6.5.6 Ledningsdiagram til udstødningstryktransmitter (ekstratilbehør)

**Delnr.:** 0653 567 425

**Stik:** M12x1, 4-pin


**Elektriske data:**

$U = 10 \dots 35 \text{ VDC}$

$4 \dots 20 \text{ mA} \rightarrow 0 \dots 1,6 \text{ bar (abs.)}$

**Advarselssignal:**

$P_{advarsel} = 0,4 \text{ bar (overtryk)}$

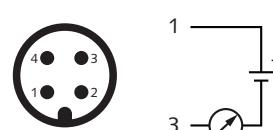

1 = Brun ; 3 = Blå

**Udløsningsignal:**

$P_{udløsning} = 0,6 \text{ bar (overtryk)}$

## 6.5.7 Ledningsdiagram til indsugningstryktransmitter (ekstratilbehør)


**Delnr.:** 0653 233 987

**Stik:** M12x1, 4-pin

**Elektriske data:**

$U = 7 \dots 33 \text{ VDC}$

$4 \dots 20 \text{ mA} \rightarrow 0 \dots 1 \text{ bar (abs.)}$

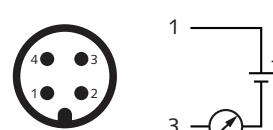

1 = Brun ; 3 = Blå

## 6.5.8 Ledningsdiagram til trykkontakt til vand-olie varmeveksler (ekstratilbehør)

**Delnr.:** 0653 000 002

**Elektriske data:**


$U = 230 \text{ VAC} ; I = 1 \text{ A}$

$U = 24 \dots 100 \text{ VDC} ; I = 0,5 \dots 2 \text{ A}$

**Kontakt:** Normalt åben

**Skiftepunkt:**

$P_{udløsning} = 2 \text{ bar (relativ)} \rightarrow \text{min. tilladt tryk}$

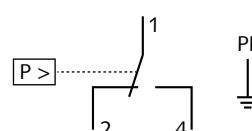

**7****Idriftsættelse****BEMÆRKNING**

**Maskinen kan afsendes uden olie.**

**Drift uden olie vil ødelægge maskinen i løbet af kort tid!**

- Der skal fyldes olie på maskinen før idriftsættelse, se *Påfyldningsolie* [→ 15].

**FORSIGTIG**

**Under drift kan maskinens overflade blive mere ned 70 C grader varm.**

**Risiko for forbrænding!**

- Undgå kontakt med maskinen før og lige efter brug.

**FORSIGTIG**

**Støj fra den kørende maskine.**

**Risiko for høreskader!**

Hvis der er personer til stede i nærheden af en ikke-støjisoleret maskine over længere perioder:

- Sørg for, at der anvendes hørebeskyttelse.

- Sørg for, at installationsbetingelserne overholdes (se *Installationsbetingelser* [→ 11]).

Version med vand-olie-varmeveksler:

- Åben for vandforsyningen.
- Hvis kølevandsindsugningen er udstyret med en bypassventil til vand (WBV), skal den åbnes i cirka 90 sekunder, før den første opstart af maskinen.
- Sørg for, at kravene til kølevandet er overholdt fuldt ud, se *Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)* [→ 14].
- Tænd for maskinen.
- Sørg for, at det maksimale antal tilladte starter ikke overstiger 12 starter pr. time. Disse starter bør spredes ud over en time.
- Sørg for, at driftsforholdene overholder *Tekniske data* [→ 38].
- Kontrollér oliestanden efter nogle få minutters drift, og fyld evt. op.

Så snart maskinen kører under normale driftsforhold:

- Mål motorstrømmen, og notér den som reference til vedligeholdelses- og fejlfindingsarbejde i fremtiden.

**7.1****Fremføring af kondenserbare damp**

Vanddamp i gasstrømmen tolereres inden for visse grænser. Fremføring af andre damp skal ske efter aftale med Busch.

Hvis kondenserbare damp skal fremføres:

**START**

- Luk afspærtingsventilen\*, og åbn for gasballastventilen\*\* (GB)
- Varm maskinen op

- Vent 30 minutter
- • Åben afspæringsventilen\*, og udfør processen
- • Luk for afspæringsventilen\*
- Vent 30 minutter
- • Luk for gasballastventilen\*\* (GB)

**SLUT**

\* *Ikke omfattet af leveringen*

\*\* *Kan overvejes som ekstraudstyr til visse produkter*

## 8 Vedligeholdelse



### FARE

**Strømførende ledninger.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.



### ADVARSEL



**Maskiner forurennet med sundhedsskadelige stoffer.**

**Risiko for forgiftning!**

**Risiko for infektion!**

Hvis maskinen er forurennet med sundhedsskadelige stoffer:

- Anvend passende personlige værnemidler.



### FORSIGTIG

**Varm overflade.**

**Risiko for forbrænding!**

- Lad maskinen køle af, før der foretages noget, som kræver berøring af maskinen.



### FORSIGTIG

**Manglende korrekt vedligeholdelse af maskinen.**

**Risiko for at komme til skade!**

**Risiko for, at der hurtigt opstår fejl, og at maskinen ikke fungerer efter hensigten!**

- Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.
- Overhold vedligeholdelsesintervalerne, eller spørg en repræsentant fra Busch om at få udført vedligeholdelse.



### BEMÆRKNING

**Brug af uegnede rengøringsmidler.**

**Risiko for at fjerne sikkerhedsmærkater og beskyttende lakering!**

- Undlad at rengøre maskinen med uegnede opløsningsmidler.

- Sluk for maskine maskinen, og lås den, så den ikke kan startes utilsigtet.
- Ventilér de forbundne ledninger til atmosfærisk tryk.

Version med vand-olie-varmeveksler:

- Sluk for vandforsyningen.

Følgende gøres efter behov:

- Afbryd alle forbindelser.

Hvis maskinen er udstyret med et variabelt hastighedsdrev:


**FARE**

**Vedligeholdelsesarbejde uden frakobling af det variable hastighedsdrev.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Afbryd og isoler det variable hastighedsdrev, før der udføres arbejde på det. Der er højspænding på klemmerne og inden for det variable hastighedsdrev i op til 10 minutter efter afbrydelse af strømforsyningen.
- Sørg altid ved hjælp af et egnede multimeter for, at der ikke er spænding på strømklemmer, før arbejdet påbegyndes.


**FARE**

**Strømførende ledninger. Udfør alt arbejde på det variable hastighedsdrev og motoren.**

**Risiko for elektrisk stød!**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

## 8.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesintervallerne er meget afhængige af de individuelle driftsforhold. Intervallerne angivet herunder skal opfattes som startværdier, der skal afkortes eller forlænges, som det er relevant. I tilfælde af særligt krævende brug eller tunge opgaver, som f.eks. stor støvudvikling i omgivelserne eller i procesgassen, anden forurening eller indtrængen af procesmateriale, kan det blive nødvendigt at forkorte vedligeholdelsesintervallerne væsentligt.

Vedligeholdelsesarbejde	Interval	
	Normal anvendelse	Krævende anvendelse
• Kontrollér oliestanden, se <i>Inspektion af olienvæau</i> [→ 28].	Dagligt	
• Kontrollér maskine for olielækager – i tilfælde af lækager skal maskinen repareres (kontakt Busch).  Hvis der monteres et indsugningsfilter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér indløbsfilterpatronen, og skift den ud efter behov.</li> </ul>	Månedligt	
• Skift olien*, oliefilteret* (OF) og udsugningsfilterne (EF).	Efter maks. 4000 timer, senest efter 1 år	Efter maks. 2000 timer, senest efter 6 måneder

<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør vakuumpumpe for støv og snavs.</li> </ul> <p>Hvis der monteres en gasballastventil (GB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengør ballastventilen.</li> </ul> <p>Hvis vakuumpumpe er udstyret med en luft-olie varmeverksler (AHE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér og/eller rengør luft-olie-varmeverksleren.</li> </ul> <p>Hvis vakuumpumpe er forsynet med et vandkølingssystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér og/eller rengør vandkølingssystemet.</li> </ul>	Hver 6. måned
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakt Busch for at få et eftersyn. Gennemgå maskinen ved behov.</li> </ul>	Hvert 5. år

\* Vedligeholdelsesinterval for syntetisk olie. Intervallet skal forkortes, når der anvendes mineralsk olie. Kontakt Busch Service

## 8.2 Inspektion af olieniveau

- Sluk for maskinen.
- Vent 1 minut, efter maskinen er stoppet, før olieniveauet kontrolleres.



- Fyld op efter behov, se *Oliepåfyldning* [→ 15].

## 8.3 Olieskift og udskiftning af oliefilter




### BEMÆRKNING

**Brug en dertil egnet olie.**


**Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!**

**Effektivitetstab!**

- Brug kun en type olie, som Busch tidligere har godkendt og anbefalet.

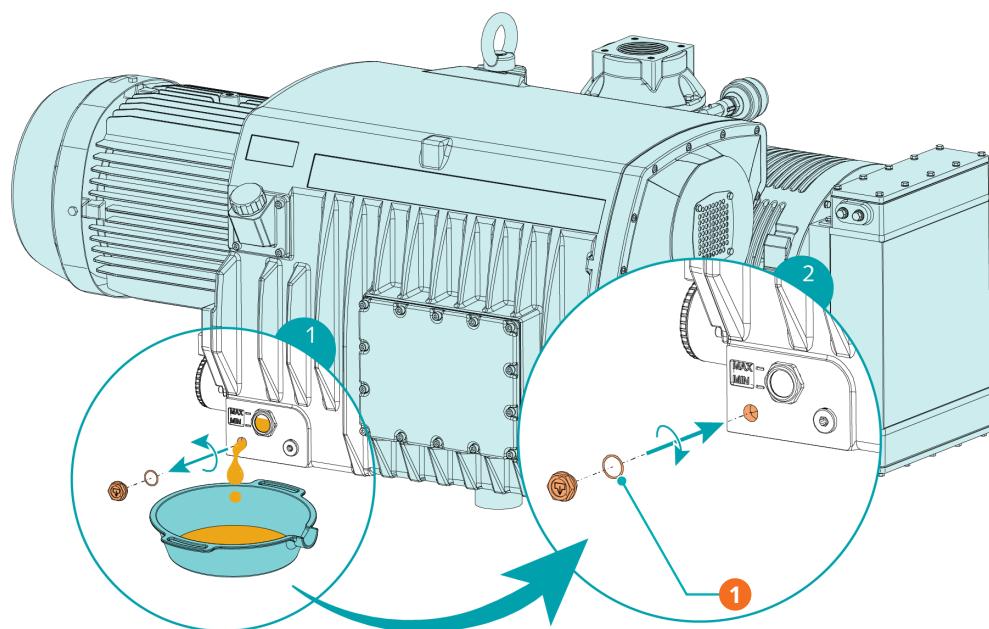
**Beskrivelse**

1	1x o-ring, delnr.: 0486 000 505	
---	---------------------------------	--

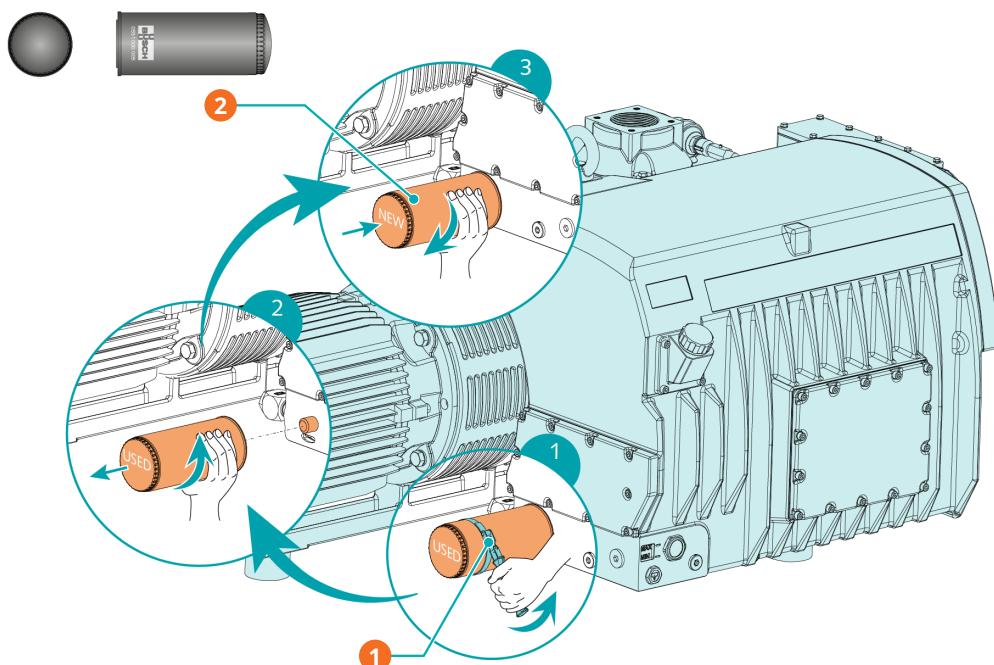
**Beskrivelse**

1	Oliefilternøgle	2	1x oliefilter (OF) - Delnr. 0531 000 005 (originale reservedele til Busch)
---	-----------------	---	---

Olietype og oliekapacitet fremgår af *Tekniske data* [→ 38] og *Olie* [→ 39].

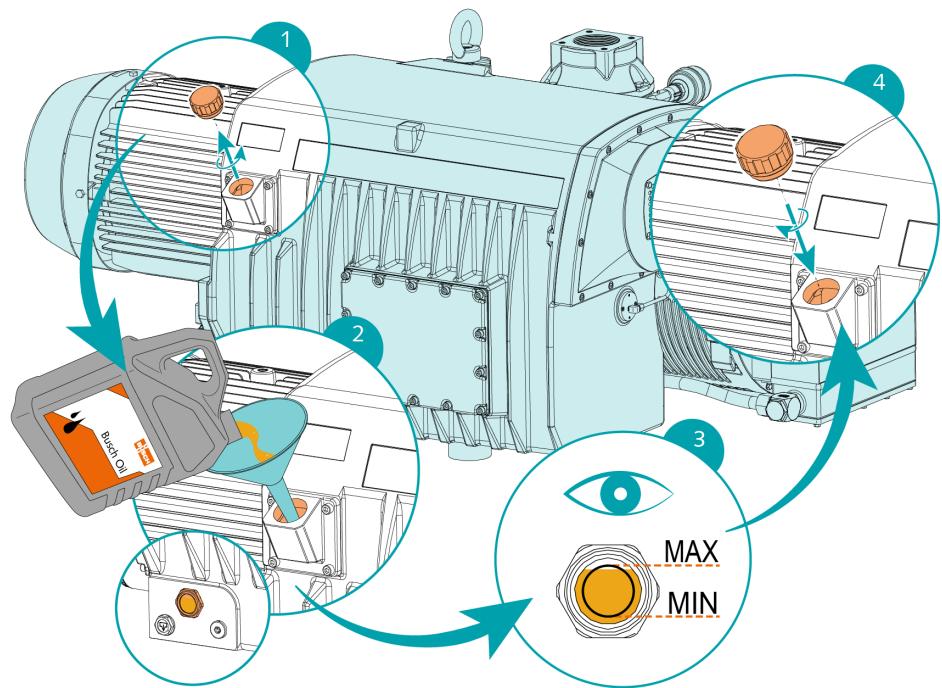


## 8.4 Udskiftning af udsugningsfilter

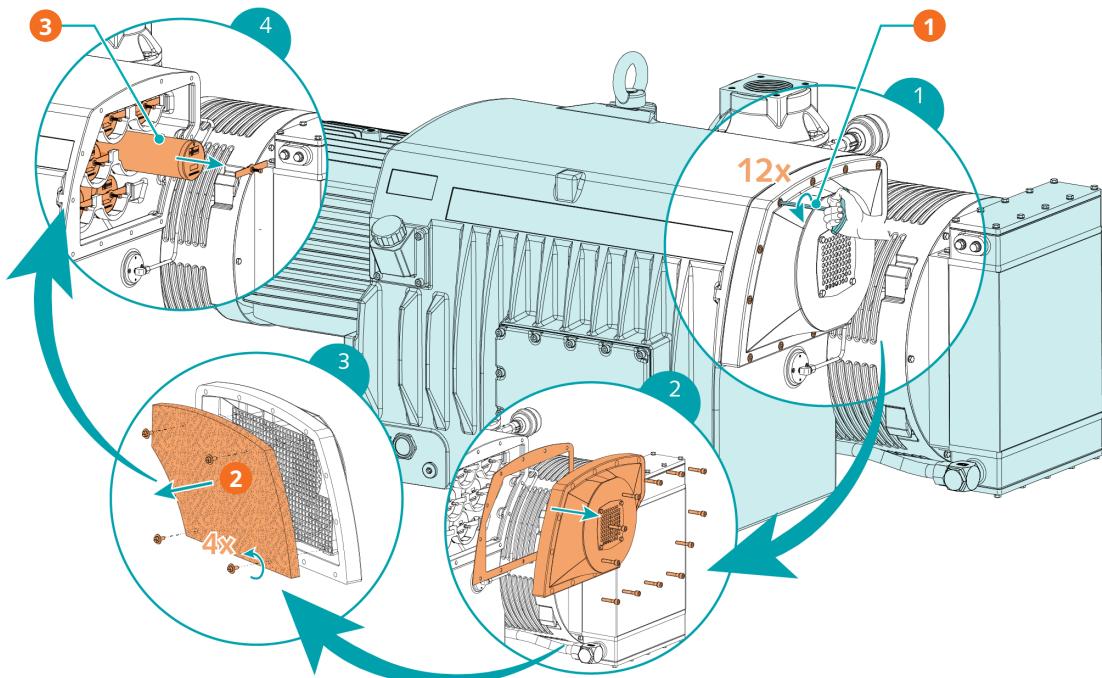

### Beskrivelse

1	6 mm unbrakonøgle	2	Udsugning af filtermateriale (FM)
3	8 x udsugningsfilter (EF)		

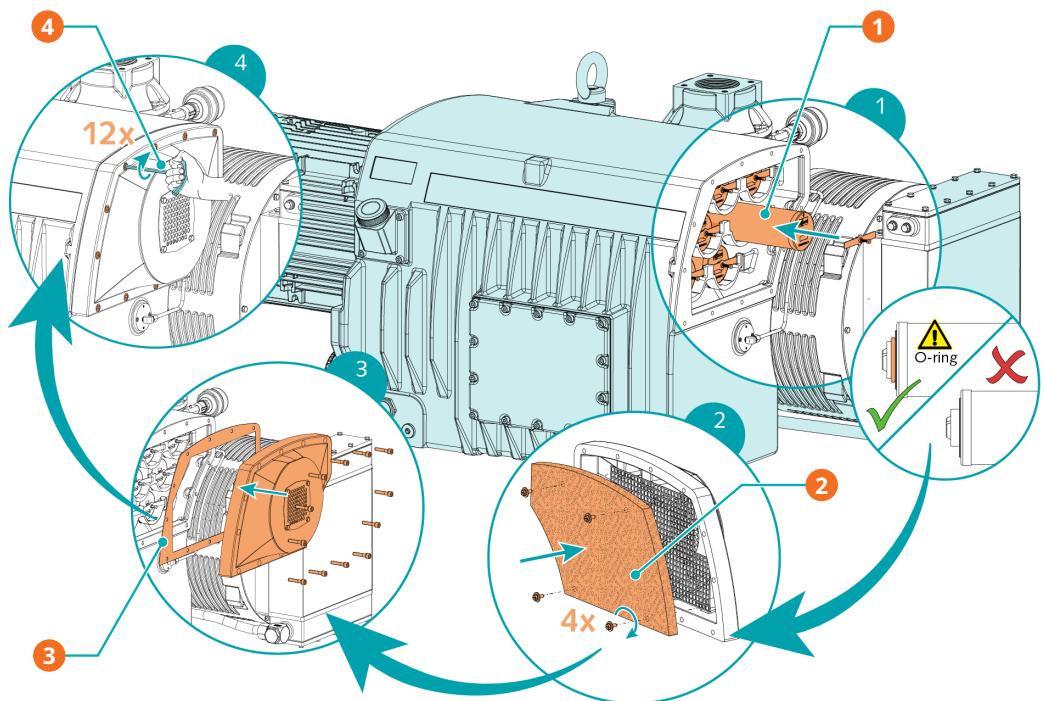**Beskrivelse**


1	8x udstødningsfilter (EF) - Delnr. 0532 140 160 (originale reservedele fra Busch)	2	1x filtermateriale (FM), delnr.: 0537 000 042
3	1x flad pakning, delnr.: 0480 000 131	4	6 mm unbrakonøgle. Maks. tilladt moment: 21 Nm

**8.5****Rengøring af luftvarmeveksleren**

- Brug trykluft og beskyttelsesbriller og maske.

RA/RC 0400 C (60 HZ) / RA/RC 0502 C

RA/RC 0630 C

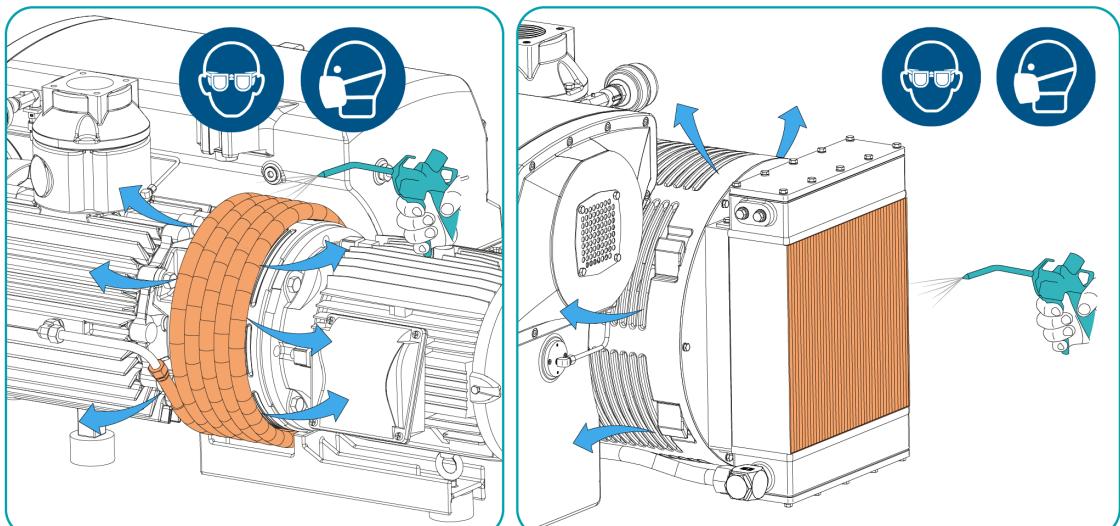

**9**

## Eftersyn



### ADVARSEL



**Maskiner forurennet med sundhedsskadelige stoffer.**

**Risiko for forgiftning!**

**Risiko for infektion!**

Hvis maskinen er forurennet med sundhedsskadelige stoffer:

- Anvend passende personlige værnemidler.



### BEMÆRKNING

**Forkert samling.**

**Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!**

**Effektivitetstab!**

- Al afmontering af maskinen ud over det, som er beskrevet i denne håndbog, skal foretages af teknikere, der er autoriseret af Busch.

Hvis maskinen har transporteret gas, som var forurennet af sundhedsskadelige fremmedlegemer:

- Dekontaminer maskinen så godt som muligt, og angiv forureningsstatus i en "Forureningserklæring".

Busch accepterer kun maskiner med en komplet udfyldt og signeret juridisk bindende forureningserklæring (Declaration of Contamination) (formular kan downloades fra [www.buschvacuum.com](http://www.buschvacuum.com)).

## 10

# Nedlukning

**FARE****Strømførende ledninger.****Risiko for elektrisk stød.**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

**FORSIGTIG****Varm overflade.****Risiko for forbrænding!**

- Lad maskinen køle af, før der foretages noget, som kræver berøring af maskinen.

- Sluk for maskine maskinen, og lås den, så den ikke kan startes utilsigtet.
- Afbryd strømforsyningen.
- Ventilér de forbundne ledninger til atmosfærisk tryk.

Version med vand-olie-varmeveksler:

- Sluk for vandforsyningen.
- Frakobl vandforsyningen.
- Åbn bypassventil til vand (WBV).
- Blæs trykluft gennem vandafkølingsåbningen.
- Afbryd alle forbindelser.

Hvis maskinen skal opbevares:

- Se *Opbevaring* [→ 10].

## 10.1

### Demontering og bortskaffelse

- Aftap og opsaml olien.
- Sørg for, at der ikke drypper olie på gulvet.
- Fjern udsugningsfiltrene.
- Fjern oliefilteret.
- Adskil fysisk affald fra maskinen.
- Bortskaf fysisk affald i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
- Bortskaf maskine som metalskrot.

## 11 Reservedele



### BEMÆRKNING

**Brug af reservedele, som ikke er originale Busch-dele.**

**Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!**

**Effektivitetstab!**

- Det anbefales udelukkende at anvende originale reservedele og forbrugsstoffer fra Busch for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at garantien dækker.

Reservedelssæt	Beskrivelse	Delnr.
Servicesæt (RA 0400/0502/0630 C)	Indeholder alle nødvendige dele til vedligeholdelse.	0992 568 271

Hvis der er behov for andre dele:

- Kontakt en repræsentant fra Busch.

## 12

# Fejlfinding



## FARE

**Strømførende ledninger.**

**Risiko for elektrisk stød.**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.



## FARE

**Strømførende ledninger. Udfør alt arbejde på det variable hastighedsdrev og motoren.**

**Risiko for elektrisk stød!**

- Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.




## FORSIGTIG

**Varm overflade.**

**Risiko for forbrænding!**

- Lad maskinen køle af, før der foretages noget, som kræver berøring af maskinen.

Illustration, der viser dele, der kan blive berørt af fejlfindingen:

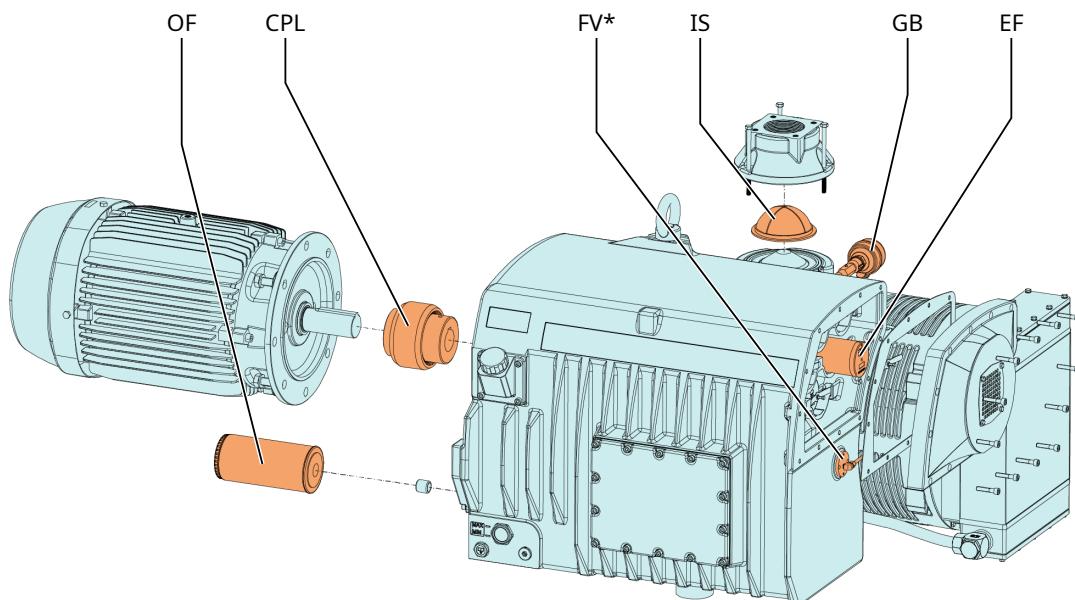

\* Kun på RA-version

(maskinens udseende kan afvige fra billede)

Problem	Mulig årsag	Løsning
Maskinen starter ikke.	Motoren forsynes ikke med den rigtige spænding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér strømforsyningen.</li> </ul>
	Motoren er defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift motoren.</li> </ul>
	Koblingen (CPL) er defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift koblingen (CPL).</li> </ul>
Maskinen når ikke det sædvanlige tryk på sugeforbindelsen.	Oliestanden er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Påfyld olie.</li> </ul>
	Indløbsfilteret (IS) er delvist tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rens indløbsfilteret (IS).</li> </ul>
	Indløbsfilterpatronen (ekstratilbehør) er delvist tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift indløbsfilterpatronen.</li> </ul>
Maskinen kører meget støjende.	Indvendige dele er slidte eller beskadigede.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparér maskinen (kontakt Busch).</li> </ul>
	Slidt kobling (CPL).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift koblingen (CPL).</li> </ul>
	Lameller, som sidder fast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparér maskinen (kontakt Busch).</li> </ul>
Maskinen bliver for varm under kørsel.	Defekte lejer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparér maskinen (kontakt Busch).</li> </ul>
	Utilstrækkelig afkøling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern støv og snavs fra maskinen.</li> <li>Kontrollér blæseren.</li> </ul>
	Omgivelsestemperaturen er for høj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overhold den tilladte omgivelsestemperatur.</li> </ul>
Maskinen ryger eller afgiver oliedråber under gasudledningen.	Oliestanden er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Påfyld olie.</li> </ul>
	Udsugningsfiltrene (EF) er delvist tilstoppede.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift udsugningsfiltrene (EF).</li> </ul>
	Et udsugningsfilter (EF) med o-ring er ikke monteret korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at udsugningsfiltrene (EF) og o-ringene sidder korrekt.</li> </ul>
Usædvanligt olieforbrug.	Flydeeventilen (FV) fungerer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér flydeeventilen og oliereturslangen. Reparer dem evt. (kontakt Busch).</li> </ul>
	Olieudsip.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift pakningerne (kontakt Busch).</li> </ul>
	Maskinen kører længe ved atmosfærisk tryk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at maskinen kører under vakuum.</li> </ul>
Olien er sort.	Intervallerne for olieskift er for lange.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skyl maskinen (kontakt Busch).</li> </ul>
	Indløbsfilteret (ekstratilbehør) er defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift indløbsfilteret.</li> </ul>
	Maskinen bliver for varm under kørsel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se problemet "Maskinen bliver for varm under kørsel".</li> </ul>

Problem	Mulig årsag	Løsning
Olien er emuleret.	Maskinen har suget væsker eller betydelige mængder damp ind.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skyl maskinen (kontakt Busch).</li><li>• Rengør gasballastventilens (GB) filter.</li><li>• Skift driftstilstand (se <i>Fremføring af kondenserbare dumper</i> [→ 24]).</li></ul>

Kontakt Busch for at løse problemer, som ikke er nævnt i fejlfindingsdiagrammet.

## 13

## Tekniske data

		RA 0400 C RC 0400 C	RA 0502 C RC 0502 C	RA 0630 C RC 0630 C
Nominel pumpehastighed (50/60 Hz)	m <sup>3</sup> /h	410 / 480	510 / 590	630 / 760
	ACFM	305	375	455
Sluttryk (uden gasballastventil)	hPa (mbar) abs.	RA-version: 0,1 ... 0,5 ► se typeskilt (NP) RC-version: 20,0		
	TORR	RA-version: 0,075 ... 0,375 ► se typeskilt (NP) RC-version: 15,0		
Sluttryk (med gasballastventil)	hPa (mbar) abs.		RA-version: 0,5 ... 1,0 RC version: 20,0	
	TORR		RA-version: 0,375 ... 0,750 RC-version: 15,0	
Nominel motorhastighed (50/60 Hz)	min <sup>-1</sup>		1000 / 1200	
	O/MIN.		1150	
Tilladt motorhastigheds-interval	min <sup>-1</sup>		800 ... 1200	
	O/MIN.			
Nominel motorklassificering (50/60 Hz)	kW	11,0 / 15,0	11,0 / 15,0	15,0 / 18,5
	HK	15,0	20,0	25,0
Strømforbrug ved 100 mbar 75 TORR (50/60 Hz)	kW	8,2 / 10,0	9,9 / 12,0	11,6 / 14,4
	HK	13,4	16,0	20,0
Strømforbrug ved sluttryk (50/60 Hz)	kW	4,7 / 5,6	5,8 / 6,4	6,5 / 8,0
	HK	7,5	8,5	10,7
Støjniveau (ISO 2151) (50 Hz/60 Hz)	dB(A)		77 / 79	
Maks. vanddamptolerancce (med gasballastventil) (50Hz/60Hz)	hPa (mbar)		40 / 40	
	TORR		30	
Vanddampkapacitet (med gasballastventil) (50Hz/60Hz)	kg/t	9 / 11	11 / 13	18 / 22
	Lbs. /t	19,84 / 24,25	24,25 / 28,66	39,68 / 48,50
Maks. tilladt tryk i olietågeseparatoren	hPa (mbar) abs.		1600	
	TORR		1200	
Maks. tilladt gasindløbstemperatur	°C	≤50 hPa (mbar) abs. ► 150		
	°F	≤37,5 torr ► 302		
	°C	>50 hPa (mbar) abs. ► 80		
	°F	>37,5 torr ► 176		
Interval for omgivende temperatur	°C	5 ... 40		
	°F	41 ... 104		
Omgivende tryk		Atmosfærisk tryk		
Oliekapacitet	L	12,0	12,0	15,0
	kvart	14,0	16,0	16,0
Cirkavægt	Kg	435	530	550
	Lbs.	1084	1285	1527

**14****Olie**

	<b>VM 100</b>	<b>VSC 100</b>	<b>VSB 100</b>
ISO-VG	100	100	100
Olietype	Mineralolie	Syntetisk olie	Syntetisk olie
Delnummer 1 i emballage	0831 000 060	0831 168 356	0831 168 351
Delnummer 5 i emballage	0831 000 059	0831 168 357	0831 168 352
Delnummer 10 i emballage	-	0831 210 162	-
Delnummer 20 i emballage	0831 166 905	0831 168 359	0831 168 353
Advarselssignal	90	110	110
Olietemperatur [°C]			
Skiftetpunkt/udløsningssignal	110	130	130
Olietemperatur [°C]			

Der kan bruges olie af en anden viskositet i tilfælde af uhensigtsmæssige omgivende temperaturer.  
Kontakt en repræsentant for Busch for at høre nærmere.

Se navnepladen (NP) for oplysninger om, hvilken olie der er blevet fyldt på maskinen.

## 15 EU-overensstemmelseserklæring

Denne overensstemmelseserklæring og CE-mærket, som er påsat typeskiltet, er gyldige for maskine inden for Busch's leveringsomfang. Denne overensstemmelseserklæring udstedes af producenten med eneansvar.

Når denne maskine integreres i en overordnet maskine, skal producenten af den overordnede maskine (dette kan også være virksomheden) udføre overensstemmelsesvurderingsprocessen for den overordnede maskine eller anlæg, udstede overensstemmelseserklæringen for den og påsætte CE-mærket.

Producenten fremgår af serienummeret:

Serienummeret begynder med **CHM1...**

**Ateliers Busch S.A.**  
Zone industrielle  
2906 Chevenez  
Schweiz

Serienummeret begynder med **USM1...**

**Busch Manufacturing LLC**  
516 Viking Drive  
Virginia Beach, VA 23452  
USA

erklærer, at maskine: R5 RA 0400 C; R5 RC 0400 C; R5 RA 0502 C; R5 RC 0502 C; R5 RA 0630 C; R5 RC 0630 C

opfylder alle relevante bestemmelser i følgende EU-direktiver:

- "Maskindirektivet" 2006/42/EU
  - "Elektromagnetisk kompatibilitet" (EMS) 2014/30/EU
  - "RoHS", 2011/65/EU, begrænsning af brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (inkl. alle tilhørende og gældende ændringer)
- og overholder følgende standarder, der er anvendt til at opfylde disse bestemmelser:

Standarder	Standardens titel
EN ISO 12100 : 2010	Maskinsikkerhed – Grundlæggende koncepter, generelle principper for konstruktion
EN ISO 13857 : 2019	Maskinsikkerhed – Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Vakuumpumper - Sikkerhedskrav - Del 2
EN ISO 2151 : 2008	Akustik – Måling af støj fra kompressorer og vakuumpumper – Teknikermetode (klasse 2)
EN 60204-1:2018	Maskinsikkerhed – Maskiners elektriske materiel – Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-6-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Immunitetsstandard for industrimiljøer
EN IEC 61000-6-4:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Emissionsstandard for industrielle miljøer

Juridisk person, der er bemyndiget til at samle den tekniske fil  
og bemyndiget repræsentant i EU  
(hvis ikke producenten er beliggende i EU):

Chevenez, 2.01.2021

Busch Dienste GmbH  
Schauinslandstr. 1  
DE-79689 Maulburg

Virginia Beach, 2.01.2021

**Christian Hoffmann**  
Direktør  
Ateliers Busch S.A.

**David Gulick**  
Direktør  
Busch Manufacturing LLC

## 16 UK-overensstemmelseserklæring

Denne overensstemmelseserklæring og CE-mærket, som er påsat typeskiltet, er gyldige for maskine inden for Busch's leveringsomfang. Denne overensstemmelseserklæring udstedes af producenten med eneansvar.

Når denne maskine integreres i en overordnet maskine, skal producenten af den overordnede maskine (dette kan også være virksomheden) udføre overensstemmelsesvurderingsprocessen for den overordnede maskine eller anlæg, udstede overensstemmelseserklæringen for den og påsætte CE-mærket.

Producenten fremgår af serienummeret:

Serienummeret begynder med **CHM1...**

**Ateliers Busch S.A.**  
Zone industrielle  
2906 Chevenez  
Schweiz

Serienummeret begynder med **USM1...**

**Busch Manufacturing LLC**  
516 Viking Drive  
Virginia Beach, VA 23452  
USA

erklærer, at maskine: R5 RA 0400 C; R5 RC 0400 C; R5 RA 0502 C; R5 RC 0502 C; R5 RA 0630 C; R5 RC 0630 C

opfylder alle relevante bestemmelser i henhold til britisk lovgivning:

- Forordninger for levering af maskineri (sikkerhed) 2008
- Forordninger for elektromagnetisk kompatibilitet 2016
- Begrænsning af brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, Forordning 2021

og overholder følgende standarder, der er anvendt til at opfylde disse bestemmelser:

Standarder	Standardens titel
EN ISO 12100 : 2010	Maskinsikkerhed – Grundlæggende koncepter, generelle principper for konstruktion
EN ISO 13857 : 2019	Maskinsikkerhed – Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Vakuumpumper - Sikkerhedskrav - Del 2
EN ISO 2151 : 2008	Akustik – Måling af støj fra kompressorer og vakuumpumper – Teknikermetode (klasse 2)
EN 60204-1:2018	Maskinsikkerhed – Maskiners elektriske materiel – Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-6-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Immunitetsstandard for industrimiljøer
EN IEC 61000-6-4:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Emissionsstandard for industrielle miljøer

Juridisk person, der er bemyndiget til at samle den tekniske fil  
og importør i Storbritannien  
(hvis producenten ikke er beliggende i Storbritannien):

Busch (UK) Ltd  
30 Hortonwood  
Telford - UK

Chevenez, 2.01.2021

Virginia Beach, 2.01.2021

**Christian Hoffmann**  
Direktør  
Ateliers Busch S.A.

**David Gulick**  
Direktør  
Busch Manufacturing LLC

---


## Bemærkninger

A large area of dotted grid paper, intended for users to write their own notes or comments.



# Busch Vacuum Solutions

Med et netværk på over 60 virksomheder i mere end 40 lande og forhandlere i hele verden har Busch en global tilstedeværelse. I hvert land leverer særdeles kompetente, lokale medarbejdere kundetilpasset support, understøttet af et globalt netværk af faglig viden. Uanset hvor du befinner dig. Uanset hvilken virksomhed du har. Vi er til for dig.

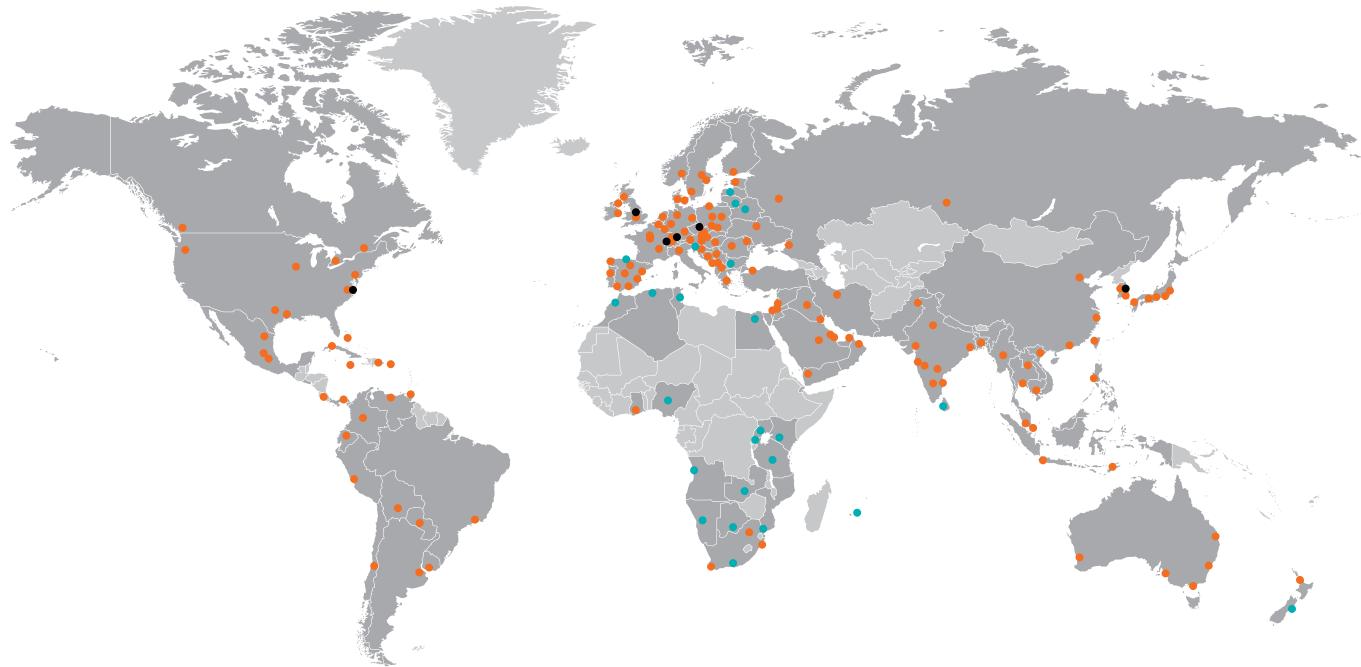

● Busch-selskaber og Busch-medarbejdere   ● Lokale repræsentanter og forhandlere   ● Busch-produktionssteder

**[www.buschvacuum.com](http://www.buschvacuum.com)**