


COBRA

Bombas de vacío secas de tornillo
NC 0400 B versión refrigerada por aire (ACV)

Manual de instrucciones

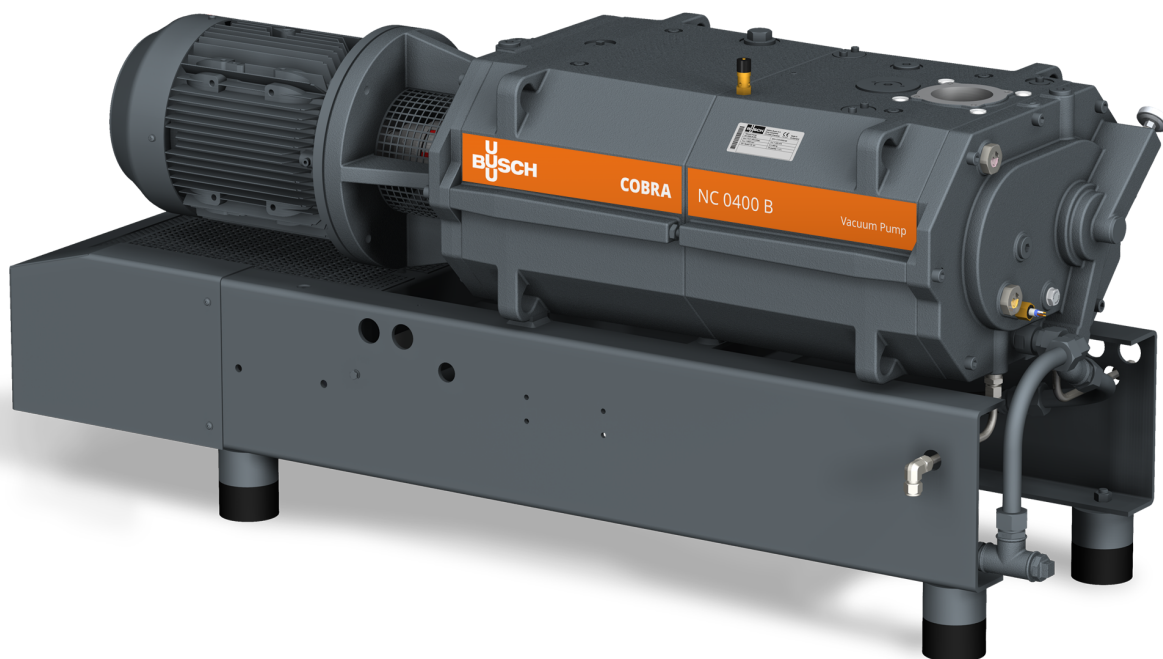

Índice de materias

1	Seguridad	4
2	Descripción del producto.....	5
2.1	Principio de funcionamiento	6
2.2	Uso apropiado	6
2.3	Controles de arranque	7
2.4	Características estándar.....	7
2.4.1	Refrigeración por aire	7
2.4.2	Interruptor de temperatura	7
2.4.3	Termómetro	7
2.4.4	Sistemas de sellado	7
2.5	Accesorios opcionales	7
2.5.1	Filtro de aspiración	7
2.5.2	Válvula gas-ballast.....	7
2.5.3	Silenciador	7
2.5.4	Sistema de barrera de gas	7
2.5.5	Sellos mecánicos.....	8
2.5.6	Panel de nitrógeno	8
2.5.7	Líquido de flushing.....	8
3	Transporte.....	9
4	Almacenamiento	11
5	Instalación.....	12
5.1	Condiciones de instalación	12
5.2	Conductos de conexión	13
5.2.1	Conexión de aspiración	13
5.2.2	Conexión de evacuación.....	14
5.2.3	Conexión del sistema de gas de sellado (opcional)	15
5.2.4	Conexión del sistema de dilución de gas (opcional)	17
5.2.5	Conexión del sistema de inyección de gas (opcional)	18
5.3	Llenado de aceite	19
5.4	Llenado del líquido de refrigeración	20
5.5	Instalación del dispositivo de inyección de líquido (opcional)	21
5.6	Montaje del acoplamiento	21
6	Conexión eléctrica.....	23
6.1	Máquina entregada sin variador de frecuencia	23
6.2	Máquina entregada con variador de frecuencia (opcional).....	25
6.3	Esquema eléctrico de motor trifásico (accionamiento de la bomba).....	26
6.4	Esquema de conexiones de la electroválvula (opcional).....	27
6.5	Conexión eléctrica del motor del ventilador del intercambiador de calor	28
6.5.1	Esquema eléctrico del motor del ventilador del intercambiador de calor.....	28
6.6	Conexión eléctrica de los dispositivos de monitorización	30
6.6.1	Esquema de conexiones del termostato	30
6.6.2	Esquema de conexiones del interruptor de caudal (opcional)	30
6.6.3	Esquema de conexiones del sensor del nivel (opcional)	30
7	Puesta en marcha inicial	32
7.1	Transporte de vapores condensables	33
7.2	Procedimiento de líquido de aclarado	33
7.3	Procedimiento de gas de purga	34
8	Mantenimiento	35

8.1	Plan de mantenimiento	36
8.2	Inspección del nivel de aceite.....	37
8.3	Inspección del nivel del líquido de refrigeración	37
8.4	Sustitución del filtro del gas-ballast (opcional).....	38
8.5	Cambio de aceite.....	38
8.6	Sustitución del líquido de refrigeración	41
9	Revisión general	43
10	Puesta fuera de servicio	44
10.1	Desmontaje y eliminación de residuos	44
11	Piezas de repuesto	45
12	Solución de problemas.....	46
13	Datos técnicos.....	48
14	Líquido de refrigeración	49
15	Aceite	50
16	Declaración de conformidad UE	51
17	Declaración de conformidad del Reino Unido	52

1 Seguridad

Antes de manipular la máquina, debe haber leído y comprendido este manual de instrucciones. Si necesita cualquier aclaración, póngase en contacto con su representante de Busch.

Lea atentamente este manual antes de usar la máquina y guárdelo para poder consultarlo más adelante.

Este manual de instrucciones seguirá siendo válido mientras el cliente no lleve a cabo ninguna alteración en el producto.

La máquina se ha diseñado para el uso industrial. Únicamente debe manejarla personal con la formación técnica adecuada.

Debe llevar siempre el equipo de protección individual adecuado según la normativa local.

La máquina se ha diseñado y fabricado con métodos de última generación. No obstante, pueden quedar riesgos residuales, como se describe en los siguientes capítulos y según el capítulo *Uso apropiado* [→ 6].

Este manual de instrucciones indica, cuando procede, cuáles son los riesgos potenciales. Las notas de seguridad y los mensajes de advertencia se indican con alguna de las palabras clave "PELIGRO", "ADVERTENCIA", "PRECAUCIÓN", "AVISO" y "NOTA", tal como se señala a continuación:



PELIGRO

Indica una situación de riesgo inminente que provocará la muerte o lesiones graves si no se evita.



ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves.



AVISO


Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar daños materiales.



NOTA

Indica consejos y recomendaciones útiles, así como información necesaria para poder usar el aparato de forma eficiente y sin complicaciones.

2 Descripción del producto

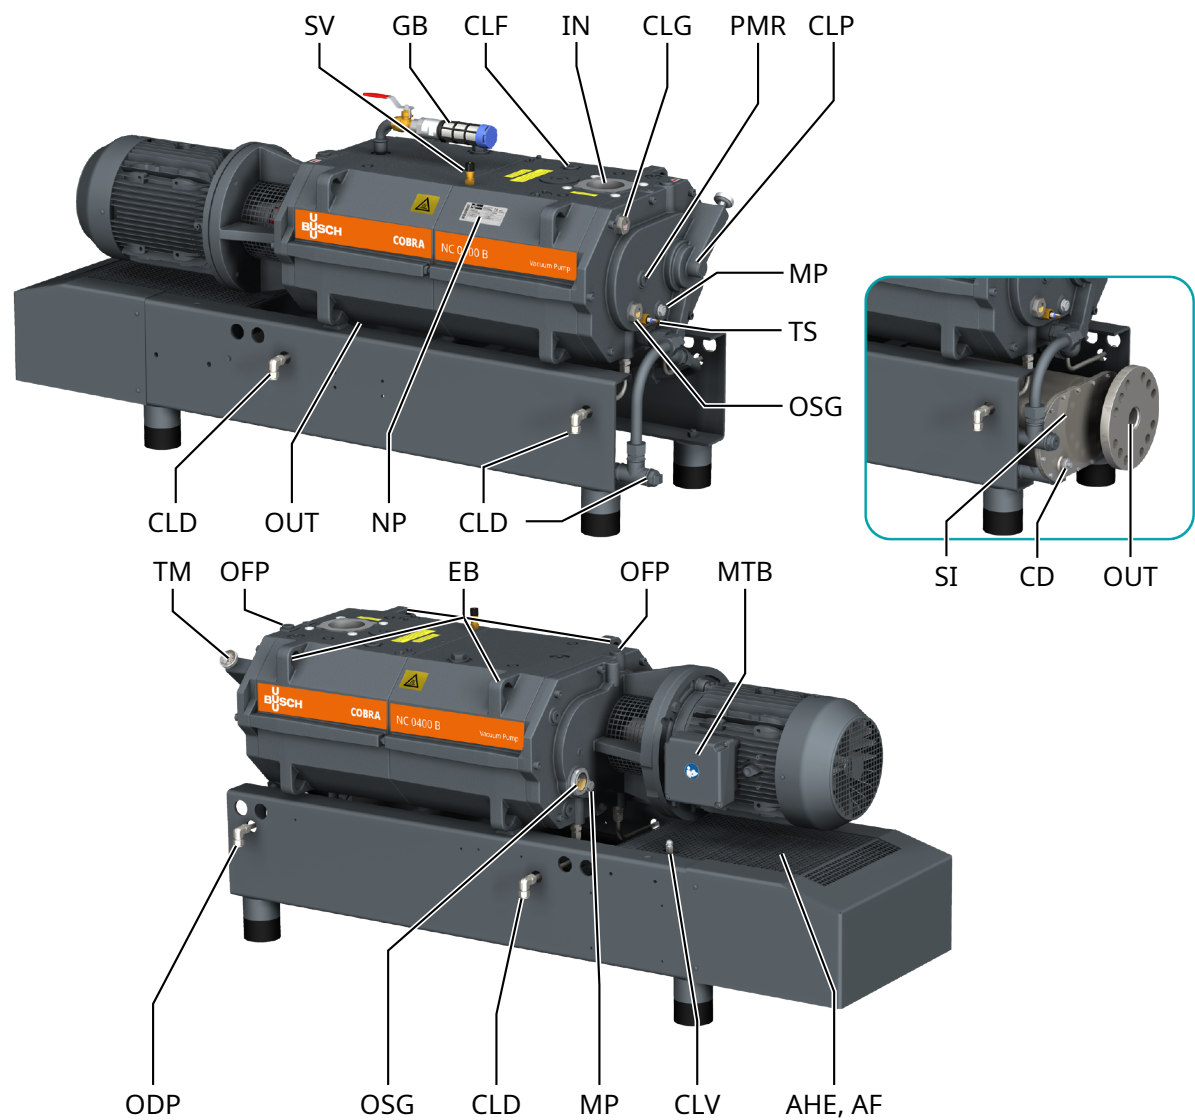

Descripción			
IN	Conexión de entrada (entrada)	OUT	Conexión de aire escape (retorno)
AHE	Intercambiador de calor aire-agua	AF	Ventilador axial
CD	Drenaje de condensado	CLD	Tornillo de purga de líquido refrigerante
CLF	Tapón de llenado de líquido refrigerante	CLG	Mirilla del líquido refrigerante
CLP	Bomba de líquido refrigerante	CLV	Válvula de ventilación de líquido refrigerante
EB	Cáncamo	GB	Válvula de gas-ballast
MP	Tapón magnético	MTB	Caja de bornes del motor
NP	Placa de características	ODP	Tapón de drenaje de aceite
OFP	Tapón de llenado de aceite	OSG	Mirilla de aceite
PMR	Tapón para la rotación manual de los rotores	SI	Silenciador
SV	Válvula de seguridad	TM	Termómetro
TS	Interruptor de temperatura		

i NOTA

Término técnico.


En este manual de instrucciones, se entiende que el término “máquina” hace referencia a “bomba de vacío”.

i NOTA

Ilustraciones.

Las ilustraciones incluidas en este manual de instrucciones pueden diferir del aspecto de la máquina.

2.1 Principio de funcionamiento

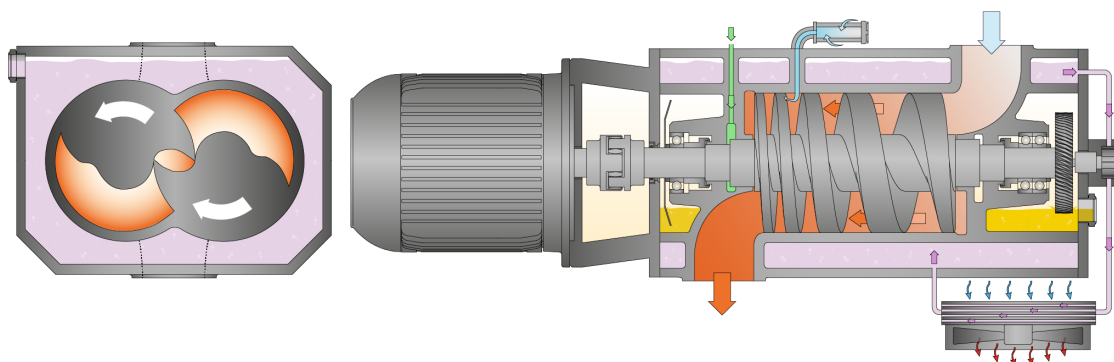

La máquina funciona de acuerdo con la tecnología de bomba de una sola etapa de doble tornillo.

El cilindro contiene dos rotadores de tornillo. El gas bombeado queda atrapado entre el cilindro y los tornillos, se comprime y se transporta hasta la salida de gases. Durante el proceso de compresión, los dos rotadores de tornillo no entran en contacto entre sí ni con el cilindro. No se requiere ninguna lubricación o fluido de trabajo en la cámara de compresión.

2.2 Uso apropiado



ADVERTENCIA

En caso de uso indebido previsible fuera del uso previsto de la máquina.

Existe riesgo de lesiones.

Existe riesgo de daños en el máquina.

Riesgo de daños medioambientales.

- Asegúrese de seguir todas las instrucciones descritas en este manual.

La máquina se ha diseñado para la aspiración de aire y otros gases secos no agresivos, no tóxicos, inflamables ni explosivos.

El desplazamiento de otros medios genera un aumento de las cargas térmicas o mecánicas de la máquina y solo se permite previa consulta a Busch.

La máquina se ha diseñado para colocarse en entornos que no sean potencialmente explosivos.

La máquina es capaz de mantener el vacío límite, véase Datos técnicos.

La máquina puede funcionar sin interrupciones.

Para ver las condiciones ambientales permitidas, consulte Datos técnicos.

2.3 Controles de arranque

La máquina no dispone de controles de arranque. El control de la máquina debe suministrarse durante la instalación.

La máquina puede equiparse con un variador de frecuencia (opcional).

2.4 Características estándar

2.4.1 Refrigeración por aire

La máquina se enfría mediante un circuito de líquido refrigerante en el cilindro y en la tapa del cilindro.

La bomba de líquido de refrigeración (CWP) permite un caudal de circulación continua en la cámara del líquido.

El líquido refrigerante se enfría a través de un intercambiador de calor aire/agua (AHE).

Hemos integrado en el intercambiador de calor un ventilador motorizado que permite extraer el aire de refrigeración a través dicho intercambiador. Consulte *Conexión eléctrica del motor del ventilador del intercambiador de calor* [→ 28].

2.4.2 Interruptor de temperatura

El sensor de temperatura controla la temperatura del aceite en la máquina.

El equipo debe detenerse cuando se active el interruptor de temperatura (85 °C).

2.4.3 Termómetro

El termómetro permite visualizar la temperatura del líquido refrigerante.

2.4.4 Sistemas de sellado

La máquina está equipada con juntas laberínticas en el lado del motor y en el lado de aspiración.

Hay otros sistemas de sellado disponibles, consulte *Cierres mecánicos* [→ 8].

Los sistemas de sellado evitan que el gas de proceso entre en las cámaras de los rodamientos.

En función de la aplicación, la eficiencia de los sistemas de sellado se puede mejorar con una instalación de gas de sellado, consulte *Sistema de barrera de gas* [→ 7].

2.5 Accesorios opcionales

2.5.1 Filtro de aspiración

El filtro de aspiración protege la máquina del polvo y otros sólidos presentes en el gas de proceso. El filtro de entrada está disponible con un cartucho papel.

2.5.2 Válvula gas-ballast

La válvula gas-ballast mezcla el gas de proceso con una pequeña cantidad de aire ambiente para contrarrestar la condensación de vapor dentro de la máquina.

La válvula de lastre de gas influye en el vacío límite de la máquina, véase Datos técnicos.

2.5.3 Silenciador

Para reducir el ruido de los gases de escape, se puede instalar un silenciador en la conexión de aire de escape (OUT).

2.5.4 Sistema de barrera de gas

El sistema de gas de sellado permite el suministro de aire comprimido o nitrógeno en los sellos de eje del lado del motor para mejorar la eficiencia del sellado.

El dispositivo está disponible con o sin panel de nitrógeno.

2.5.5 Sellos mecánicos

Los sistemas de sellado pueden estar equipados con sellos mecánicos. Son posibles las siguientes variantes:

- Cierres mecánicos simples lubricados con aceite en el lado del motor y sellos laberínticos en el lado de aspiración.
- Cierres mecánicos simples lubricados con aceite en el lado del motor y el lado de succión.

2.5.6 Panel de nitrógeno

El panel de nitrógeno va incorporado a un bastidor de base que permite el suministro de nitrógeno a un número de puntos diferentes de la máquina.

Cada dispositivo cuenta con una válvula solenoide para abrir o cerrar el circuito de gas, un regulador de presión y un medidor de flujo para ajustar la presión y el volumen por separado.

Se dispone de los siguientes dispositivos:

- El sistema de gas de sellado para sistemas de sellado en el lado del motor. Este dispositivo está equipado con un interruptor de caudal integrado en el caudalímetro para apagar la máquina si el caudal volumétrico de nitrógeno cae por debajo del valor de caudal mínimo establecido.
- La unidad gas-ballast de gas de dilución evita la formación de condensados o los diluye, dependiendo de la aplicación. El nitrógeno se introduce en el cilindro.
- El sistema de inyección de gas instalado en la brida de entrada permite lavar la máquina después de su uso o durante el funcionamiento. El nitrógeno se introduce en la brida de entrada.

2.5.7 Líquido de flushing

El dispositivo de flushing permite lavar la máquina con el líquido adecuado según el tipo de proceso. El sistema se compone de una electroválvula que permite abrir y cerrar el circuito del líquido de purga.

Asimismo, dos interruptores de nivel (LS1 y LS2) supervisan la cantidad del líquido de purga.

Interruptor de nivel superior (LS1 ► L _{alarma})	Advertencia temprana
Interruptor de nivel inferior (LS2 ► L _{apertura})	Apertura, hay que detener el barrido

3 Transporte



ADVERTENCIA

Carga suspendida.

Existe riesgo de lesiones graves.

- No camine, se detenga ni trabaje bajo cargas suspendidas.



ADVERTENCIA

Levantamiento de la máquina utilizando la armella del motor.

Existe riesgo de lesiones graves.

- No levantar la máquina utilizando la armella colocada en el motor. Levantar la máquina únicamente de la manera mostrada.




AVISO

En caso de que la máquina ya esté llena de aceite.

Si inclina una máquina ya rellena de aceite, grandes cantidades de este pueden penetrar en el cilindro.

- Drene siempre el aceite antes de transportar la máquina o transpórtela siempre en posición horizontal.
- Para conocer el peso de la máquina, consulte el capítulo Datos técnicos o la placa de características (NP).

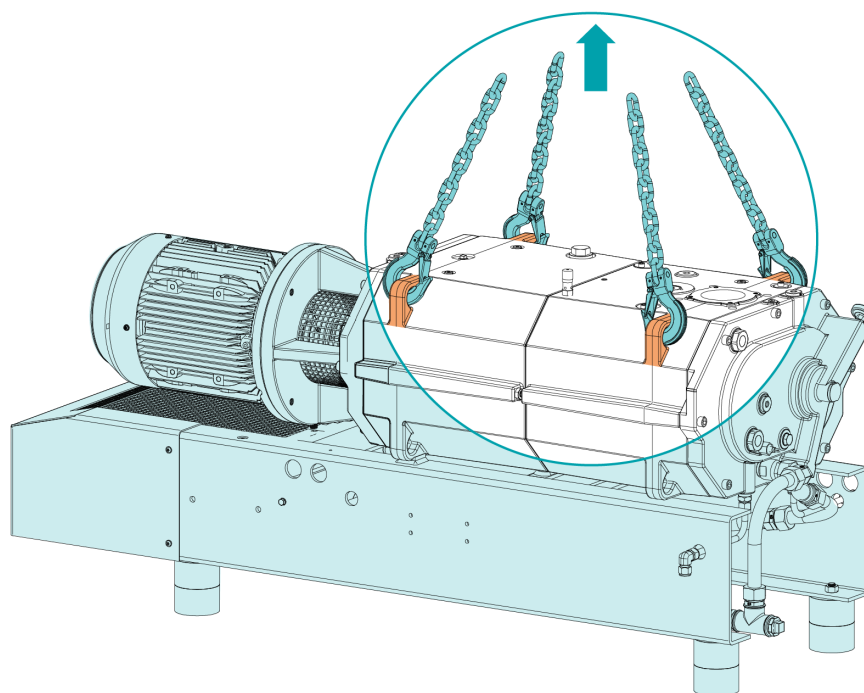

- Compruebe que la máquina no haya sufrido daños durante el transporte.

Si la máquina está fijada a una placa de base:

- Retire la máquina de la placa de base.

4 Almacenamiento

- Cierre herméticamente todas las aberturas con los tapones suministrados con la máquina o con cinta adhesiva si los tapones ya no están disponibles.
- Guarde la máquina en un lugar cerrado, seco, sin polvo ni vibraciones y, a ser posible, en su embalaje original, preferiblemente a unas temperaturas de entre 5 ... 55 °C.

Si se va a almacenar la máquina durante más de 3 meses:

- Cierre herméticamente todas las aberturas con los tapones suministrados con la máquina o con cinta adhesiva si los tapones ya no están disponibles.
- Envuelva la máquina con un film anticorrosivo.
- Guarde la máquina en un lugar cerrado, seco, sin polvo ni vibraciones y, a ser posible, en su embalaje original, preferiblemente a unas temperaturas de entre 5 ... 55 °C.



AVISO

Almacenamiento prolongado.

Existe riesgo de daños en el máquina.

- Si la máquina está equipada con sellos mecánicos lubricados con aceite, recomendamos llenar completamente la cámara de aceite antes de un almacenamiento prolongado, consulte "Llenado de aceite" en el apartado *Cambio de aceite* [→ 38]. Esto protege los sellos mecánicos durante el almacenamiento. Utilice aceite standard de la bomba, consulte el apartado *Aceite* [→ 50].
- Antes de volver a arrancar la máquina, drene el aceite hasta el nivel normal, consulte "drenado de aceite" en el apartado *Cambio de aceite* [→ 38].

5 Instalación

5.1 Condiciones de instalación



ADVERTENCIA

Si la máquina se instala en un entorno potencialmente explosivo o si se utiliza para extraer gases tóxicos, inflamables o no inertes:

Existe riesgo de lesiones.

¡Peligro de muerte!

- Asegúrese de que la máquina cumpla con todas las normas y reglamentos de seguridad locales y nacionales.




AVISO

Uso de la máquina fuera de las condiciones de instalación permitidas.

Existe el riesgo de fallos prematuros.

Pérdida de eficiencia.

- Asegúrese de que se respeten todas las condiciones de instalación.

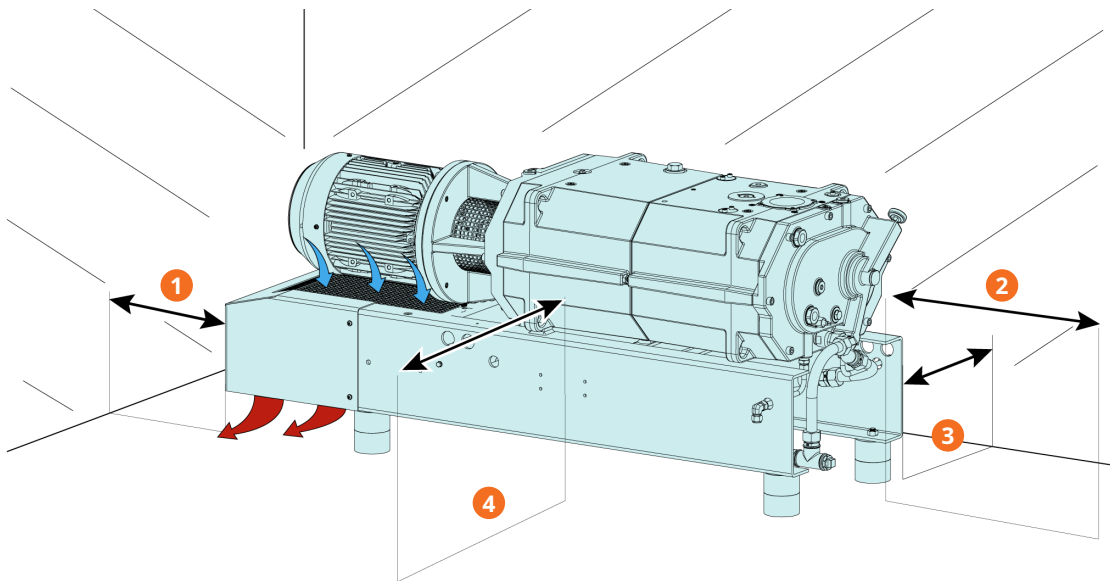

Descripción			
1	~50 cm	2	~20 cm
3	~20 cm	4	~20 cm

- Asegúrese de que el entorno en el que instale la máquina no sea potencialmente explosivo.
- Asegúrese de que las condiciones ambientales se correspondan con los Datos técnicos.
- Asegúrese de que las condiciones ambientales se correspondan con el grado de protección del motor y de los instrumentos eléctricos.
- Asegúrese de que el lugar de instalación esté lo suficientemente ventilado como para permitir una refrigeración adecuada de la máquina.

- Asegúrese de que las entradas y salidas del aire de refrigeración no estén cubiertas ni obstruidas y de que el flujo de aire de refrigeración no se vea obstaculizado de ninguna otra manera.
- Asegúrese de que la mirilla del nivel de aceite (OSG) pueda verse con facilidad.
- Asegúrese de dejar espacio suficiente para las tareas de mantenimiento.
- Asegúrese de que la máquina se coloque o se monte en posición horizontal; es aceptable una desviación máxima de 1° en cualquier dirección.
- Compruebe el nivel del aceite, véase *Inspección del nivel de aceite* [→ 37].
- Compruebe el nivel de líquido refrigerante, consulte *Inspección del nivel del líquido de refrigeración* [→ 37].

Si se instala la máquina a una altitud superior a 1000 metros sobre el nivel del mar:

- Póngase en contacto con su representante de Busch, ya que será necesario reducir la potencia máxima del motor o limitar la temperatura ambiente.

5.2 Conductos de conexión

- Retire todas las tapas protectoras antes de la instalación.
- Asegúrese de que las líneas de conexión no provoquen tensiones en las conexiones de la máquina. Por lo tanto, se recomienda instalar líneas flexibles en las conexiones de aire de escape y aspiración.
- Asegúrese de que el diámetro de los conductos de conexión sea, al menos, igual que el de las conexiones de la máquina a lo largo de todo el conducto.

En caso de líneas de conexión largas:

- Utilice diámetros más grandes para evitar una pérdida de eficiencia.
- Póngase en contacto con su representante de Busch para obtener más información.

5.2.1 Conexión de aspiración



ADVERTENCIA

Conexión de aspiración no protegida.

Existe riesgo de lesiones graves.

- No coloque las manos ni los dedos en la conexión de aspiración.



AVISO

Penetración de cuerpos extraños o líquidos.

Existe riesgo de daños en el máquina.

En caso de que el gas de entrada contenga polvo u otras partículas sólidas extrañas:

- Instale un filtro adecuado (de 5 micras o menos) aguas arriba de la máquina.

Tamaño de conexión:

- DN63 ISO-K, DIN 28404
- DN80 PN6, EN 1092-1

Si se instala un sistema de inyección de gas o un dispositivo de flushing:

- DN80 PN16, EN 1092-1

Si la máquina se utiliza como parte de un sistema de vacío:

- Busch recomienda la instalación de una válvula de corte para evitar que la máquina se gire hacia atrás.
- Asegúrese de que las líneas de conexión no provoquen tensiones en las conexiones de la máquina. Por lo tanto, se recomienda instalar líneas flexibles en las conexiones de aire de escape y aspiración.

5.2.2 Conexión de evacuación



AVISO

Flujo de gas de descarga obstruido.

Existe riesgo de daños en el máquina.

- Asegúrese de que el gas expulsado fluya sin obstrucciones. No cierre ni reduzca el flujo del conducto de evacuación ni lo utilice como fuente de aire a presión.

Tamaño de conexión:

En la conexión de aire de escape de la máquina:

- DN63 ISO-K, DIN 28404
- DN80 PN6, EN 1092-1


En la conexión de aire de escape del silenciador (SI) (hay disponibles dos versiones opcionales):

- DN80 PN16 + ANSI/ASME B16,5-3" clase 150 lb
- R3

- Asegúrese de que las líneas de conexión no provoquen tensiones en las conexiones de la máquina. Por lo tanto, se recomienda instalar líneas flexibles en las conexiones de aire de escape y aspiración.
- Asegúrese de que la contrapresión en la conexión de aire de escape (OUT) no supere la presión de descarga máxima permitida, consulte los datos técnicos.


5.2.3 Conexión del sistema de gas de sellado (opcional)

Sin panel de nitrógeno

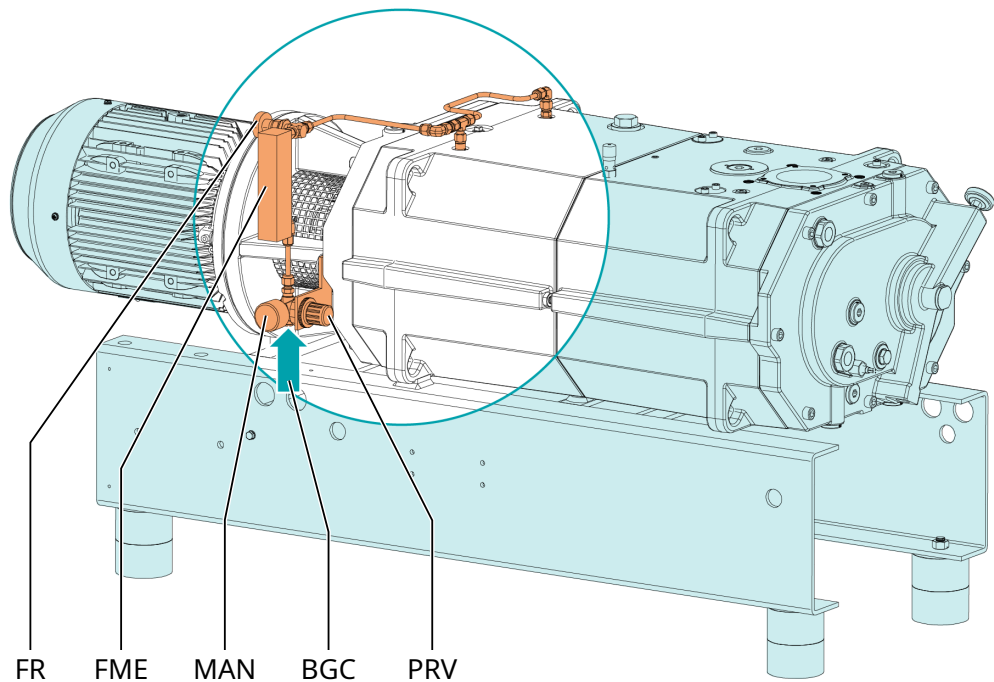

Descripción			
BGC	Conexión de gas de sellado	FME	Caudalímetro
FR	Regulador de caudal	MAN	Manómetro
PRV	Válvula de regulación de presión		

Con panel de nitrógeno

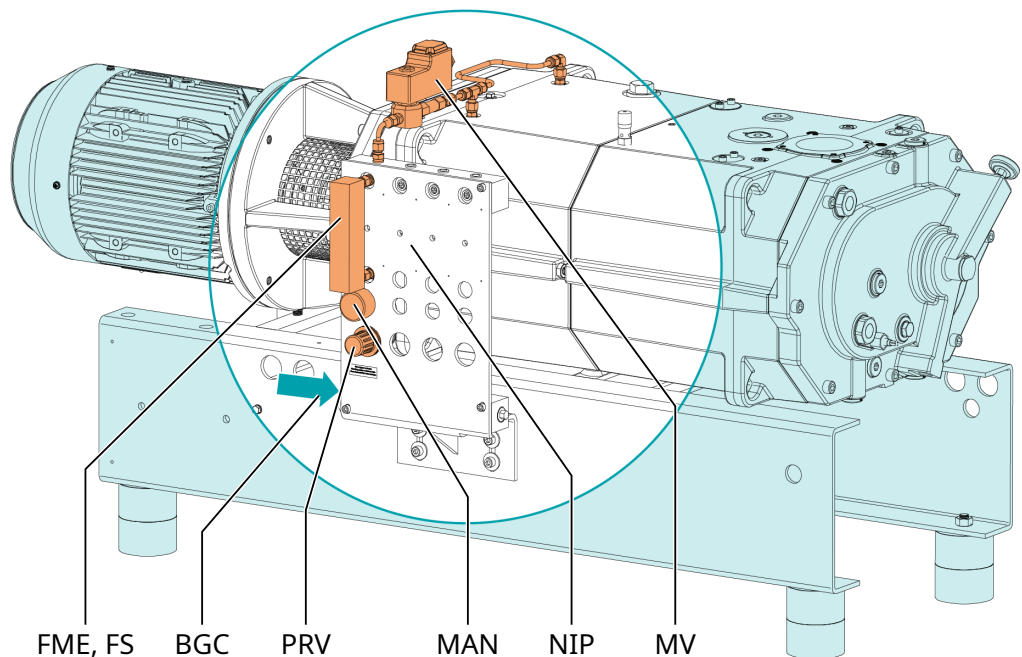

Descripción			
BGC	Conexión de gas barrier	FME	Caudalímetro
FS	Switch de caudal	MAN	Manómetro
MV	Electroválvula	NIP	Panel de nitrógeno
PRV	Válvula reguladora de presión		

- Conecte la conexión gas barrier (BGC) al suministro de gas.

Tamaño de conexión:


- G1/4", ISO 228-1

Versión con panel de nitrógeno:

- Realice la conexión eléctrica de la electroválvula (MV), véase *Esquema de conexiones de electroválvula* [→ 27].
- Realice la conexión eléctrica del interruptor de caudal (FS) del caudalímetro, véase *Esquema de conexiones del interruptor de caudal* [→ 30].
- Asegúrese de que el gas cumpla los siguientes requisitos:

Tipo de gas	Nitrógeno seco o aire	
Temperatura del gas	°C	0 ... 60
Presión máxima del gas	bar (g)	13
Ajuste de la presión recomendada en la válvula de regulación de presión (PRV)	bar (g)	3
Filtrado	µm	5
Caudal recomendado	SLM (litros estándares por minuto)	2 ... 3
Calidad del aire (solo para aire)	De acuerdo con ISO 8573-1	Clase 5.4.4.

5.2.4 Conexión del sistema de dilución de gas (opcional)

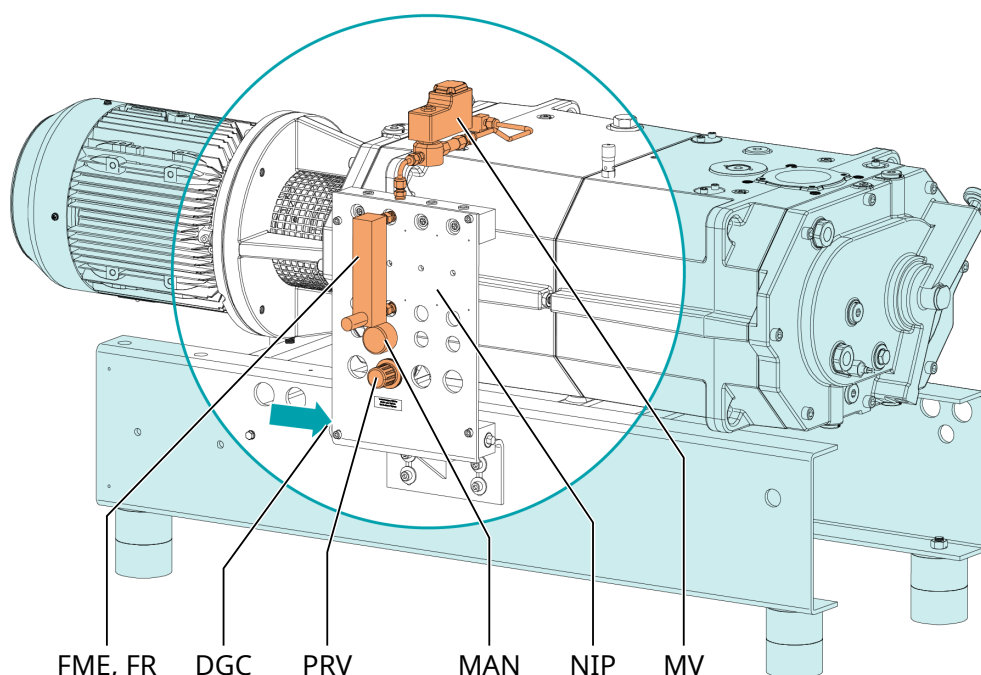

Descripción

DGC	Conexión de dilución de gas	FME	Caudalímetro
FR	Regulador de caudal	MAN	Manómetro
MV	Electroválvula	NIP	Panel de nitrógeno
PRV	Válvula de regulación de presión		


- Conecte la conexión de dilución de gas (DGC) al suministro de gas.

Tamaño de conexión:

- G1/4", ISO 228-1
- Realice la conexión eléctrica de la electroválvula (MV), consulte el *Diagrama de cableado de la electroválvula* [→ 27].
- Asegúrese de que el gas cumpla los siguientes requisitos:

Tipo de gas	Nitrógeno seco	
Temperatura del gas	°C	0 ... 60
Presión máxima del gas	bar (g)	13
Ajuste de la presión recomendada en la válvula de regulación de presión (PRV)	bar (g)	0,5
Filtrado	µm	5
Caudal recomendado	SLM (litros estándares por minuto)	20

5.2.5 Conexión del sistema de inyección de gas (opcional)

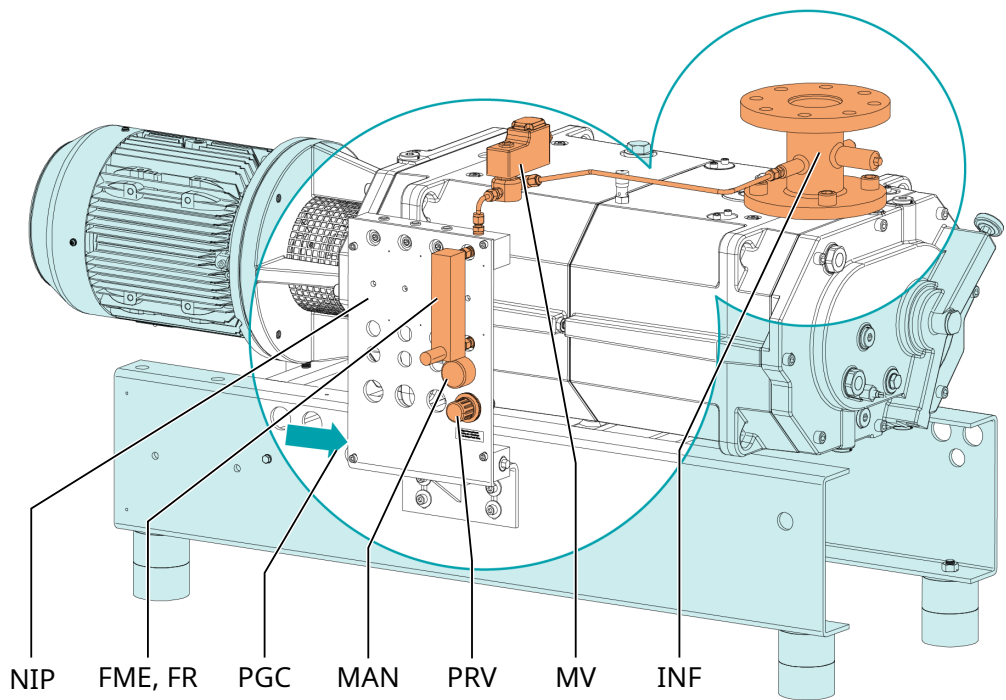

Descripción			
PGC	Conexión del sistema de inyección de gas	FME	Caudalímetro
FR	Regulador de caudal	INF	Brida de entrada
MAN	Manómetro	MV	Electroválvula
NIP	Panel de nitrógeno	PRV	Válvula reguladora de presión

- Conecte la conexión de inyección de gas al suministro de gas.
- Tamaño de conexión:
- G1/4", ISO 228-1
 - Realice la conexión eléctrica de la electroválvula (MV), consulte el *Diagrama de cableado de la electroválvula* [→ 27].
 - Asegúrese de que el gas cumpla los siguientes requisitos:

Tipo de gas	Nitrógeno seco	
Temperatura del gas	°C	0 ... 60
Presión máxima del gas	bar (g)	13
Ajuste de la presión recomendada en la válvula de regulación de presión (PRV)	bar (g)	2,5
Filtrado	µm	5
Caudal recomendado	SLM (litros estándares por minuto)	≥ 75

5.3 Llenado de aceite

! AVISO


Utilización de un aceite inadecuado.

Existe el riesgo de fallos prematuros.

Pérdida de eficiencia.


- Utilice exclusivamente un aceite previamente aprobado y recomendado por Busch.

Consulte el tipo y la capacidad de aceite en Datos técnicos y en *Aceite* [→ 50].

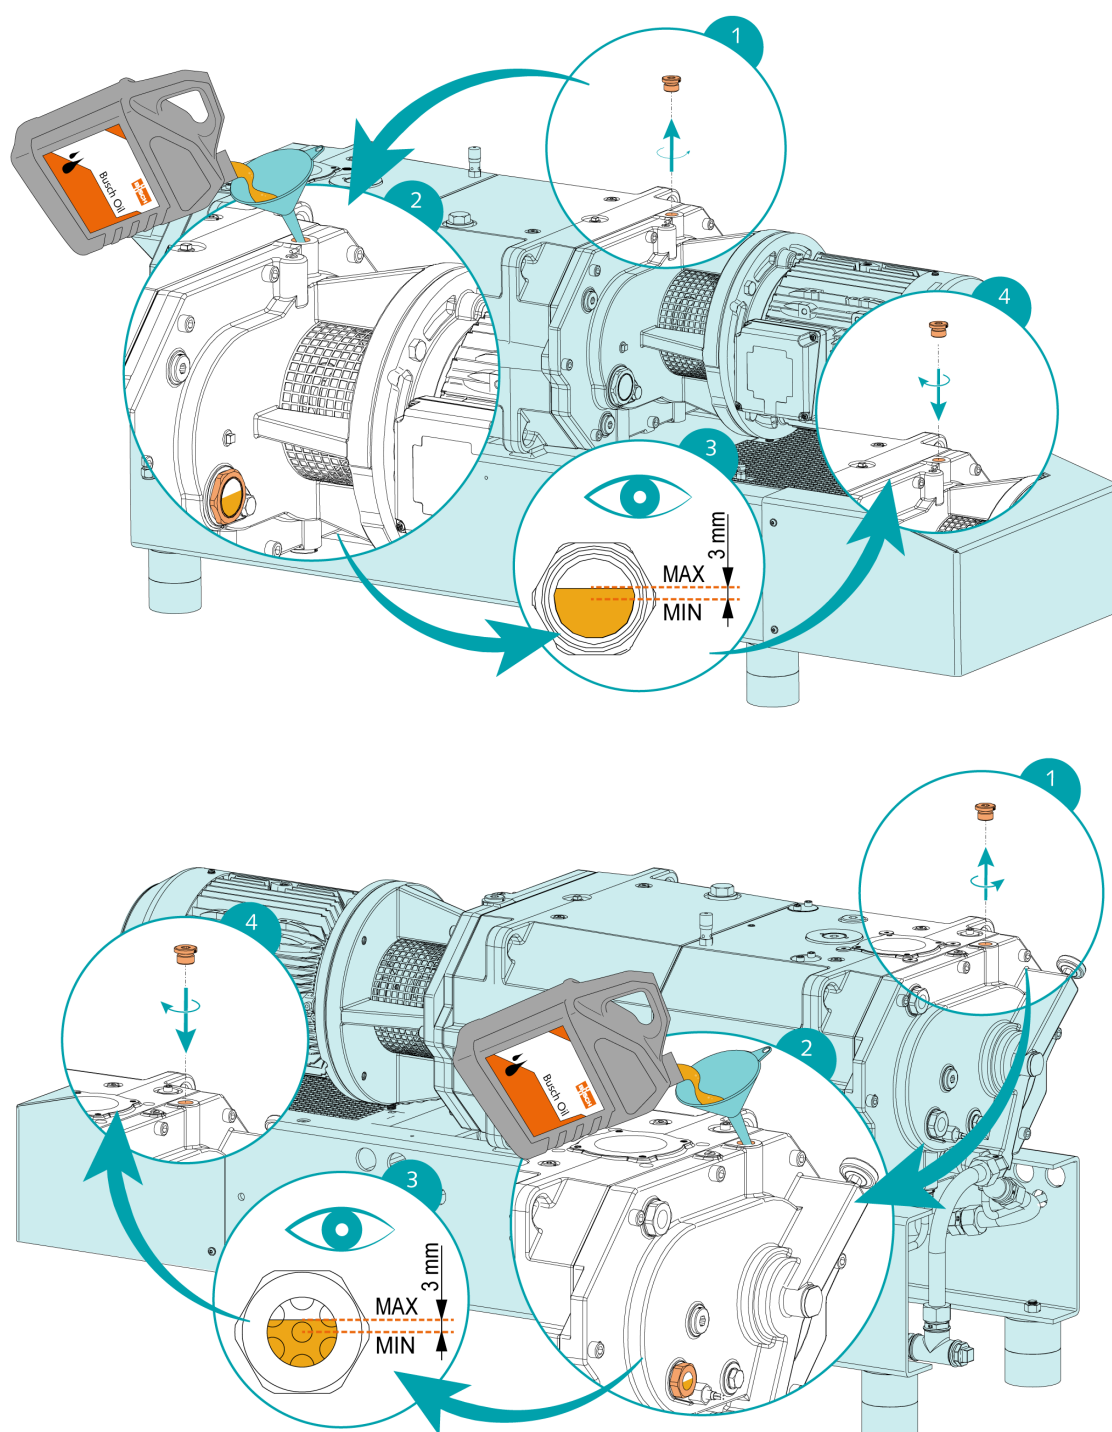

Una vez realizado el llenado de aceite:

- Escriba la fecha del cambio del aceite en la pegatina.

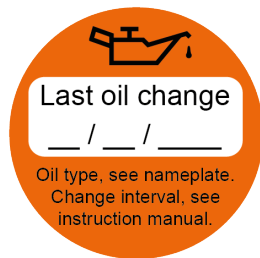


Si no hay ninguna pegatina (referencia 0565 568 959) en la máquina:

- Solicítela al representante de Busch.


5.4 Llenado del líquido de refrigeración

Para conocer el tipo y la capacidad del líquido refrigerante, consulte Datos técnicos y *Líquido refrigerante* [→ 49].

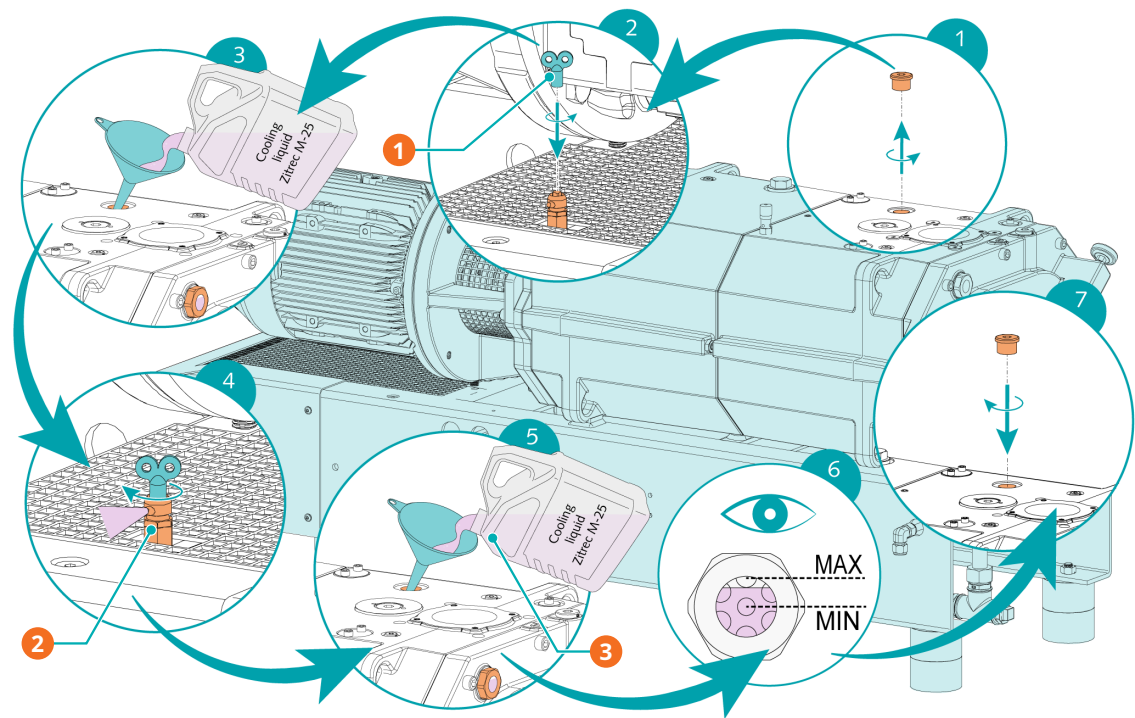

Descripción			
1	Llave de la válvula de ventilación del radiador	2	Cierre la válvula de ventilación del líquido refrigerante (CLV) en caso de que este se esté derramando
3	Vuelva a verter líquido refrigerante		

5.5 Instalación del dispositivo de inyección de líquido (opcional)

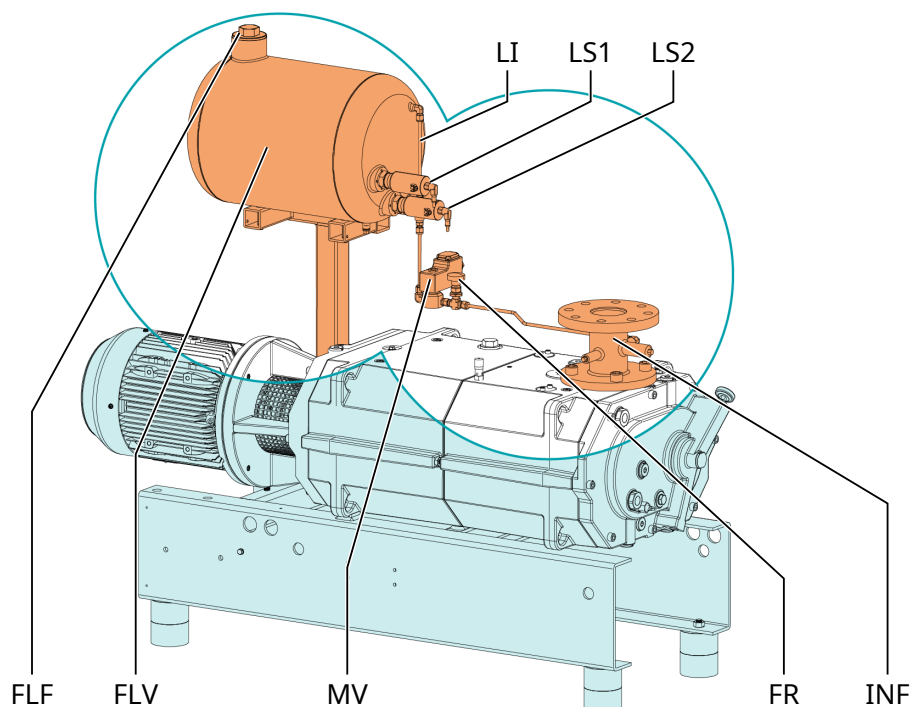

Descripción

FLF	Tapón de llenado de líquido de purga	FLV	Depósito de líquido de limpieza
FR	Regulador de caudal	INF	Brida de entrada
LI	Indicador de nivel	LS	Sensor de nivel
MV	Electroválvula		

- Realice la conexión eléctrica de la electroválvula (MV), consulte el *Diagrama de cableado de la electroválvula* [→ 27].
- Para ver cómo conectar los dos sondas de nivel (LS), consulte *Esquema eléctrico de la sonda de nivel* [→ 30].
- Llene el recipiente del líquido de aclarado (FLV) con un líquido que sea compatible.


5.6 Montaje del acoplamiento



NOTA

Tornillo radial.

Para un funcionamiento sin problemas, utilice sellador adhesivo para roscas para fijar el tornillo radial.

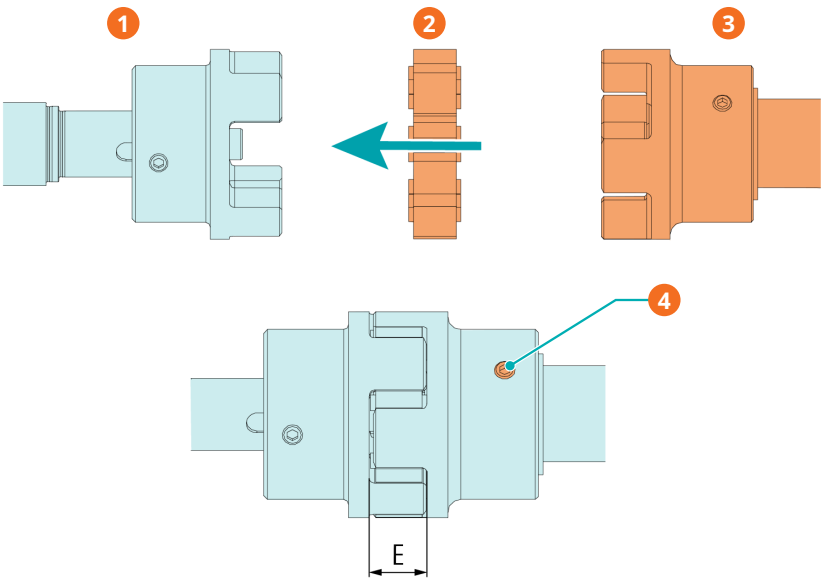

Descripción			
1	Piñón de acoplamiento (lado bomba)	2	Manguito de acoplamiento
3	Piñón de acoplamiento (lado motor)	4	Tornillo radial / Par de apriete máximo: 10 Nm

Tipo de máquina	Tamaño del acoplamiento	Valor «E» (mm)
NC 0400 B	ROTEX® 38	24
	ROTEX® 42	26

En caso de entrega de máquina sin motor:

- Coloque el segundo piñón del acoplamiento en el eje del motor (entregado por separado).
- Realice un ajuste axial del piñón hasta alcanzar el valor "E".
- Cuando haya terminado el ajuste, bloquee el núcleo del acoplamiento apretando el tornillo prisionero.
- Monte el motor en la máquina, incluido el acople de estrella.

Para obtener más información sobre el acoplamiento, vaya a www.ktr.com y descargue el manual de instrucciones de los acoplamientos ROTEX®.

Inglés	Alemán	Francés
		
Manual de instrucciones en español	Manual de instrucciones en alemán	Manual de instrucciones en francés

6 Conexión eléctrica



PELIGRO

Cables con electricidad.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.

PROTECCIÓN CORRIENTE DE LA INSTALACIÓN:



PELIGRO

No existe protección de corriente.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Proporcione protección de corriente de acuerdo con la norma EN 60204-1 EN su(s) instalación(es).
- La instalación eléctrica debe cumplir las normas nacionales e internacionales aplicables.



AVISO

Compatibilidad electromagnética.

- Asegúrese de que el motor de la máquina no se vea afectado por perturbaciones eléctricas ni electromagnéticas de la red eléctrica. Si es necesario, póngase en contacto con su representante de Busch para obtener más información.
- Asegúrese de que la clase CEM de la máquina cumple los requisitos de su sistema de red de suministro. Si fuera necesario, añada una mayor supresión de interferencias (para conocer la clase CEM de la máquina, consulte *Declaración de conformidad UE* [→ 51] o *Declaración de conformidad del Reino Unido* [→ 52]).

6.1 Máquina entregada sin variador de frecuencia



PELIGRO

Cables con electricidad.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.



NOTA

El funcionamiento con velocidad variable, es decir, con variador de frecuencia, está permitido siempre que el motor sea compatible y se respete intervalo de velocidades del motor (consulte Datos técnicos).

Póngase en contacto con su representante de Busch si necesita más consejos e información.

- Asegúrese de que el suministro eléctrico del motor cumpla los requisitos indicados en la placa identificativa del motor.
- Si la máquina está equipada con un conector de alimentación eléctrica, instale un dispositivo de protección de corriente residual para proteger a las personas en caso de aislamiento defectuoso.
 - Busch recomienda instalar un dispositivo de protección residual de tipo B y adecuado para la instalación eléctrica.
- Instale un interruptor de desconexión con llave o un interruptor de parada de emergencia en la línea de alimentación eléctrica para que la máquina esté completamente asegurada en caso de producirse una situación de emergencia.
- Instale un interruptor de desconexión con llave en la línea de alimentación eléctrica para que la máquina esté completamente asegurada durante las tareas de mantenimiento.
- Instale una protección frente a las sobrecargas en el motor siguiendo la norma EN 60204-1.
- Conecte el conductor de puesta a tierra.
- Realice la conexión eléctrica del motor.



AVISO

La frecuencia del motor es inferior a 20 Hz.

Riesgo de daños en la máquina.

- La velocidad nominal del motor siempre debe ser superior a 1200 min^{-1} (20 Hz).



AVISO

La velocidad nominal del motor admitida supera la recomendación.

Riesgo de daños en la máquina.

- Consulte la velocidad nominal del motor ($n_{\text{máx}}$) permitida en la placa de características (NP) de la máquina.
- Asegúrese de que se respete.
- Consulte Datos técnicos para obtener más información.



AVISO

Conexión incorrecta.

Existe riesgo de daños en el motor.

- El esquema eléctrico que se incluye a continuación es el esquema habitual. Dentro de la caja de bornes podrá consultar instrucciones y esquemas para la conexión del motor.

6.2 Máquina entregada con variador de frecuencia (opcional)



PELIGRO

Cables con electricidad. Realización de cualquier trabajo en el variador de frecuencia y en el motor.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.



PELIGRO

Trabajo de mantenimiento sin desconectar el variador de frecuencia.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Desconecte y aisle el variador de frecuencia antes de intentar cualquier trabajo en él. Los terminales y el variador de frecuencia seguirán teniendo tensiones altas durante un periodo de hasta 10 minutos después de desconectar el suministro eléctrico.
- Utilizando un multímetro adecuado, asegúrese siempre de que no haya tensión en ningún terminal de alimentación del variador antes de iniciar cualquier trabajo.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación del variador cumpla con los requisitos indicados en su placa identificativa.
- Si la máquina está equipada con un conector de alimentación eléctrica, instale un dispositivo de protección de corriente residual para proteger a las personas en caso de aislamiento defectuoso.
 - Busch recomienda instalar un dispositivo de protección residual de tipo B y adecuado para la instalación eléctrica.
- Si el variador de frecuencia no está equipado con un interruptor de desconexión con llave, añádalo a la línea de alimentación eléctrica para que la máquina esté completamente asegurada durante las tareas de mantenimiento.
- Instale una protección frente a las sobrecargas siguiendo la norma EN 60204-1.
 - Busch recomienda instalar un disyuntor de curva C.
- Conecte el conductor de puesta a tierra.
- Realice la conexión eléctrica del variador de frecuencia (VSD).



AVISO

La velocidad del motor admitida supera la recomendación.

Riesgo de daños en la máquina.

- Consulte la velocidad del motor admitida en Datos técnicos.



AVISO


Conexión incorrecta.

Riesgo de daños en el variador de frecuencia.


- El esquema eléctrico que se incluye a continuación es el esquema habitual. Consulte las instrucciones y los esquemas de conexión.

6.3 Esquema eléctrico de motor trifásico (accionamiento de la bomba)


Conexión en triángulo (baja tensión):

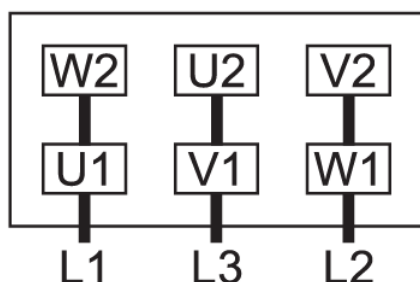


Conexión en estrella (alta tensión):

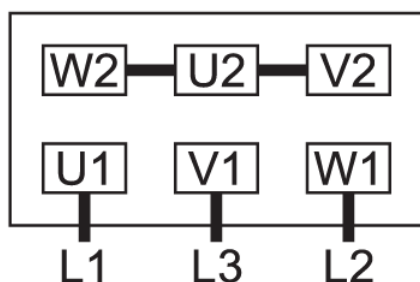


Conexión en doble estrella, motor multivoltaje con 12 pines (baja tensión):

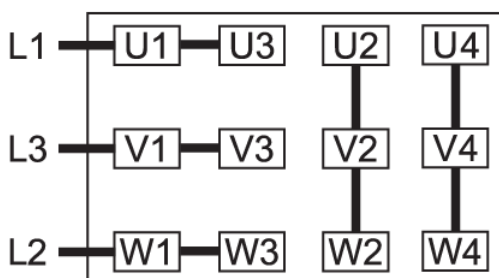

Conexión en estrella, motor multivoltaje con 12 pines (alta tensión):

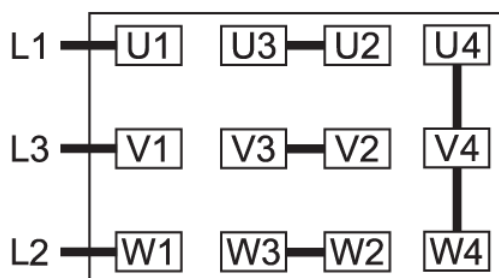

Conexión en triángulo, motor multivoltaje con 12 pines (media tensión):

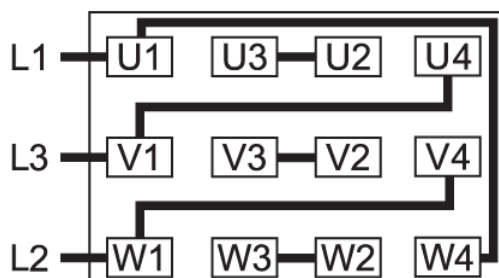


AVISO

Rotación en sentido incorrecto.

Existe riesgo de daños en el máquina.

- La máquina puede dañarse rápidamente si se usa con un sentido de rotación incorrecto. Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que el sentido de rotación sea correcto.

La dirección de rotación prevista del motor aparece en la ilustración siguiente:

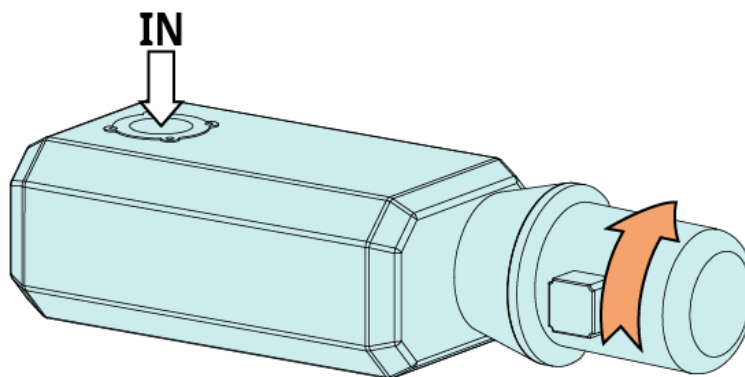

- Ponga en marcha el motor brevemente.
- Observe la rueda del ventilador del motor y determine el sentido de rotación antes de que la rueda se detenga.

Si es necesario modificar la rotación del motor:


- Intercambie dos cables de fase del motor cualesquiera.

6.4 Esquema de conexiones de la electroválvula (opcional)

Referencia: 0654 000 092

$U = 24 \text{ V CC}$; $P_{\text{máx}} = 8 \text{ W}$

Contacto: Normalmente cerrado

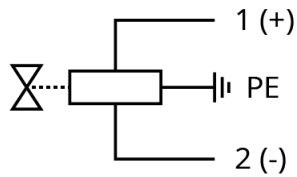

6.5 Conexión eléctrica del motor del ventilador del intercambiador de calor



PELIGRO

Cables con electricidad.


Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación que lleva el motor del ventilador del intercambiador de calor (AHE) cumple los requisitos indicados en la placa identificativa del mismo.
- Instale una protección frente a las sobrecargas en el motor del ventilador según la norma EN 60204-1.
- Conecte el motor del ventilador del intercambiador de calor.
- Compruebe que el motor del ventilador esté conectado y que funciona cuando enciende la máquina.

6.5.1 Esquema eléctrico del motor del ventilador del intercambiador de calor

Versión 24 V CC del motor del ventilador:

$U = \leq 24 \text{ V CC}$; $I = 6,2 \text{ A}$; $P = 0,18 \text{ kW}$

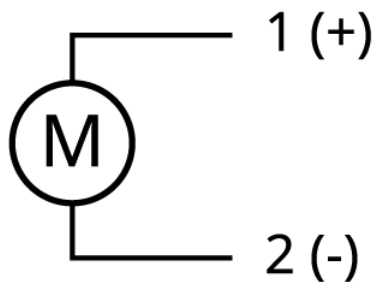


1 = Rojo; 2 = Negro

Si es necesario modificar la rotación del motor:


- Intercambie los dos cables del motor.

Versión 230/400 VAC del motor del ventilador:

Conexión en triángulo (baja tensión):

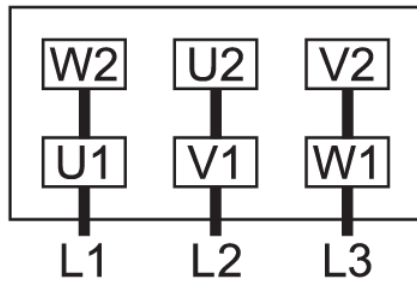

Conexión en estrella (alta tensión):

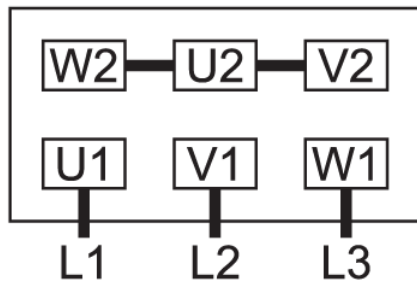


U1 = Negro ; V1 = Azul ; W1 = Marrón ; U2 = Verde ; V2 = Blanco ; W2 = Amarillo

U = 230/400 V CA 50 Hz; I = 0,8/0,45 A

U = 230/400 V CA 60 Hz; I = 0,7/0,4 A

P (50/60 Hz) = 0,21/0,29 kW

- Compruebe que el caudal de aire fluya en la dirección correcta según la figura siguiente.

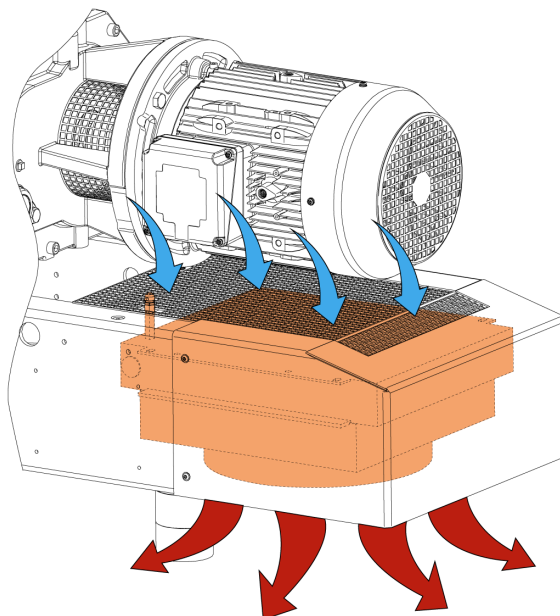

Si es necesario modificar la rotación del motor:

- Intercambie dos cables de fase del motor cualesquiera.
- Compruebe que el aire fluye en la dirección correcta como aparece en el siguiente diagrama.

6.6 Conexión eléctrica de los dispositivos de monitorización



NOTA

Para prevenir potenciales alarmas molestas, Busch recomienda configurar el sistema de control con un retardo de tiempo de al menos 20 segundos.

6.6.1 Esquema de conexiones del termostato

Referencia: 0651 556 533


U = 250 V CA; I = 2,5 A ► $\cos\varphi = 1$

U = 250 V CA; I = 1,6 A ► $\cos\varphi = 0,6$

U = 48 V CC; I = 1,25 A

Contacto: Normalmente cerrado

Punto de conmutación: $T_{\text{apertura}} = 85\text{ °C}$

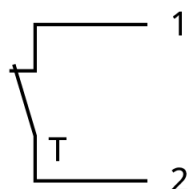

1 = Blanco ; 2 = Marrón

6.6.2 Esquema de conexiones del interruptor de caudal (opcional)

Referencia: Sin referencia de Busch (integrada en el caudalímetro)


Referencia del proveedor: Pepperl+Fuchs RC15-14-N3

Datos sobre electricidad: U = de 5 a 25 V ; I = de 1 a 3 mA

Función de elemento de conexión: NAMUR, biestable

Contacto: Normalmente abierto

Punto de conmutación: 2 SLM ► caudal mín.

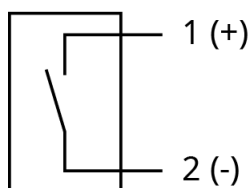

1 = Marrón ; 2 = Azul

6.6.3 Esquema de conexiones del sensor del nivel (opcional)

Referencia: 0652 556 531


Conector: M12x1, 4 pines

< 6 mW a I < 1 mA; < 38 mW a I = 3,5 mA

Función de elemento de conmutación: NAMUR

Contacto: Normalmente cerrado

Punto de conmutación: $L_{\text{warning}} = \text{LS1}$ ► pin 1 + 4 ► nivel bajo «advertencia»
 $L_{\text{trip}} = \text{LS2}$ ► pin 1 + 4 ► nivel bajo «detener lavado»

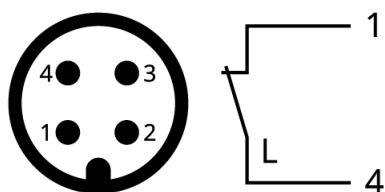

1 = Marrón ; 4 = Negro

7 Puesta en marcha inicial



PRECAUCIÓN

Durante el funcionamiento de la máquina, sus superficies pueden alcanzar temperaturas de más de 70 °C.

Existe riesgo de quemaduras.

- Evite tocar la máquina durante e inmediatamente después de su funcionamiento.



PRECAUCIÓN



Ruido de la máquina en funcionamiento.

Existe riesgo de lesiones auditivas.

Si hay personas cerca de una máquina que no está aislada del ruido durante largos periodos de tiempo:

- Asegúrese de usar protección auditiva.



AVISO

Es posible que se envíe la máquina sin aceite.

Si se utiliza la máquina sin aceite, se dañará rápidamente.

- Antes de la puesta en servicio, debe rellenarse la máquina con aceite; consulte *Llenado de aceite* [→ 19].



AVISO

La máquina puede ser enviada sin líquido de refrigeración.

Si se utiliza la máquina sin líquido de refrigeración, esta se dañará de forma irreversible.

- Antes de la puesta en marcha inicial, debe asegurarse de que el nivel de líquido de refrigeración es correcto. Consulte *Llenado del líquido de refrigeración* [→ 20].



AVISO

Lubricar una máquina de funcionamiento en seco (cámara de compresión).

Existe riesgo de daños en la máquina.

- No lubrique la cámara de compresión de la máquina con aceite o grasa.



AVISO

Funcionamiento sin sistema de refrigeración por aire.

Riesgo de daños en la máquina.

- Compruebe que el motor del ventilador del intercambiador de calor (AHE) funciona cuando la máquina está en funcionamiento.

- Asegúrese de que se cumplan los *Condiciones de instalación* [→ 12].

Si la máquina está equipada con un sistema de gas de sellado:

- Abra el suministro de gas de sellado.
- Ajuste la presión del gas de sellado y el caudal.
- Arranque la máquina.
- Asegúrese de que el número máximo permitido de puestas en marcha no supere las 6 puestas en marcha por hora. Dichas puestas en marcha deberían distribuirse a lo largo de una hora.
- Asegúrese de que las condiciones de funcionamiento se correspondan con los Datos técnicos.
- Cuando la máquina lleve funcionando unos minutos, lleve a cabo una *Inspección del nivel de aceite* [→ 37].
- Cuando la máquina lleve funcionando unos minutos, lleve a cabo una *Inspección del nivel del líquido de refrigeración* [→ 37].

En cuanto la máquina esté funcionando en condiciones normales:

- Mida la corriente del motor y anótelas como referencia para las futuras tareas de mantenimiento y los futuros trabajos de resolución de problemas.

7.1 Transporte de vapores condensables



PRECAUCIÓN

Drenaje del condensado durante el funcionamiento y/o ventilación de la máquina.

Los gases y/o líquidos descargados pueden alcanzar temperaturas superiores a 70 °C.

Existe riesgo de quemaduras.

- Evite el contacto directo con el caudal de gases y/o líquidos.

La máquina, equipada o bien con una válvula gas ballast o con un sistema de dilución de gas, es adecuada para la transmisión de vapores condensables dentro del flujo de gas.

En caso de que vayan a bombearse vapores condensables:

INICIO

- Abra la válvula gas-ballast* o el sistema de dilución de gas* (electroválvula).
- Caliente la máquina durante 30 minutos.
- Abra la válvula de entrada.
- Realice el proceso.
- Cierre la válvula de entrada.
- Espere 30 minutos.
- Cierre la válvula gas-ballast* o el sistema de dilución de gas* (electroválvula).

FIN

* Accesorios opcionales

- Drene continuamente los vapores condensados por el tapón de drenaje de condensado (CD) del silenciador (SI) (opcional).

7.2 Procedimiento de líquido de aclarado

La máquina puede estar equipada, de manera opcional, con un dispositivo de líquido de aclarado.

Se recomienda el flushing líquido de la máquina solo si la máquina está equipada con cierres mecánicos lubricados con aceite en ambos lados.

Si después del proceso de la aplicación se necesita un flushing líquido:

INICIO

- Reduzca la velocidad del motor a 10 Hz (frecuencia mínima admisible) con la válvula de entrada cerrada
- Abra el dispositivo de flushing líquido (electroválvula)
- Adapte el caudal de líquido de purga de acuerdo con los requisitos de la aplicación
 - La duración del lavado depende de la aplicación
- Cierre el dispositivo de flushing

FIN

7.3 Procedimiento de gas de purga

La máquina puede equiparse opcionalmente con un sistema de gas de purga.

Si después del proceso de aplicación se requiere una purga de gas, es decir, después de un proceso de lavado con líquido o para que la cámara de compresión se vuelva inerte:

INICIO

- Cierre la válvula de entrada
- Abra la inyección de gas (válvula solenoide)
 - La duración del lavado depende de la aplicación (mínimo 200 segundos para que la máquina quede inerte)
- Cierre la inyección de gas

FIN

8 Mantenimiento



PELIGRO

Cables con electricidad.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.



PELIGRO

Trabajo de mantenimiento sin desconectar el variador de frecuencia.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Desconecte y aisle el variador de frecuencia antes de intentar cualquier trabajo en él. Los terminales y el variador de frecuencia seguirán teniendo tensiones altas durante un periodo de hasta 10 minutos después de desconectar el suministro eléctrico.
- Utilizando un multímetro adecuado, asegúrese siempre de que no haya tensión en ningún terminal de alimentación del variador antes de iniciar cualquier trabajo.



PELIGRO

Cables con electricidad. Realización de cualquier trabajo en el variador de frecuencia y en el motor.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.



ADVERTENCIA



Si la máquina está contaminada con sustancias peligrosas:

Existe riesgo de envenenamiento.

Existe riesgo de infección.

Si la máquina está contaminada con sustancias peligrosas:

- Debe llevar el equipo de protección individual adecuado.



PRECAUCIÓN

Superficies muy calientes.

Existe riesgo de quemaduras.

- Antes de hacer cualquier cosa que requiera tocar la máquina, deje que se enfríe primero.



PRECAUCIÓN

No realización del mantenimiento adecuado de la máquina.

Existe riesgo de lesiones.

Existe el riesgo de fallos prematuros y pérdida de eficiencia.

- Los trabajos de mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
- Respete los intervalos de mantenimiento o encargue el mantenimiento a su representante de Busch.



AVISO

Utilización de productos de limpieza inadecuados.

Existe riesgo de desprender pegatinas de seguridad y pintura protectora.

- No utilice disolventes incompatibles para limpiar la máquina.

- Detenga la máquina bloquéela para evitar una puesta en marcha accidental.

Si la máquina está equipada con un sistema de gas de sellado:

- Cierre el suministro de gas de sellado.
- Descargue los conductos conectados para que vuelvan a la presión atmosférica.

En caso necesario:

- Desconecte todas las conexiones.

8.1 Plan de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen en gran medida de las condiciones de funcionamiento concretas. Los intervalos indicados abajo deben entenderse como valores de partida, que deberían acortarse o alargarse individualmente según proceda.


Con aplicaciones duras o en condiciones de trabajo especialmente exigentes, como cuando existen grandes concentraciones de polvo en el entorno o en el gas de proceso, cuando se produce otro tipo de contaminación o cuando penetra el material del proceso, puede ser necesario acortar significativamente los intervalos de mantenimiento.

Intervalo	Trabajos de mantenimiento
Mensualmente	• Para comprobar el nivel de aceite, consulte <i>Inspección del nivel de aceite</i> [→ 37]. • Compruebe el nivel de líquido refrigerante, consulte <i>Inspección del nivel del líquido de refrigeración</i> [→ 37]. • Compruebe que no haya fugas de aceite en la máquina. En caso de fuga, solicite la reparación de la máquina (póngase en contacto con Busch).
Anualmente	• Lleve a cabo una inspección visual y limpie la máquina de polvo y suciedad. • Compruebe las conexiones eléctricas y los dispositivos de control.

Intervalo	Trabajos de mantenimiento
Cada 5000 horas o pasado 1 año	• Cambie el aceite del motor y de las cajas de rodamientos (en los dos lados), ver <i>Cambio de aceite</i> [→ 38]. • Cambie el líquido refrigerante; consulte <i>Sustitución del líquido de refrigeración</i> [→ 41]. • Limpieza de los tapones magnéticos (MP).
Cada 16 000 horas o pasados 4 años	• Realice una revisión general de la máquina (póngase en contacto con Busch).

8.2 Inspección del nivel de aceite

- Detenga la máquina.
- Espere 1 minuto.
- Compruebe el nivel del aceite.

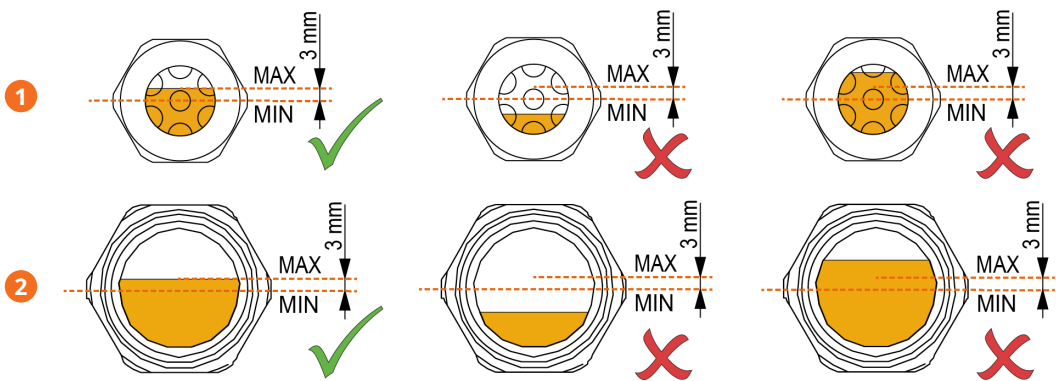


Descripción			
1	Mirilla de aceite en el lado de aspiración	2	Mirilla de aceite en el lado del motor

- Asegúrese de que el nivel de aceite esté entre la mitad de la mirilla de aceite y 3 mm por encima.
- Rellénelo si es necesario (consulte *Llenado de aceite* [→ 19]).


8.3 Inspección del nivel del líquido de refrigeración

- Detenga la máquina.

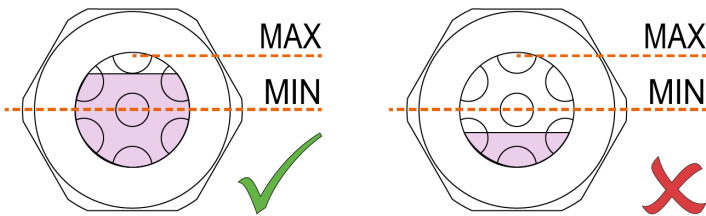

- Llénela, si fuera necesario. Para ello, consulte *Llenado del líquido de refrigeración* [→ 20].

8.4 Sustitución del filtro del gas-ballast (opcional)

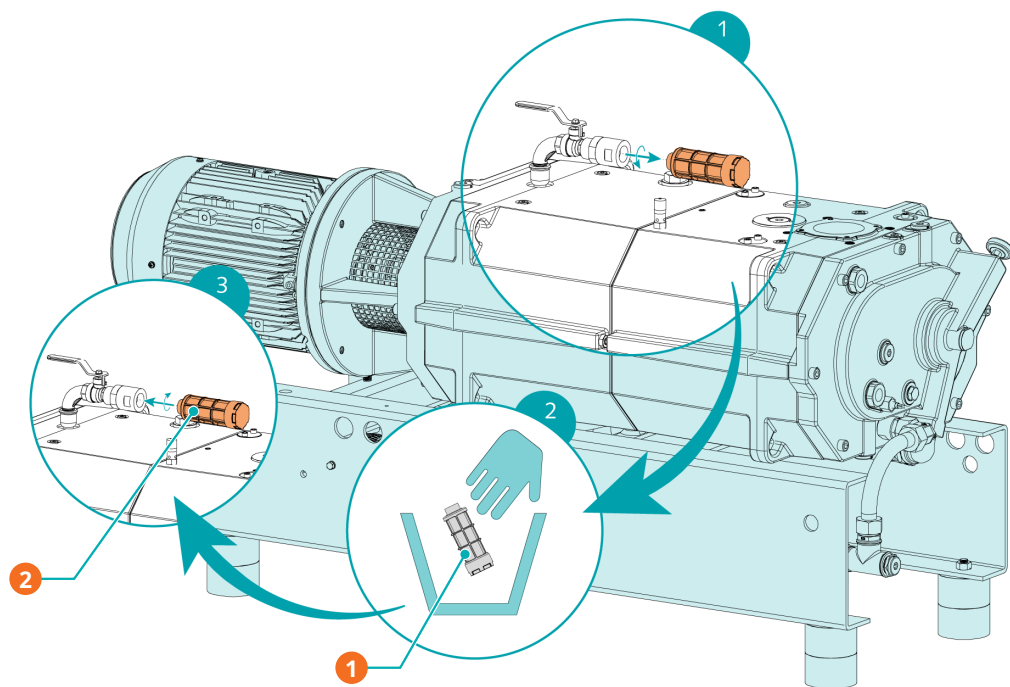


Descripción			
1	Deseche la pieza usada	2	Filtros de gas-ballast, ref. 0562 550 434 (pieza de repuesto original de Busch)

8.5 Cambio de aceite


**AVISO**

Utilización de un aceite inadecuado.
Existe el riesgo de fallos prematuros.
Pérdida de eficiencia.

- Utilice exclusivamente un aceite previamente aprobado y recomendado por Busch.

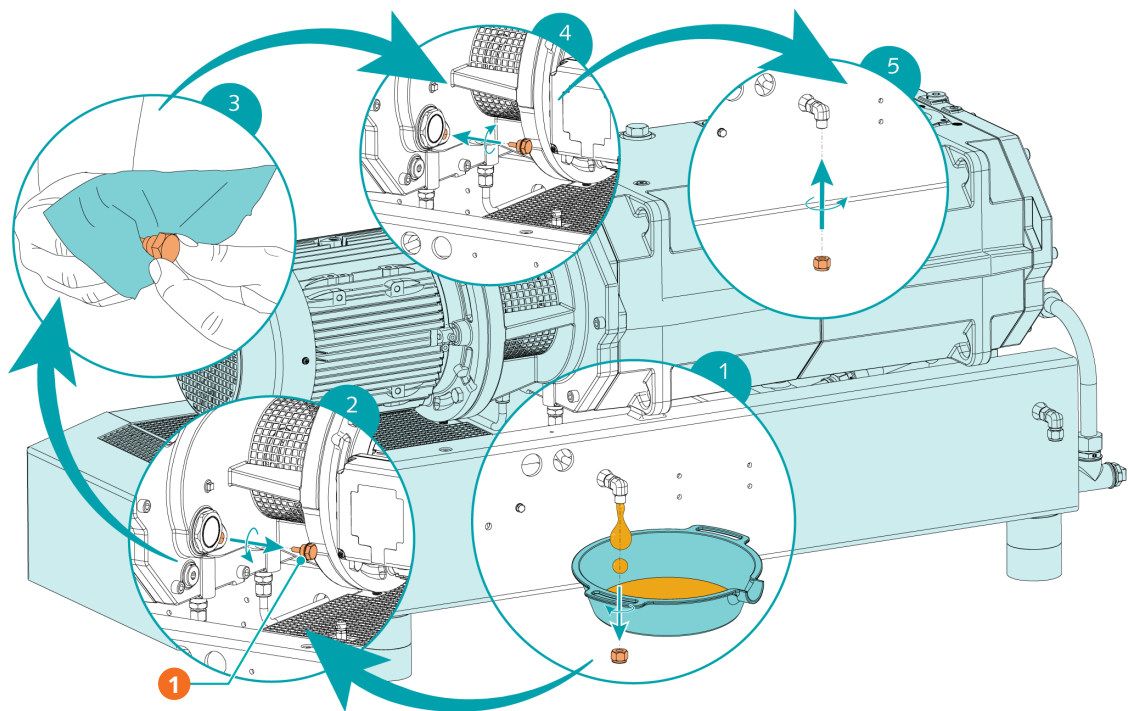


Descripción		
1	Tapón magnético	

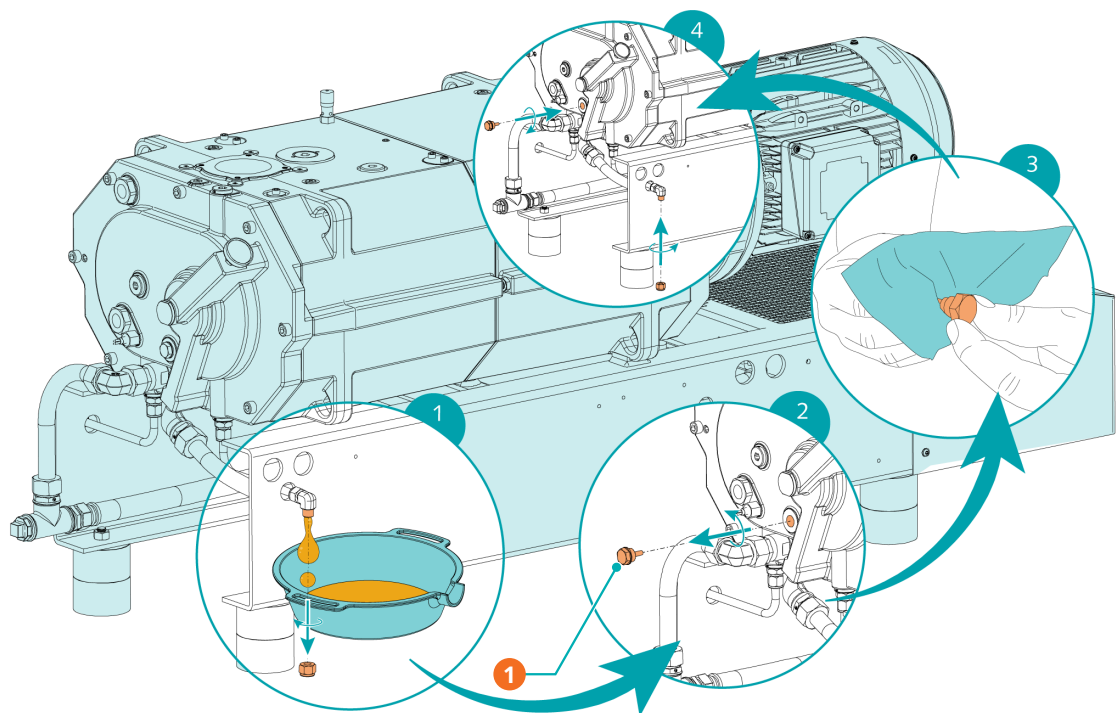


Descripción		
1	Tapón magnético	

Consulte el tipo y la capacidad de aceite en Datos técnicos y en *Aceite* [→ 50].

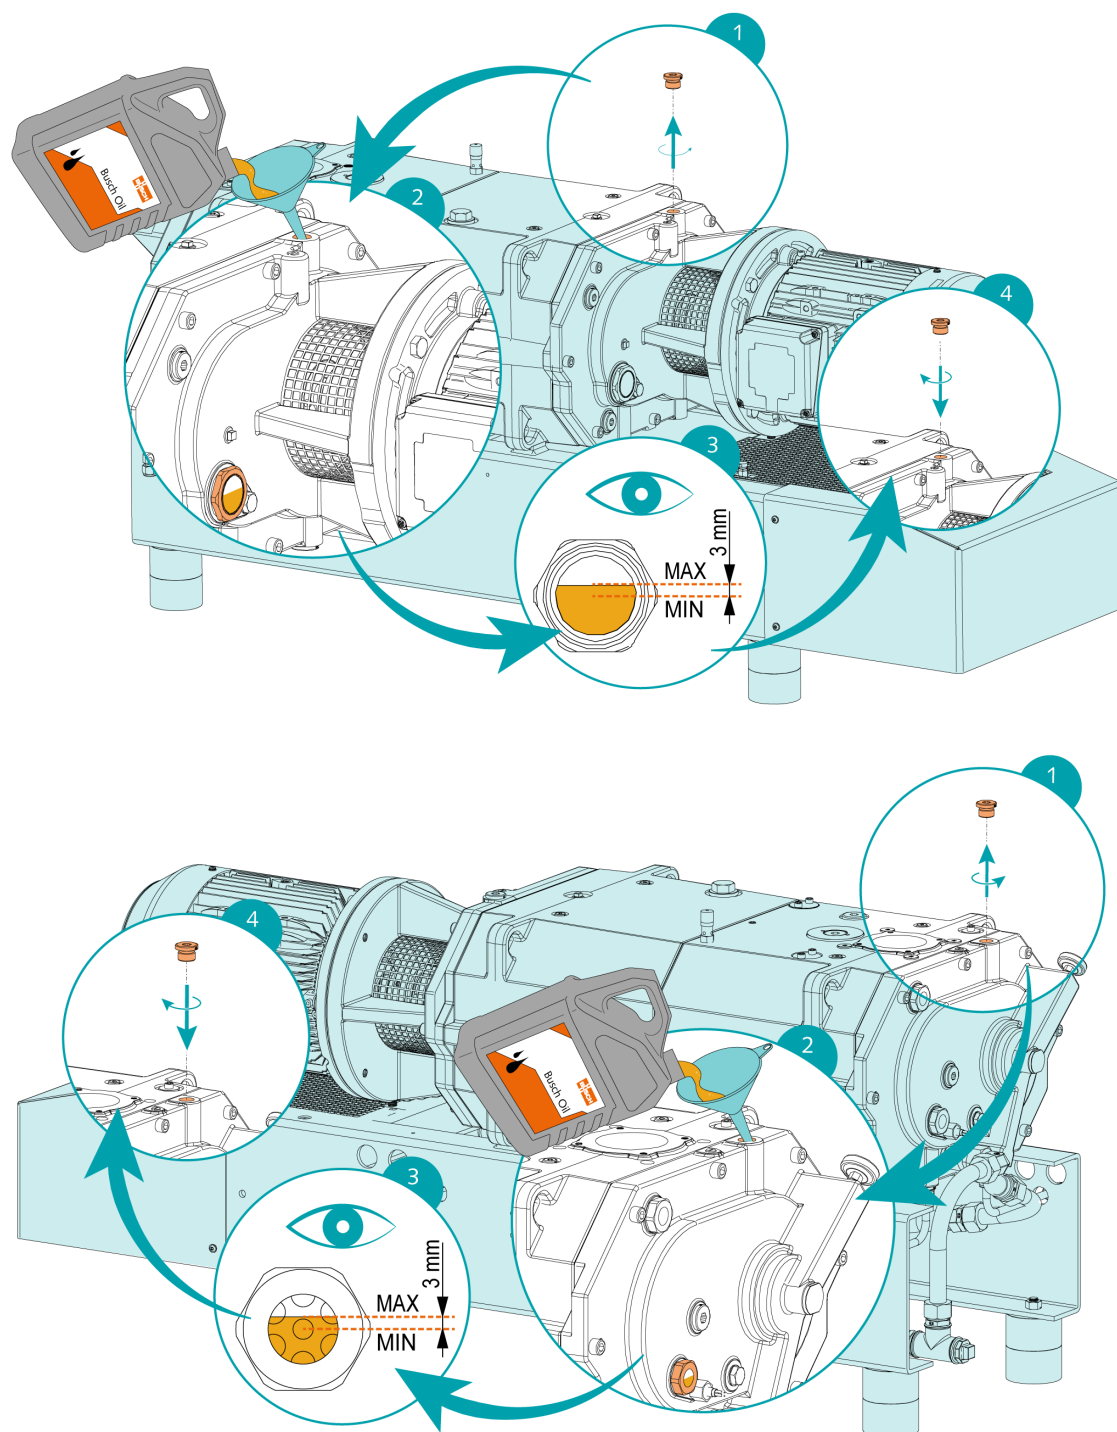

Una vez realizado el llenado de aceite:


- Escriba la fecha del cambio del aceite en la pegatina.

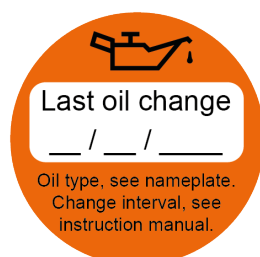


Si no hay ninguna pegatina (referencia 0565 568 959) en la máquina:

- Solicítela al representante de Busch.

8.6 Sustitución del líquido de refrigeración

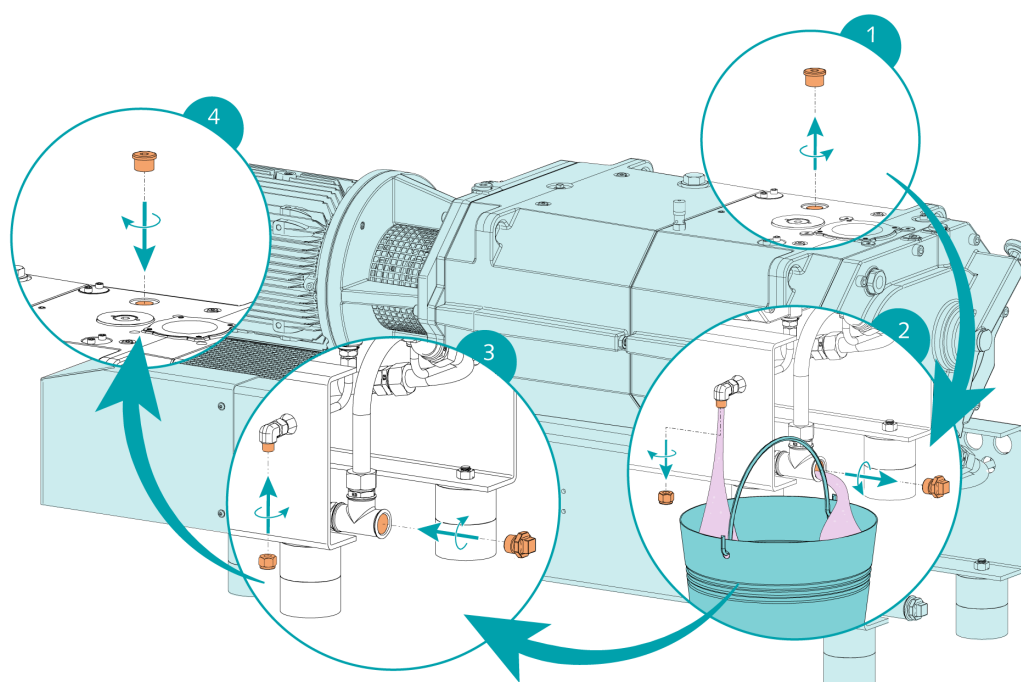

Para conocer el tipo y la capacidad del líquido refrigerante, consulte Datos técnicos y *Líquido refrigerante* [→ 49].

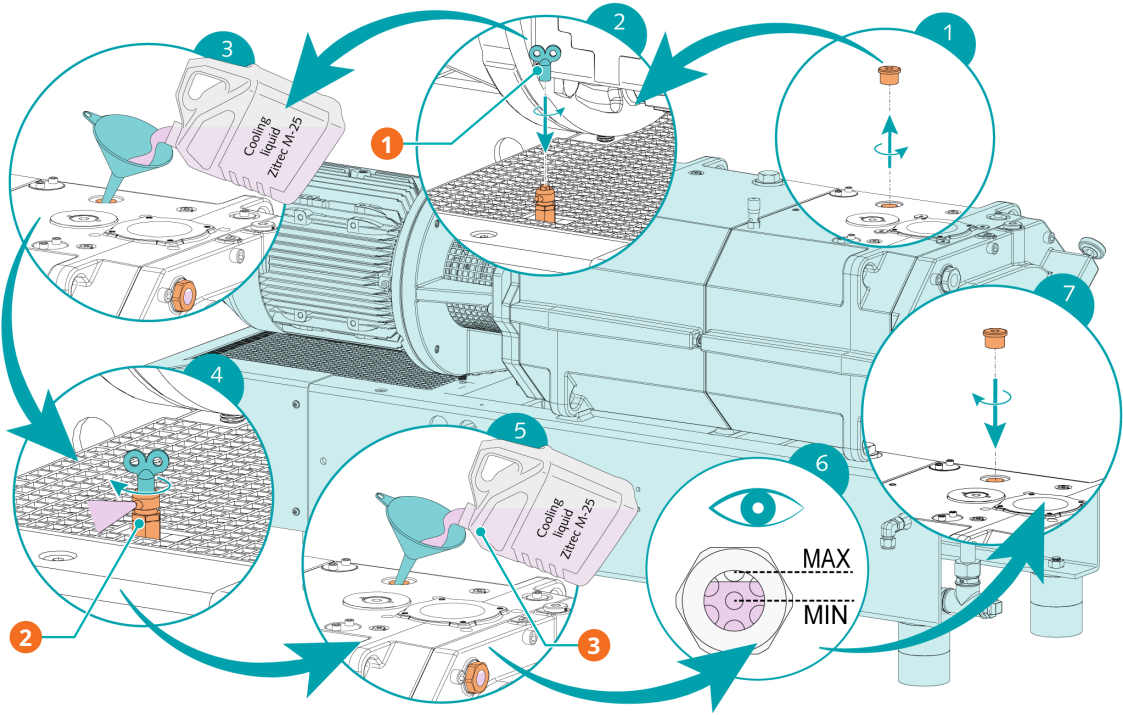

Descripción			
1	Llave de la válvula de ventilación del radiador	2	Cierre la válvula de ventilación del líquido refrigerante (CLV) en caso de que este se esté derramando
3	Vuelva a verter líquido refrigerante		

9 Revisión general



ADVERTENCIA



Si la máquina está contaminada con sustancias peligrosas:

Existe riesgo de envenenamiento.

Existe riesgo de infección.

Si la máquina está contaminada con sustancias peligrosas:

- Debe llevar el equipo de protección individual adecuado.



AVISO

Montaje incorrecto.

Existe el riesgo de fallos prematuros.

Pérdida de eficiencia.

- Todas las operaciones de desmontaje de la máquina no descritas en este manual sean realizadas por técnicos autorizados de Busch.

En caso de que la máquina haya transportado gas contaminado con sustancias extrañas que sean peligrosas para la salud:

- Descontamine la máquina en la medida de lo posible e indique la situación de contaminación en una "Declaración de Contaminación".

Busch solo aceptará la máquina junto con una «declaración de contaminación» debidamente rellenada y firmada con carácter jurídicamente válido, que se puede descargar en el siguiente enlace: buschvacuum.com/declaration-of-contamination.

10 Puesta fuera de servicio



PELIGRO

Cables con electricidad.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.



PRECAUCIÓN

Superficies muy calientes.

Existe riesgo de quemaduras.

- Antes de hacer cualquier cosa que requiera tocar la máquina, deje que se enfríe primero.

- Detenga la máquina bloquéela para evitar una puesta en marcha accidental.

- Desconecte el suministro eléctrico.

Si la máquina está equipada con un sistema de gas de sellado:

- Cierre el suministro de gas de sellado.
- Descargue los conductos conectados para que vuelvan a la presión atmosférica.
- Desconecte todas las conexiones.

Si la máquina se va a almacenar:

- Consulte *Almacenamiento* [→ 11].

10.1 Desmontaje y eliminación de residuos

- Drene y recoja el aceite.
- Asegúrese de que no caiga nada de aceite al suelo.
- Drene y recoja el líquido refrigerante.
- Asegúrese de que no caiga nada de líquido refrigerante al suelo.
- Separe los residuos especiales de la máquina.
- Elimine estos residuos especiales de conformidad con la normativa aplicable.
- Deseche la máquina según las normas aplicables a la chatarra.

11 Piezas de repuesto



AVISO

Uso de piezas de repuesto no originales de Busch.

Existe el riesgo de fallos prematuros.

Pérdida de eficiencia.

- Utilice únicamente piezas de repuesto, consumibles y suministros originales de Busch para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina y validar la garantía.

No hay kits de recambios estándar disponibles para este producto.

Para piezas de repuesto originales de Busch:

- Póngase en contacto con su representante de Busch.

12 Solución de problemas



PELIGRO

Cables con electricidad.

Riesgo de descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica deben ser realizados únicamente por personal cualificado.



PRECAUCIÓN

Superficies muy calientes.

Existe riesgo de quemaduras.

- Antes de hacer cualquier cosa que requiera tocar la máquina, deje que se enfríe primero.

Problema	Posible causa	Solución
La máquina no se pone en marcha.	El motor no recibe la tensión correcta.	• Compruebe la fuente de alimentación.
	Los rotores se han atascado u obstruido.	• Gire los rotores de tornillo manualmente desde el tapón de acceso al rotor (PMR). • Repare la máquina (contactar con Busch).
	Ha entrado en la máquina un material sólido extraño.	• Retire el material sólido extraño o repare la máquina (póngase en contacto con Busch). • Instale un filtro de aire si es necesario.
	Un sensor de temperatura ha alcanzado el punto de conmutación.	• Deje que la máquina se enfríe. • Consulte el problema "La máquina se calienta demasiado cuando está en marcha".
	Corrosión en la máquina por el condensado restante.	• Repare la máquina. • Realice una comprobación del proceso y siga las recomendaciones en caso de transporte de vapores condensables.
	El motor es defectuoso.	• Cambie el motor.

Problema	Posible causa	Solución
La máquina no alcanza la presión habitual en la conexión de aspiración.	Los conductos de aspiración o evacuación son demasiado largos o presentan un diámetro demasiado pequeño.	• Utilice conductos con un diámetro mayor o más cortos. • Solicite la asistencia del representante local de Busch.
	Procese los depósitos en los materiales de la bomba	• Aclare la máquina.
	Si hay una pantalla de entrada o un filtro de entrada instalado, puede estar parcialmente obstruido.	• Limpie la pantalla de entrada o sustituya el cartucho de filtro de entrada.
	La máquina está funcionando en el sentido incorrecto.	• Compruebe el sentido de rotación. Para ello, consulte <i>Esquema eléctrico de motor trifásico (accionamiento de la bomba)</i> [→ 26].
	Algunas piezas internas están desgastadas o dañadas.	• Repare la máquina (póngase en contacto con Busch).
La máquina hace mucho ruido cuando está funcionando.	Cantidad incorrecta de aceite o tipo de aceite no adecuado.	• Utilice alguno de los aceites recomendados y en la cantidad correcta (consulte <i>Aceite</i> [→ 50]).
	Engranajes, rodamientos o acoplamientos defectuosos.	• Repare la máquina (póngase en contacto con Busch).
La máquina se calienta demasiado cuando está en marcha.	La temperatura ambiente es demasiado alta.	• Para comprobar la temperatura ambiente permitida, consulte Datos técnicos.
	El intercambiador de calor (AHE) está sucio u obstruido.	• Debe limpiarlo y comprobar que no hay obstáculos en el recorrido del flujo de aire.
	La temperatura de los gases del proceso en la entrada es demasiado elevada.	• Para comprobar la temperatura permitida en la entrada de gas, consulte Datos técnicos.
	La bomba de líquido refrigerante está defectuosa.	• Repare la máquina.
	El nivel de aceite es demasiado bajo.	• Rellene con aceite hasta el nivel recomendado.
	El nivel de líquido refrigerante es demasiado bajo.	• Rellene con líquido refrigerante hasta el nivel recomendado.
El aceite presenta un color negro.	No se cambia el aceite con la frecuencia necesaria.	• Drene el aceite y rellene con aceite nuevo; consulte <i>Cambio de aceite</i> [→ 38].
	La máquina se calienta demasiado cuando está en marcha.	• Consulte el problema “La máquina se calienta demasiado cuando está en marcha”.

Para la resolución de problemas que no aparecen en la tabla de resolución de problemas, póngase en contacto con su representante de Busch.

13 Datos técnicos

NC 0400 B		
Caudal (50 / 60 Hz)	m ³ /h	350 / 420
Vacío límite (50 / 60 Hz) sin gas-ballast	hPa (mbar) abs.	≤ 0,05 / ≤ 0,01
Vacío límite (50 / 60 Hz) con gas-ballast	hPa (mbar) abs.	≤ 0,1 / ≤ 0,1
Potencia nominal del motor (50 / 60 Hz)	kW	7,5 / 9,5
Velocidad nominal del motor (50 / 60 Hz)	min ⁻¹	3000 / 3600
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB (50 / 60 Hz)	dB(A)	≤ 75 / ≤ 76
Rango de temperatura ambiente	°C	-20 ... 50
Contrapresión máxima permitida en la des- carga	hPa (mbar) relativa	200
Temperatura máxima de aspiración de gas permitida según la presión de entrada	°C	≤ 50 hPa (mbar) abs. : 200
		> 50 hPa (mbar) abs. : 70
Humedad relativa	a 30 °C	90 %
Presión ambiental		Presión atmosférica
Capacidad de aceite - lado motor	l	0,5
Capacidad de aceite - lado de admisión	l	0,5
Capacidad de líquido refrigerante aprox.	l	24
Peso aproximado	kg	500

14 Líquido de refrigeración

Zitrec® M-25 (listo para usar)	
Número de pieza (envase de 5 l)	0831 563 469
Número de pieza (envase de 20 l)	0831 238 761

El refrigerante **Zitrec® M-25** (líquido refrigerante) está listo para su uso y no requiere agua adicional. Para obtener más información, visite www.arteco-coolants.com.

15 Aceite

VSC 100	
ISO-VG	100
Tipo de aceite	Sintético
Número de pieza (envase de 1 l)	0831 168 356
Número de pieza (envase de 5 l)	0831 168 357
Número de pieza (envase de 10 l)	0831 210 162
Número de pieza (envase de 20 l)	0831 168 359

16 Declaración de conformidad UE

Esta declaración de conformidad y el marcado CE incorporado a la placa identificativa son válidos para máquina dentro del alcance del suministro de Busch. El fabricante emite esta declaración de conformidad bajo su exclusiva responsabilidad.

Cuando esta máquina forme parte integrante de otra máquina, el fabricante de esta última (que también puede ser la empresa que utilice la máquina) debe seguir los procedimientos de evaluación de la conformidad de su máquina o planta, emitir una declaración de conformidad de la misma e incorporar el marcado CE.

El fabricante

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez (Suiza)

declara que máquina: COBRA NC 0400 B; COBRA NT 0400 B; COBRA NL 0400 B ; COBRA NX 0400 B

cumple(n) todas las disposiciones pertinentes de las directivas de la UE:

- 2006/42/CE relativa a las máquinas
- Compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE
- 2011/65/UE (RoHS) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (incl. todas las modificaciones aplicables relacionadas)

y cumple(n) con las siguientes normas armonizadas que se han utilizado para cumplir dichas disposiciones:

Norma	Título de la norma
EN ISO 12100 : 2010	Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Bombas de vacío - Requisitos de seguridad - Parte 2
EN 60204-1 : 2018	Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales
EN ISO 13857 : 2019	Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores
EN ISO 2151 : 2008	Acústica. Código de ensayo de ruido para compresores y bombas de vacío. Método de ingeniería (clase de precisión 2)
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas genéricas. Inmunidad para entornos industriales
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas genéricas. Norma de emisiones para entornos industriales

Persona jurídica autorizada para elaborar el expediente técnico y representante autorizado en la UE (si el fabricante no está ubicado en la UE):

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg (Alemania)

Chevenez, 1.03.2023



Christian Hoffmann, Director general

En las máquinas con certificación ATEX, las directivas y las normas se mencionan en la declaración de conformidad UE de la documentación sobre ATEX suministrada con el producto.

17 Declaración de conformidad del Reino Unido

Esta declaración de conformidad y el marcado UKCA incorporado a la placa identificativa son válidos para la máquina dentro del alcance de suministro de Busch. El fabricante emite esta declaración de conformidad bajo su exclusiva responsabilidad.

Cuando esta máquina forme parte integrante de otra máquina, el fabricante de esta última (que también puede ser la empresa que utilice la máquina) debe seguir los procedimientos de evaluación de la conformidad de su máquina o planta, emitir una declaración de conformidad de la misma e incorporar el marcado UKCA.

El fabricante

**Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez (Suiza)**

declara que máquina: COBRA NC 0400 B; COBRA NT 0400 B; COBRA NL 0400 B ; COBRA NX 0400 B

cumple todas las disposiciones pertinentes de la legislación del Reino Unido:

- Reglamento del 2008 sobre el suministro de maquinaria (seguridad)
- Normativa del 2016 sobre compatibilidad electromagnética
- Normativas del 2012 sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

y cumple(n) con las siguientes normas designadas que se han utilizado para cumplir dichas disposiciones:

Norma	Título de la norma
EN ISO 12100 : 2010	Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Bombas de vacío - Requisitos de seguridad - Parte 2
EN 60204-1 : 2018	Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales
EN ISO 13857 : 2019	Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores
EN ISO 2151 : 2008	Acústica. Código de ensayo de ruido para compresores y bombas de vacío. Método de ingeniería (clase de precisión 2)
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas genéricas. Inmunidad para entornos industriales
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas genéricas. Norma de emisiones para entornos industriales

Persona jurídica autorizada para elaborar el expediente técnico e importador en el Reino Unido (si **Busch (Reino Unido) Ltd** el fabricante no está ubicado en el Reino Unido):

**30 Hortonwood
Telford - Reino Unido**

Chevenez, 1.03.2023



Christian Hoffmann, Director general

En las máquinas con certificación ATEX, las directivas y las normas se mencionan en la declaración de conformidad UE de la documentación sobre ATEX suministrada con el producto.

Notas

Grid of dots for notes.

Grid of dots for notes.

Busch Vacuum Solutions

Con una red de más de 60 empresas en más de 40 países y agencias por todo el mundo, Busch cuenta con presencia global. En cada país, nuestro personal local altamente formado proporciona una asistencia a medida respaldada por una red global de experiencia. Dondequiera que esté. Sea cual sea su negocio. Estamos a su lado.



● Compañías y empleados Busch ● Representantes y distribuidores locales ● Planta de producción Busch

www.buschvacuum.com