

R5

Oljesmorda lamellvakuumpumpar
RD 0200 A, RD 0240 A, RD 0300 A, RD 0360 A

Instruktionsmanual



Innehållsförteckning

1	Säkerhet	4
2	Produktbeskrivning	5
2.1	Driftsprincip	6
2.2	Avsedd användning	6
2.3	Startmanöverorgan	7
2.4	Standardtillbehör	7
2.4.1	Gasballastventil.....	7
2.5	Extra tillbehör	7
2.5.1	Gasballastventil med ökat flöde	7
2.5.2	Inloppsfilter	7
2.5.3	Kylluftsavledare	7
2.5.4	Värmeväxlare för vatten-olja.....	7
2.5.5	Temperaturbrytare.....	7
2.5.6	Nivåvakt	7
2.5.7	Drivenhet med variabelt varvtal	7
3	Transport	8
4	Förvaring	10
5	Installation.....	11
5.1	Installationsförutsättningar.....	11
5.2	Ansluta ledningar och rör	12
5.2.1	Suganslutning	12
5.2.2	Utloppsanslutning.....	13
5.2.3	Kylvattenanslutning (tillval).....	14
5.3	Påfyllningsolja.....	15
5.4	Fästa kopplingen	16
6	Elektrisk anslutning	18
6.1	Maskin som levereras med en styrenhet (tillval)	18
6.2	Maskin levererad utan styrenhet eller drivenhet med variabelt varvtal (VSD)	19
6.3	Maskin levererad med drivenhet med variabelt varvtal (tillval).....	20
6.4	Kopplingsschema för trefasmotor.....	21
6.5	Elanslutning av övervakningsenheter	21
6.5.1	Kopplingsschema nivåvakt (tillval)	22
6.5.2	Kopplingsschema för temperaturbrytare (tillval).....	22
6.5.3	Kopplingsdiagram för tryckvakt för vatten-olja-värmeväxlare (tillval)	22
7	Driftsättning	23
7.1	Transportera kondenserbara ångor.....	23
8	Underhåll.....	25
8.1	Underhållsschema	26
8.2	Oljenivåinspektion	27
8.3	Byte av olja och oljefilter	27
8.4	Byte av utblåsfiler	29
8.5	Rengöring av värmeväxlare för luft.....	30
9	Översyn.....	32
10	Urdrifttagning	33
10.1	Isärtagning och återvinning	33
11	Reservdelar	34
12	Felsökning	35

13	Tekniska data.....	37
14	Olja	39
15	EU-försäkran om överensstämmelse.....	40
16	Försäkran om överensstämmelse	41

1 Säkerhet

Innan man hanterar maskinen ska man läsa och förstå denna bruksanvisning. Kontakta din Busch-representant om något behöver förtydligas.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och förvara den för framtida behov.

Denna bruksanvisning är giltig så länge kunden inte förändrar produkten på något sätt.

Maskinen är avsedd för industriellt bruk. Den får bara hanteras av tekniskt utbildad personal.

Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning i enlighet med lokala föreskrifter.

Maskinen har utvecklats och tillverkats enligt moderna metoder. Det kan dock finnas kvar restrisker, enligt beskrivningen i följande kapitel och i enlighet med kapitel *Avsedd användning* [→ 6]. Denna bruksanvisning uppmärksammar potentiella faror där så behövs. Säkerhetsanvisningar och varningar är märkta med ett av nyckelorden FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och NOTERA och OBSERVERA på följande sätt:



FARA

... markerar en överhängande fara som orsakar dödsfall eller allvarliga personskador om den inte förhindras.



VARNING

... markerar en potentiell fara som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGHET

... markerar en potentiell fara som kan orsaka lindriga personskador.



MEDDELANDE


... markerar en potentiell fara som kan orsaka egendomsskador.



OBSERVERA

... markerar nyttiga tips och rekommendationer, liksom upplysningar för effektiv och bekymmersfri drift.

2 Produktbeskrivning

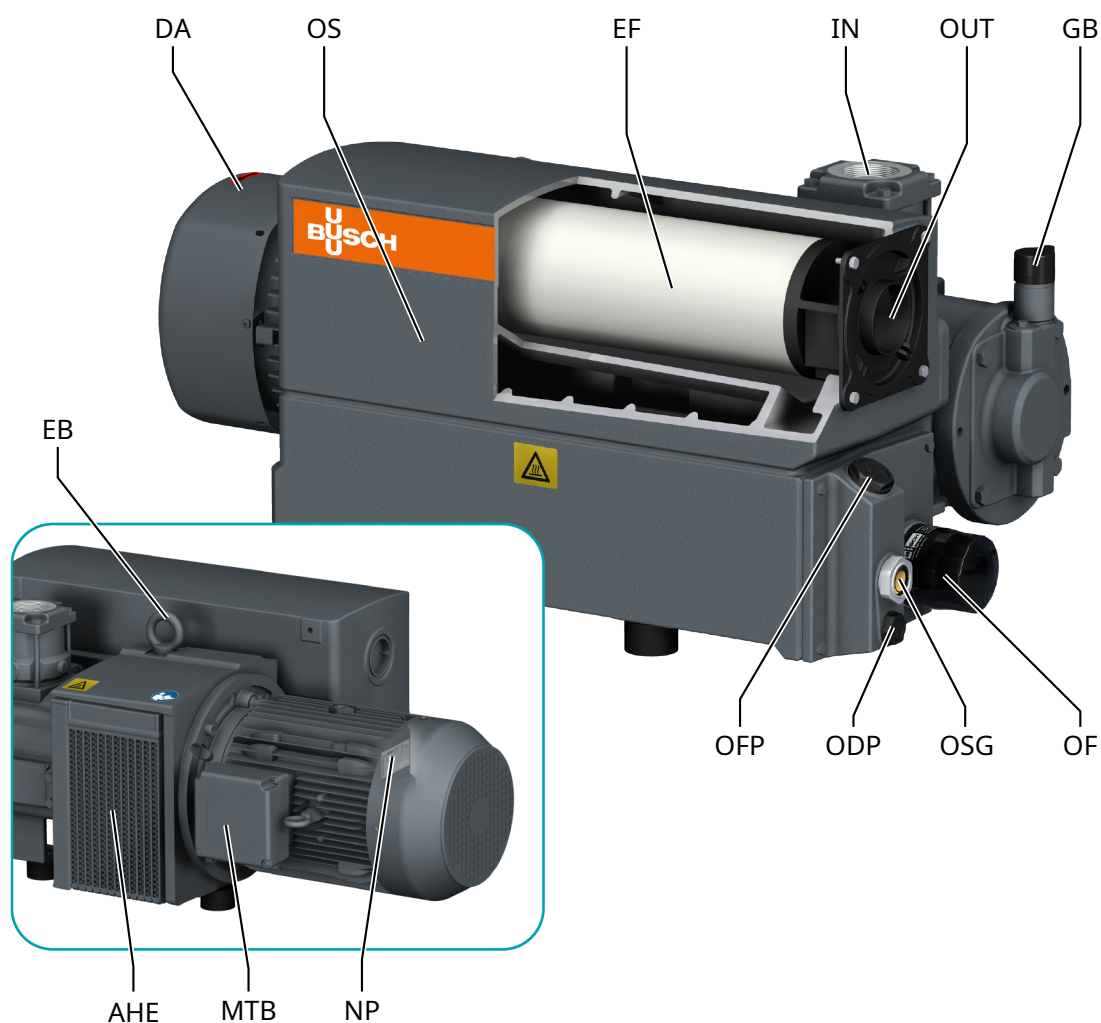

Beskrivning			
IN	Inloppsanslutning (inlopp)	OUT	Utblåsanslutning (utlopp)
AHE	Värmeväxlare för luft-olja	DA	Riktningspil
EB	Lyftögla	EF	Utblåsfilter
GB	Gasballastventil	MTB	Kopplingslåda för motorn
NP	Namnskylt	ODP	Oljedräneringsplugg
OF	Oljefilter	OFP	Oljepåfyllningsplugg
OS	Oljeseparator	OSG	Synglas för olja



OBSERVERA

Teknisk term.

När termen 'maskin' används i denna bruksanvisning avses 'vakuumpump'.



OBSERVERA

Illustrationer

I denna bruksanvisning kan illustrationerna skilja sig från maskinens verkliga utseende.



OBSERVERA

Produktens ursprung

Serienumret som anges på märkplåten (NP) visar vilken tillverkningsanläggning det gäller.

2.1 Driftsprincip



Maskinen fungerar enligt principen för lamellvakuumpumpar.

Oljan tätar mellanrummen, smörjer lamellerna och för bort kompressionsvärmen.

Oljefiltret renar den cirkulerande oljan.

Utblåsfiltren separerar oljan från utloppsgasen.

2.2 Avsedd användning



VARNING

Vid förutsebar felaktig användning utanför avsedd användning av maskinen.

Risk för personskador!

Risk för skador på maskinen!

Risk för skador på miljön!

- Se till att följa alla instruktioner i denna bruksanvisning.

maskin är avsedd att suga luft och andra torra, icke aggressiva, icke giftiga och icke explosiva gaser. Transport av andra media medför ökad termisk och/eller mekanisk belastning på maskin och får bara utföras efter konsultation med Busch.

maskin är avsedd att placeras i icke-explosionsfarlig miljö.

maskin är avsedd för installation inomhus. Vid installation utomhus, be din Busch-representant vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

maskin kan upprätthålla ett sluttryck, se *Tekniska data* [→ 37].

maskin är lämplig sig för kontinuerlig drift upp till 100 mbar.

För tillåtna miljöförhållanden, se *Tekniska data* [→ 37].

2.3 Startmanöverorgan

maskin levereras utan startreglage. maskin ska förses med reglage vid installationen.

Som alternativ kan maskin förses med en startenhet eller en drivenhet med variabelt varvtal.

2.4 Standardtillbehör

2.4.1 Gasballastventil

Gasballastventilen blandar processgasen med en begränsad mängd omgivningsluft för att motverka kondens av ånga inuti vakuumpump.

Gasballastventilen påverkar maskinens sluttryck, se *Tekniska data* [→ 37].

2.5 Extra tillbehör

2.5.1 Gasballastventil med ökat flöde

Ökar flödet hos standardgasballastventilen för hantering av hög last av vattenånga.

2.5.2 Inloppsfilter

Inloppsfiltret skyddar maskinen mot damm och andra fasta ämnen i processgasen. Inloppsfilter finns tillgängliga med en Polyester (antistatiskt)kassett.

Den fastspända designen underlättar justering av positionen efter installationen och O-ringstätning-
en garanterar tätheten.

2.5.3 Kylluftsavledare

Låter den kylda luften från värmeväxlaren (AHE) evakueras från maskinens undersida.

2.5.4 Värmeväxlare för vatten-olja

Vid ogynnsamma omgivningsförhållanden kan vi tillhandahålla värmeväxlare för vatten-olja.

Se *Kylvattenanslutning (tillval)* [→ 14].

2.5.5 Temperaturbrytare

Temperaturbrytaren övervakar maskinens oljetemperatur.

Maskinen måste stoppas när oljan når en viss temperatur. Vilken temperatur detta är beror på vilken oljetyp som används, se *Olja* [→ 39].

2.5.6 Nivåvakt

Nivåvakten övervakar oljenivån.

Maskinen måste stoppas när oljenivån är för låg.

2.5.7 Drivenhet med variabelt varvtal

Maskinen kan som tillval förses med en drivenhet med variabelt varvtal (VSD). En drivenhet med variabelt varvtal ökar maskinens kapacitet och sparar energi. Kontakta din Busch-representant för mer information.

3 Transport



VARNING

Hängande last.

Risk för allvarlig personskada!

- Gå, stå eller arbeta inte under hängande last.



VARNING

Lyft maskinen i motorns öglebult.

Risk för allvarlig personskada!

- Lyft inte maskinen i motorns öglebult. Lyft maskinen enbart på det sätt som visas.




MEDDELANDE

Om maskinen redan är fylld med olja.

Att luta en maskin som redan är fylld med olja kan leda till att stora mängder olja tränger in i cylindern. Att starta maskinen med stora mängder olja i cylindern gör att lamellerna omedelbart går sönder och maskinen förstörs!

- Dränera maskinen på olja före varje transport eller transportera alltid maskinen horisontellt.
- Maskinens vikt anges i kapitlet *Technical Data* [→ 37] eller på namnskylden (NP).
- Kontrollera att lyftöglan/-orna (EB) är i felfritt skick, helt inskruvade och åtdragna för hand.

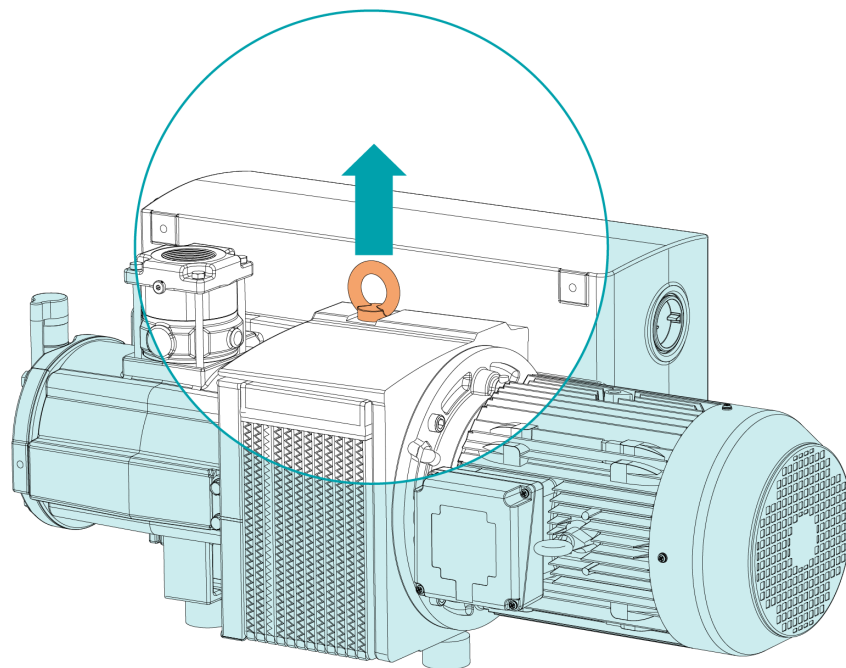

- Kontrollera maskinen avseende transportsador.

Om maskinen är fäst på en bottenplatta:

- Ta bort maskinen från bottenplattan.

4 Förvaring

- Täta alla öppningar med tejp eller återanvänd medföljande pluggar.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Se till att allt kylvatten har tömts ut, se *Urdriftagning* [→ 33].

Om maskinen är utrustad med en drivenhet med variabelt varvtal:



MEDDELANDE

Långtidsförvaring.

Risk för skada på maskinen!

- På grund av lång förvaringstid kan kondensatorerna i frekvensomriktaren förlora effektivitet på grund av elektrokemiska processer. I värsta fall kan det leda till kortslutning och därmed till skador på maskinens drivenhet med variabelt varvtal.
 - Anslut maskinen till elnätet en gång varje 18 månad i 60 minuter.
-

Om maskinen ska förvaras i mer än 3 månader:

- Linda in maskinen i korrosionshämmande folie.
- Förvara maskinen inomhus, torrt, dammfritt och om möjligt i originalförpackningen vid temperaturer mellan 0 ... 40 °C.

5 Installation

5.1 Installationsförutsättningar




MEDDELANDE

Risker vid användning av maskinen utanför de tillåtna installationsförutsättningarna.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Se till att samtliga installationsförutsättningar är uppfyllda.

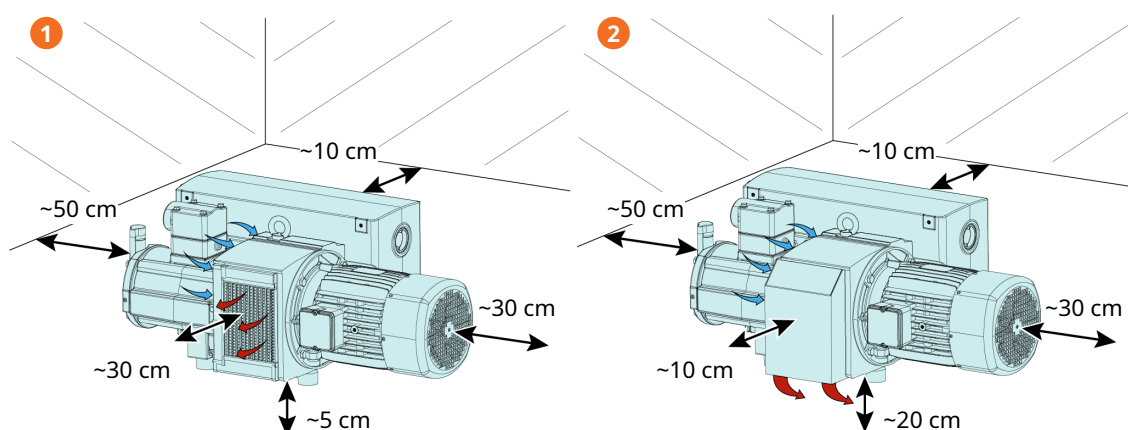

Beskrivning

1	Standardversion	2	Utförande med kylluftavskiljare (tillval)
---	-----------------	---	---

- Se till att maskinens omgivning inte är potentiellt explosiv.
- Se till att omgivningsförhållandena överensstämmer med *Tekniska data* [→ 37].
- Se till att miljöförhållandena överensstämmer med motorns skyddsklass och de elektriska instrumenten.
- Se till att installationsutrymmet eller platsen är skyddad från väder och blixtar.
- Se till att installationsutrymmet eller -platsen är tillräckligt ventilerad så maskinen får tillräcklig kylning.
- Se till att intag och utlopp för kylning inte är täckta eller blockerade och att kylfluetsflödet inte påverkas negativt på något annat sätt.
- Se till att oljessynglaset (OSG) är väl synligt.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för underhållsarbete.
- Se till att maskinen är placerad eller monterad horisontellt och att lutningen är max. 1°.
 - Som mest 0,5° i längsgående riktning om en nivåbrytare används.
- Kontrollera oljenivån, se *Oljenivåinspektion* [→ 27].
- Se till att alla medföljande täckplåtar, skydd, huvar etc. är monterade.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Se till att kylvattnet uppfyller följande krav, se *Kylvattenanslutning (tillval)* [→ 14].

Om maskinen installeras på över 1000 meter över havet:

- Kontakta din Busch-representant om motorn behöver strypas eller omgivningstemperaturen begränsas.

Om maskinen är försedd med övervakningsenheter eller sensorer:

- Se till att övervakningsenheterna är korrekt anslutna och integrerade i ett kontrollsystem som gör att maskinen inte får användas om säkerhetsgränsvärdena överskrids, se *Elanslutning av övervakningsenheter* [→ 21].

5.2 Ansluta ledningar och rör

- Ta bort alla skyddslock innan installationen.
- Se till att anslutningsledningar inte sitter i spänn vid maskinens anslutningar. Använd flexibla kopplingar vid behov.
- Se till att ledningsdimensionen längs hela anslutningsledningens längd är åtminstone så stor som anslutningarna till maskinen.

Om anslutningsledningarna är långa rekommenderar vi att använda större ledningar för att undvika effektivitetsförluster. Rådfråga din Busch-representant.

5.2.1 Suganslutning



VARNING

Oskyddad sugkoppling.

Risk för allvarlig personskada!

- Sätt inte handen eller fingrarna i sugkopplingen.




MEDDELANDE

Inträngning av främmande föremål eller vätskor.

Risk för maskinskada!

Om inloppsgasen innehåller damm eller andra främmande fasta partiklar:

- Installera ett lämpligt filter (5 mikron eller mindre) uppströms från maskinen.

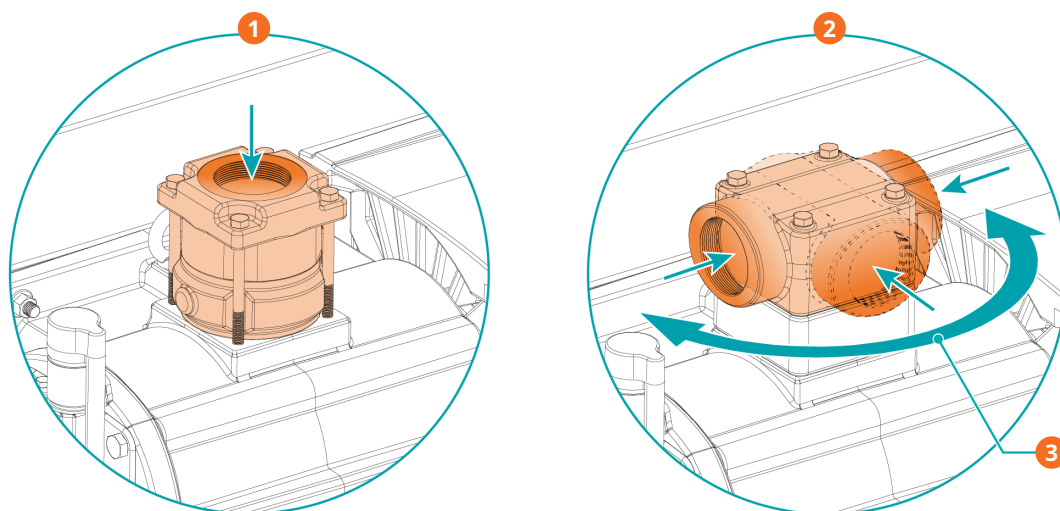

Beskrivning			
1	Suganslutning med vertikal inloppsfläns	2	Inloppsanslutning med horisontell inloppsfläns (tillval)
3	Justerbar i 180° (3 lägen möjliga)		

Kopplingsstorlek:

- G2 – utan inloppsfilter (IF)
- G2 ½ – med inloppsfilter (IF)
- 2" NPT – finns för vertikala och horisontella inloppsflänsar utan inloppsfilter (IF)

Om maskinen används som en del av ett vakuumsystem:

- Busch rekommenderar att en isoleringsventil installeras för att förhindra att olja flödar tillbaka till vakuumsystemet.

5.2.2 Utloppsanslutning



FÖRSIKTIGHET

Utloppsgasen innehåller små mängder olja.

Hälsorisk!

Om luft släpps ut i utrymmen där människor vistas:

- Se till att där är tillräcklig ventilation.



MEDDELANDE

Gasutloppsflödet är blockerat.

Risk för maskinskada!

- Se till att utloppsgasen kan flöda utan hinder. Tapp inte till och stryp inte utloppsledningen. Använd inte utloppsledningen som tryckluftskälla.

Kopplingsstorlek:


- G2 (med tillvalet utblåsfläns)
- 2" NPT (med tillvalet utblåsfläns)

Om den insugna luften inte släpps ut i maskinens omedelbara närhet:


- Kontrollera att utloppsledningen har ett fall bort från maskinen eller montera en vätskeseparator eller ett vattenlås med avtappningskran så att vätskan inte kan rinna tillbaka in i maskinen.

5.2.3 Kylvattenanslutning (tillval)

Vatten-olje-värmeväxlare utan inloppstillbehör

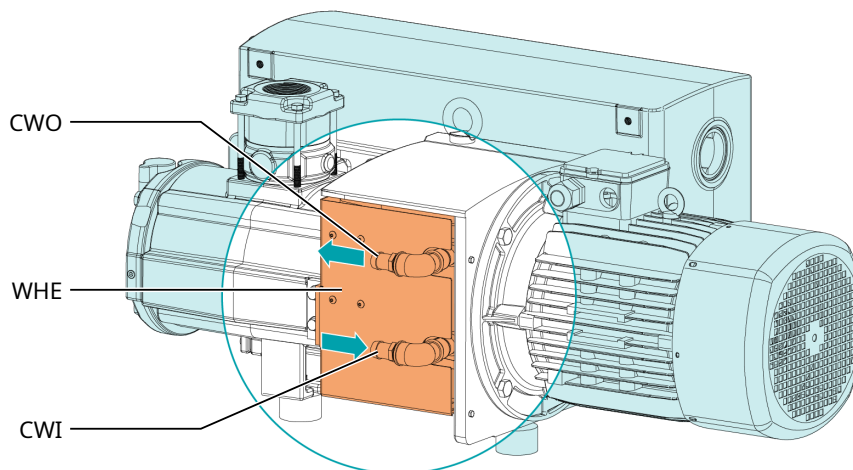

Vatten-olje-värmeväxlare med inloppstillbehör

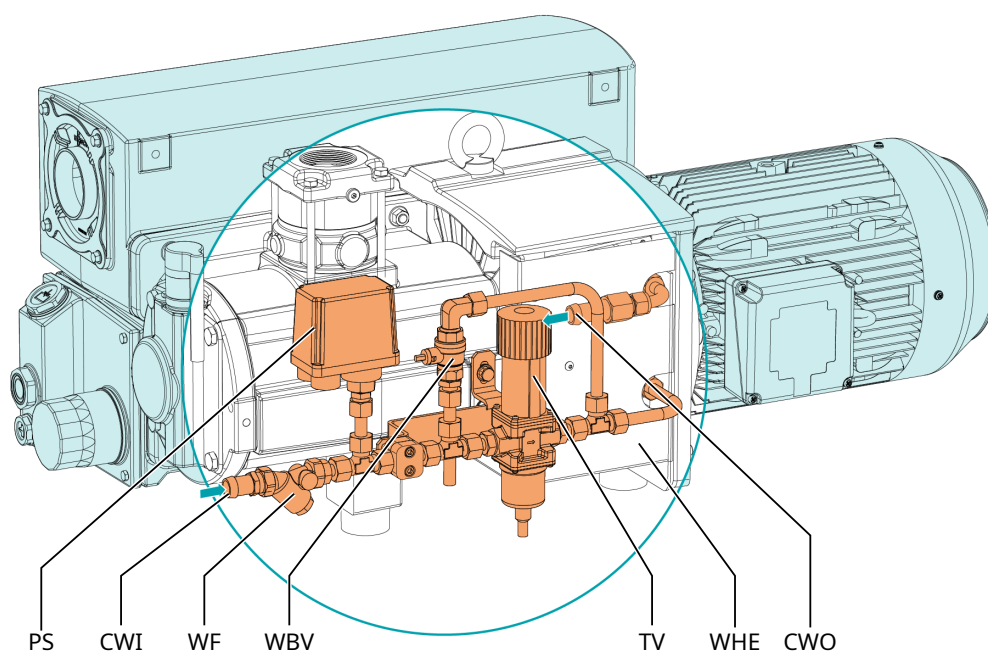

Beskrivning

CWI	Kylvatteninlopp	CWO	Kylvattenutlopp
PS	Tryckbrytare	TV	Termostatventil
WBV	Vattenbypassventil	WF	Vattenfilter
WHE	Vatten-olje-värmeväxlare		

Termostatventilen (TV) reglerar vattenflödet så att maskinen får en stabil temperatur.

Fabriksinställningarna för termostatventilen (TV) är i läge 2 (oljetemperatur på ca 75 °C).

Tryckvakten (PS) övervakar statusen för vattnet i maskinens kylsystem.

Om tryckvakten upptäcker tryck under 2 bar måste maskinen stoppas.

Förbikopplingsventilen för kylvatten (WBV) används vid den första maskinstarten. Vid denna tidpunkt ska den öppnas (cirka 90 sekunder) för att fylla värmeväxlaren med vatten. Därefter ska den stängas.

- Anslut kylvattenanslutningarna (CWI / CWO) till vattentillförseln.

Anslutningsdimension:

- 19 mm slang (CWI/CWO)

- Anslut vid behov tryckvakten (PS) elektriskt, se Kopplingsdiagram för tryckvakt för vatten-olje-värmeväxlare (tillval).

- Se till att kylvattnet uppfyller följande krav:

Min. kapacitet för tillförsel	l/min	2,5
Vattentryck	bar	2 ... 6
Inloppstemperatur	°C	+5 ... +35
Nödvändig tryckskillnad mellan tillförsel och retur	bar	≥ 1

- Vi rekommenderar följande kvalitet på kylvattnet för att minska underhållet och för att säkerställa produktens livslängd:

Hårdhet	mg/l (ppm)	< 90
Egenskaper	Rent och klart	
pH-värde		7 ... 8
Partikelstorlek	µm	< 200
Klorid	mg/l	< 100
Elektrisk konduktivitet	µS/cm	≤ 100
Fri klorid	mg/l	< 0,3
Material som är i kontakt med kylvattnet	Rostfritt stål, koppar och gjutjärn	



OBSERVERA

Enhetskonverterare för vattenhårdhet.

1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (tyska grader) = 0,07 °e (engelska grader) = 0,1 °fH (franska grader)

5.3 Påfyllningsolja



MEDDELANDE


Användning av olämplig olja.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Använd bara olja av en typ som har godkänts och rekommenderas av Busch.

Information om oljetyp och oljekapacitet finns under *Tekniska data* [→ 37] och *Olja* [→ 39].

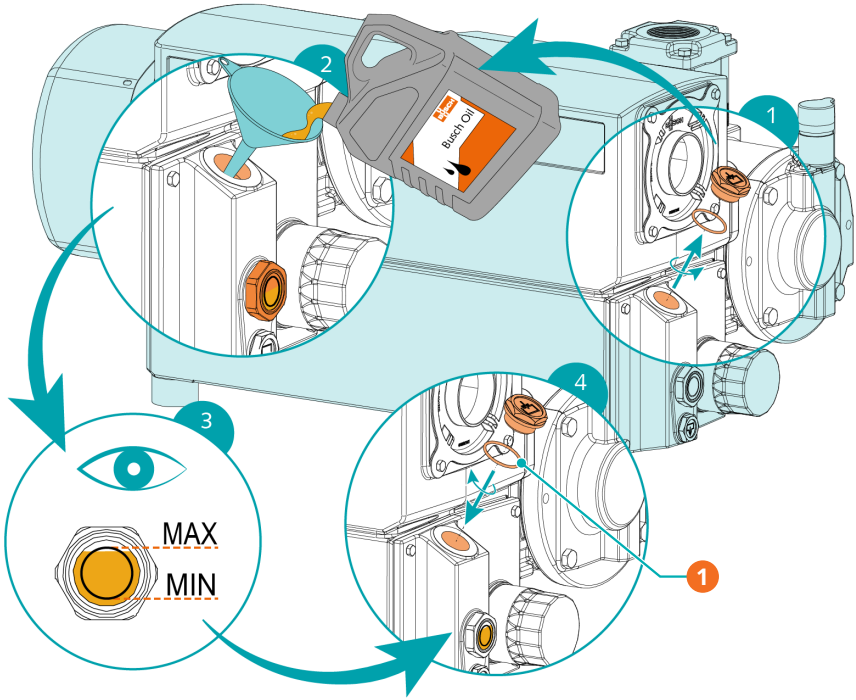

Beskrivning

1	1x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)
---	--


5.4 Fästa kopplingen



OBSERVERA

Radialskruv.

För problemfri drift, använd gänglåsningsslim för att säkra radialskruven.

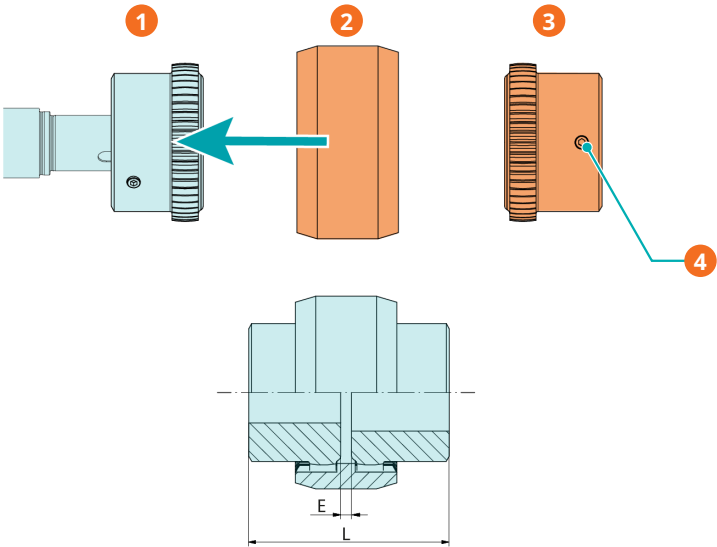

Beskrivning

1	Kopplingsnav (maskinsida)	2	Kopplingshylsa
---	---------------------------	---	----------------

Beskrivning			
3	Kopplingsnav (motorsida)	4	Radiell skruv/max. tillåtet åtdragningsmoment: 10 Nm

Maskintyp	Kopplingsstorlek	Värde "E" (mm)	Värde "L" (mm)
RD 0200 A	BoWex® M-48	4	104
RD 0240 A			
RD 0300 A			
RD 0360 A			

Om maskinen levereras utan motor:

- Fäst det andra kopplingsnavet på motoraxeln (levereras separat).
- Justera hylsan i axelriktningen tills värdet "E" (eller "L") nås.
- När justeringen av kopplingen är klar ska kopplingsnavet låsas genom att skruva åt radialskruv.
- Montera motorn på maskinen genom att använda kopplingshylsan.

Om du vill ha ytterligare kopplingsinformation går du till www.ktr.com och laddar ner bruksanvisningen till BoWex®-kopplingen.

Engelska	Tyska	Franska
		
<i>Bruksanvisning – svenska</i>	<i>Bruksanvisning – tyska</i>	<i>Bruksanvisning – franska</i>

6 Elektrisk anslutning



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt.

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.

STRÖMSKYDD PÅ KUNDENS INSTALLATION:



FARA

Strömskydd saknas.

Risk för elstöt.

- Strömskydd måste enligt SS-EN 60204-1 vara försäkrat av kunden på dess installation.
- Elinstallationen måste uppfylla de gällande nationella och internationella standarderna.



MEDDELANDE

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Se till att maskinens motor inte påverkas av elektriska eller elektromagnetiska störningar från elnätet. Rådfråga Busch vid behov.
- Se till att maskinen uppfyller EMC-kraven för elnätet och tillhandahåll ytterligare störningsskydd vid behov (maskinens EMC-klass anges i *EU-försäkran om överensstämmelse* [→ 40] eller *Försäkran om överensstämmelse* [→ 41]).

6.1 Maskin som levereras med en styrenhet (tillval)



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt.

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.
- Se till att motorns strömförsörjning är kompatibel med uppgifterna på styrenhetens namnskylt.
- Om maskinen är utrustad med en elkontakt ska en jordfelsbrytare installeras för att skydda personer vid ett isoleringsfel.
 - Busch rekommenderar att installera en typ B restskyddsanordning som är lämplig för den elektriska installationen.
- Om styrenheten inte är utrustad med en låsbar frånskiljare ska den installeras på strömledningen så att maskinen är helt säkrad under underhållsarbeten.
- Montera ett överlastskydd enligt SS-EN 60204-1.
- Anslut skyddsjord.
- Anslut styrenheten elektriskt.



MEDDELANDE

Felaktig anslutning.

Risk för skador på styrenheten och motorn!

- Kopplingsschemana nedan är typfall. Se styrenhetens insida för anslutningsinstruktioner/kopplingsscheman.

6.2

Maskin levererad utan styrenhet eller drivenhet med variabelt varvtal (VSD)



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt.

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



OBSERVERA

Drift med variabelt varvtal, dvs. med en drivenhet med variabelt varvtal eller en mjukstartarenhet är tillåtet så länge motorn klarar det och tillåtet motorvarvtal respekteras (se *Tekniska data* [→ 37]).

Rådfråga din Busch-representant.

- Se till att motorns strömförsörjning stämmer överens med uppgifterna på motorns märkplåt.
- Om maskinen är utrustad med en elkontakt ska en jordfelsbrytare installeras för att skydda personer vid ett isoleringsfel.
 - Busch rekommenderar att installera en typ B restskyddsanordning som är lämplig för den elektriska installationen.
- Tillhandahåll en låsbar frånskiljare eller en nödstoppsbrytare på strömledningen så att maskinen är helt säkrad vid en nödsituation.
- Montera en låsbar frånskiljare på strömledningen så att maskinen är helt säkrad under underhållsaktiviteter.
- Montera överlastskydd för motorn i enlighet med EN 60204-1.
 - Busch rekommenderar installation av ett apparatskydd mot överspänning.
- Anslut skyddsjord.
- Anslut motorn elektriskt.



MEDDELANDE

Felaktig anslutning.

Risk för motorskada!

- Kopplingsschemana nedan är typfall. Se kopplingsboxens insida för instruktioner/kopplingsscheman för motoranslutning.

6.3 Maskin levererad med drivenhet med variabelt varvtal (tillval)



FARA

Strömförande ledare. Utför alla arbeten på drivenheten med variabelt varvtal och motorn.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FARA

Underhållsarbete utan frångkoppling av drivenheten med variabelt varvtal.

Risk för elstöt.

- Koppla från och isolera drivenheten med variabelt varvtal innan något arbete utförs på den. Högsänning finns vid plintarna och i drivenheten med variabelt varvtal i upp till 10 minuter efter att strömförsörjningen kopplats från.
- Kontrollera alltid med hjälp av en lämplig multimeter att det inte finns någon spänning på drivenhetens strömplintar innan något arbete påbörjas.
- Se till att drivenhetens strömförsörjning är kompatibel med uppgifterna på namnskylden på drivenheten med variabelt varvtal.
- Om maskinen är utrustad med en elkontakt ska en jordfelsbrytare installeras för att skydda personer vid ett isoleringsfel.
 - Busch rekommenderar att installera en typ B restskyddsanordning som är lämplig för den elektriska installationen.
- Om drivenheten med variabelt varvtal inte är utrustad med en låsbar frångiljare ska den installeras på strömledningen så att maskinen är helt säkrad under underhållsarbeten.
- Montera ett överlastskydd enligt SS-EN 60204-1.
 - Busch rekommenderar att installera en miniatyrbrytare (C-kurva).
- Anslut skyddsjord.
- Anslut drivenheten med variabelt varvtal (VSD) elektriskt.



MEDDELANDE

Den tillåtna nominella motorhastigheten överskrider rekommendationen.

Risk för maskinskada!

- Kontrollera tillåten motorhastighet, se *Tekniska data* [→ 37].



MEDDELANDE

Felaktig anslutning.

Risk för skador på drivenheten med variabelt varvtal!

- Kopplingsschemana nedan är typfall. Kontrollera anslutningsinstruktionerna/kopplingsscheman.

6.4 Kopplingsschema för trefasmotor



MEDDELANDE

Felaktig rotationsriktning.

Risk för maskinskada!


- Drift med fel rotationsriktning kan förstöra maskinen på kort tid! Se till att maskinen roterar i rätt riktning före driftsättning.

- Avsedd rotationsriktning framgår av pilen (påklitrastad eller gjuten).
- Jogga motorn kortvarigt.


Om motorns rotationsriktning behöver ändras:

- Koppla om två av motorns fasledare.


Dubbel stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 9 stift (låg spänning):

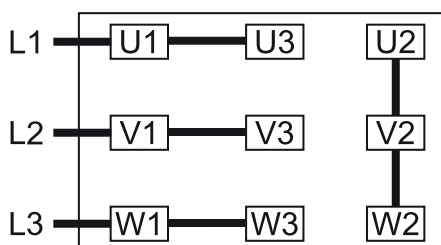


Stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 9 stift (hög spänning):

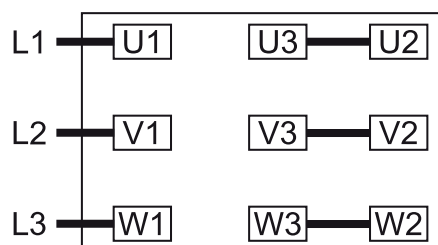


Dubbel stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 12 stift (låg spänning):

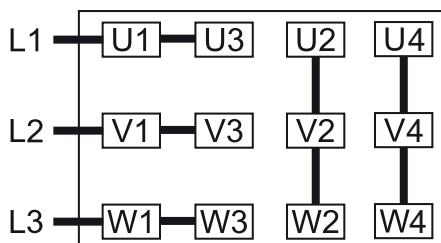

Stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 12 stift (hög spänning):

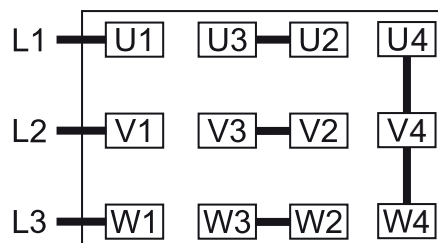

Deltakoppling, flerspänningsmotor med 12 pinnar (medelhög spänning):

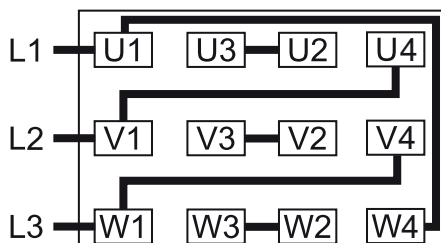

6.5 Elanslutning av övervakningsenheter



OBSERVERA

För att undvika potentiella falska larm rekommenderar Busch att styrsystemet konfigureras med en tidsfördröjning på minst 20 sekunder.

6.5.1 Kopplingsschema nivåvakt (tillval)

Art.nr: 0652 567 576

Anslutning: M12x1, 4 stift

Elektriska data:


U = 10–30 V DC

I förbrukning: <15 mA

I utgång max: 150 mA

Brytpunkt:

stift 1 = låg nivå

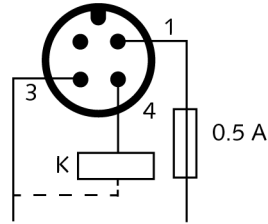

1 = brun: matning +24 V DC

3 = blå: matning 0 V DC

4 = svart: signal låg nivå

ANMÄRKNING:

För den här enheten kan den rekommenderade tidsfördröjningen för att förhindra störningslarm vara upp till 240 sekunder.

6.5.2 Kopplingsschema för temperaturbrytare (tillval)

Art.nr: 0651 566 632

Anslutning: M12x1, 4 stift

Elektriska data:


U = ≤ 250 V AC/DC (50/60 Hz) ; I = ≤ 1 A

Brytpunkt:

T₁ stift 1 + 2 = 110 °C*

T₂ stift 3 + 4 = 130 °C*

* Brytpunktens värde beror på oljetypen, se Olja [→ 39].

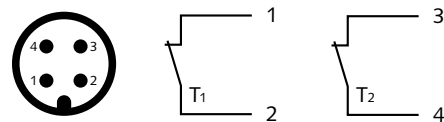

1 = brun ; 2 = vit ;

3 = blå ; 4 = svart

6.5.3 Kopplingsdiagram för tryckvakt för vatten-olje-värmeväxlare (tillval)

Art.nr: 0653 000 002

Elektriska data:


U = 230 VAC ; I = 1 A

U = 24–100 VDC ; I = 0,5–2 A

Kontakt: Normalt öppen

Brytpunkt:

P_{utlösning} = 2 bar (relativ) ► min. tillåtet tryck

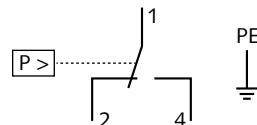

7 Driftsättning



MEDDELANDE

Maskinen kan levereras utan olja.

Drift utan olja förstör maskinen på kort tid!

- Före driftsättning ska maskinen fyllas med olja, se *Påfyllningsolja* [→ 15].



FÖRSIKTIGHET

Under drift kan maskinens yta nå en temperatur över 70 °C.

Risk för brännskador!

- Undvik att vidröra maskinen under och omedelbart efter drift.



FÖRSIKTIGHET



Buller när maskinen är i drift.

Risk för hörselskador!

Om människor uppehåller sig i närheten av en icke-ljudisolerad maskin under längre tidsperioder:

- Se till att de använder hörselskydd.

- Se till att förutsättningarna för installation (se *Installationsförutsättningar* [→ 11]) är uppfyllda.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Sätt på vattentillförseln.
- Starta maskinen.
- Se till att maximalt tillåtet antal starter inte överskrider 12 starter per timme. Dessa starter ska vara utspridda över hela timmen.
- Se till att driftsvillkoren överensstämmer med *Tekniska data* [→ 37].

Så snart maskinen körs under normala driftförhållanden:

- Mät motorströmmen och notera den som referens för framtida underhålls- och felsökningsarbeten.

7.1 Transportera kondenserbara ångor

Vattenånga i gasflödet tolereras inom vissa gränser. Transport av andra ångor måste överenskommas med Busch.

Vid transport av kondenserbara ångor:

START

- Stäng isoleringsventilen*
- Värm upp maskinen
- Vänta 30 minuter
- Öppna isoleringsventilen* och genomför processen
- Stäng isoleringsventilen*
- Vänta 30 minuter

SLUT

** ingår inte i leveransen*

8 Underhåll



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt.

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



VARNING



Maskiner förorenade med farligt ämne.

Risk för förgiftning!

Risk för infektion!

Om maskinen är förorenad med farligt ämne:

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Het yta.

Risk för brännskador!

- Låt maskinen svalna innan någon aktivitet som kräver att man rör vid maskinen utförs.



FÖRSIKTIGHET

Bristande underhåll av maskinen.

Risk för personskador!

Risk för förtida maskinfel och effektivitetsförlust!

- Underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad personal.
- Utför underhåll enligt angivna underhållsintervall eller beställ service från din Busch-representant.



MEDDELANDE

Användning av olämpliga rengöringsmedel.

Risk vid borttagning av säkerhetsdekalerna och skyddsfärg!

- Använd endast godkända lösningsmedel för rengöring av maskinen.

- Stäng av maskin och lås den för att förhindra oavsiktlig driftsättning.
- Lufta anslutningsledningar till atmosfärstryck.

Version med värmeväxlare för vattenolja:

- Stäng av vattentillförseln.

Vid behov:

- Koppla från alla anslutningar.

Om maskinen är utrustad med en drivenhet med variabelt varvtal:



FARA

Underhållsarbete utan frångkoppling av drivenheten med variabelt varvtal.

Risk för elstöt.

- Koppla från och isolera drivenheten med variabelt varvtal innan något arbete utförs på den. Högspänning finns vid plintarna och i drivenheten med variabelt varvtal i upp till 10 minuter efter att strömförsörjningen kopplats från.
- Kontrollera alltid med hjälp av en lämplig multimeter att det inte finns någon spänning på drivenhetens strömplintar innan något arbete påbörjas.



FARA

Strömförande ledare. Utför alla arbeten på drivenheten med variabelt varvtal och motorn.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.

8.1 Underhållsschema

Underhållsintervallen beror till stor del på enskilda driftsvillkor. De intervall som anges nedan anses som startvärden som ska förkortas eller förlängas efter behov. Särskilt komplicerade tillämpningar eller krävande driftförhållanden, såsom höga dammkoncentrationer i omgivning eller processgas, andra föroreningar eller inträngande processmaterial kan göra betydligt kortare underhållsintervall nödvändiga.


Underhållsarbete	Intervall	
	Normala tillämpningar	Krävande tillämpningar
• Kontrollera oljenivån, se <i>Oljenivåinspektion</i> [→ 27].	Dagligen	
• Kontrollera maskin avseende oljeläckage – om läckage upptäcks ska maskinen repareras (kontakta Busch). Om inloppsfilter finns monterat: • Kontrollera filterpatronen och byt ut vid behov.	En gång i månaden	

• Byt olja, oljefilter (OF) och utloppsfilter (EF). • Rengör maskinen och luftvärmväxlaren från damm och smuts (se <i>Rengöring av värmväxlare för luft</i> [→ 30] <i>Rengöring_av_luftvärmväxlare</i>). • Rengör gasballastventilen (GB).	Max. efter 4000 timmar eller senast efter 1 år	För RD 0200 A: max. efter 3600 timmar eller senast efter 6 månader
		För RD 0240 A: max. efter 3000 timmar eller senast efter 6 månader
		För RD 0300 A: max. efter 2400 timmar eller senast efter 6 månader
		För RD 0360 A: max. efter 2000 timmar eller senast efter 6 månader
• Kontakta Busch för inspektion. Renovera maskinen vid behov.	Vart 5:e år	

* Serviceintervall för syntetisk olja. Förkorta intervallen vid användning av mineralolja. Kontakta Busch service

8.2 Oljenivåinspektion

- Stäng av maskinen.
- Vänta i en minut efter att motorn har stannat innan du kontrollerar oljenivån.

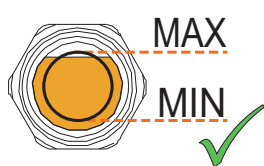

- Fyll på vid behov, se *Oljepåfyllning* [→ 15].

8.3 Byte av olja och oljefilter




MEDDELANDE

Användning av olämplig olja.

Risk för förtida maskinfel!


Reducerad effektivitet!

- Använd bara olja av en typ som har godkänts och rekommenderas av Busch.

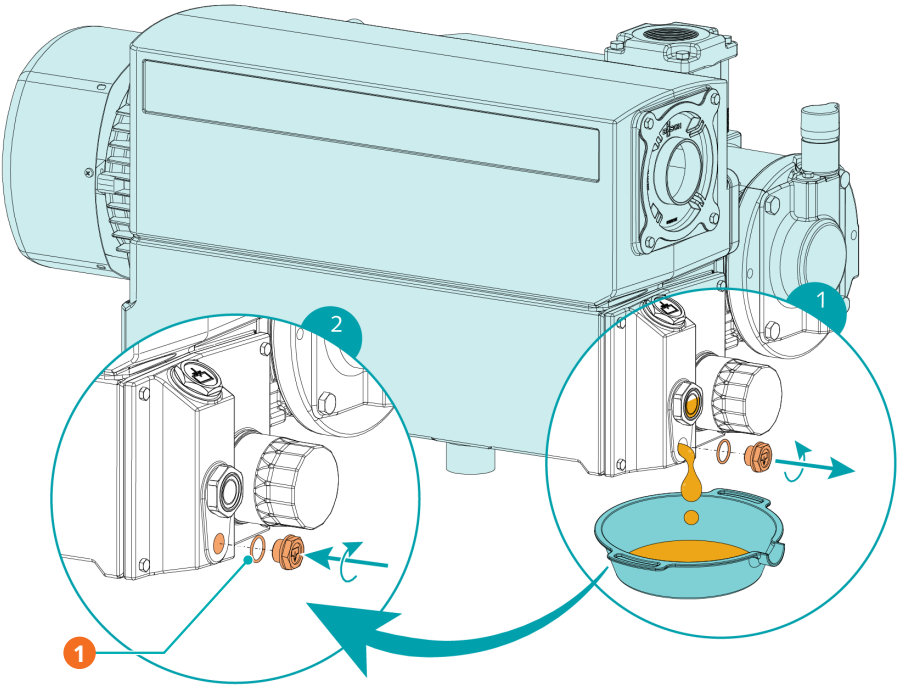

Beskrivning


1	1x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)		
---	--	--	--

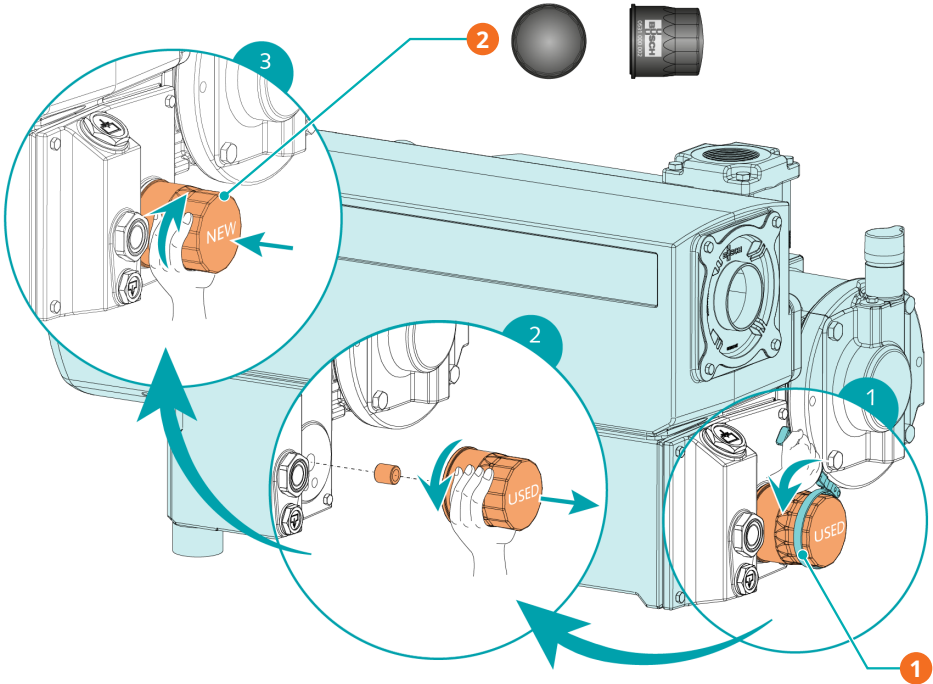

Beskrivning

1	Oljefilternyckel	2	1x oljefilter (OF), se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar – Busch originalreservdelar)
---	------------------	---	---


Information om oljetyp och oljekapacitet finns under *Tekniska data* [→ 37] och *Olja* [→ 39].

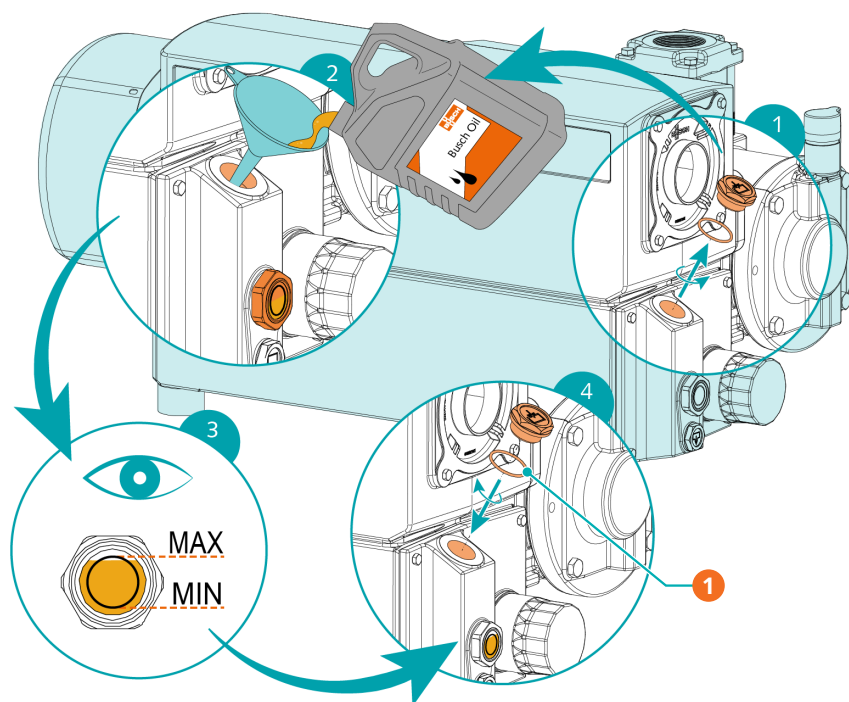

Beskrivning


1	1x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)		
---	--	--	--

8.4 Byte av utblåsfilter

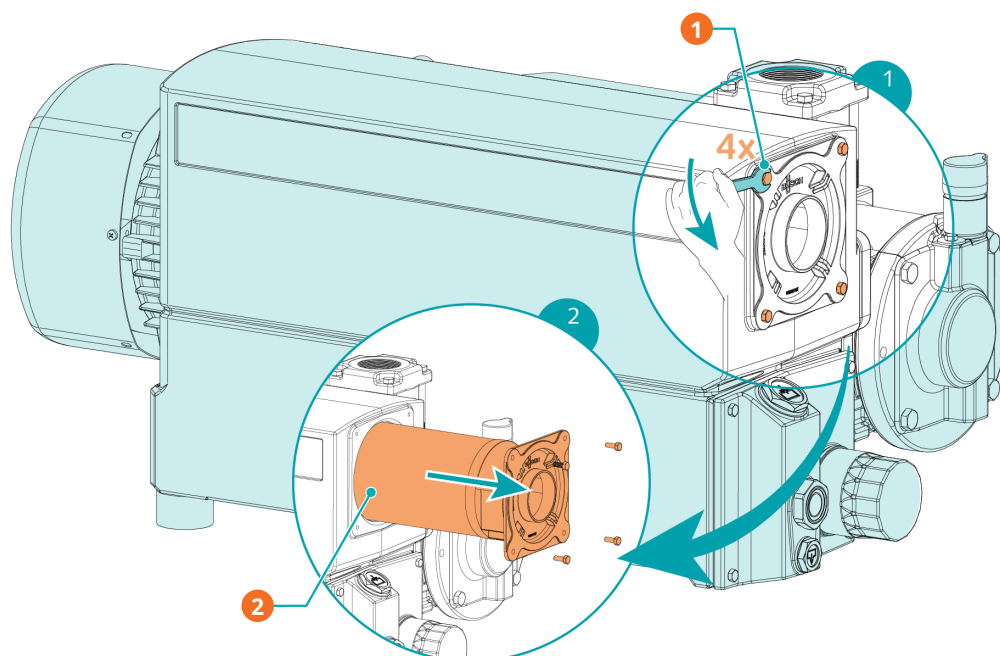

Beskrivning


1	10 mm nyckel	2	1x utloppsfilter (EF)
---	--------------	---	-----------------------

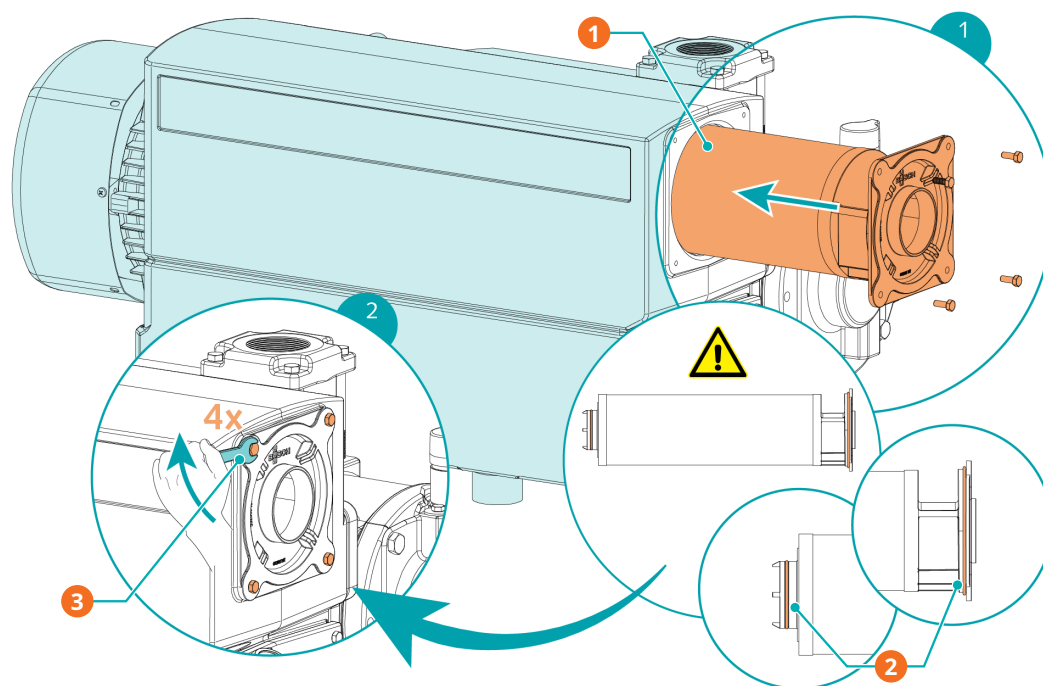

Beskrivning			
1	1x utblåsfilter (EF), se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar – Busch originalreservdelar)	2	Kontrollera 2x O-ring
3	10 mm nyckel/max. tillåtet åtdragningsmoment: 4 Nm		

8.5 Rengöring av värmeväxlare för luft

- Se till att maskinen är dränerad på olja före rengöring av värmeväxlaren för luft (se *Byte av olja och oljefilter* [→ 27]).
- Kör maskinen utan olja och vid atmosfärstryck under högst 1 minut för att dränera kylaren.
- Se till att skydda de öppna hydrauliska anslutningarna för att undvika förorening.

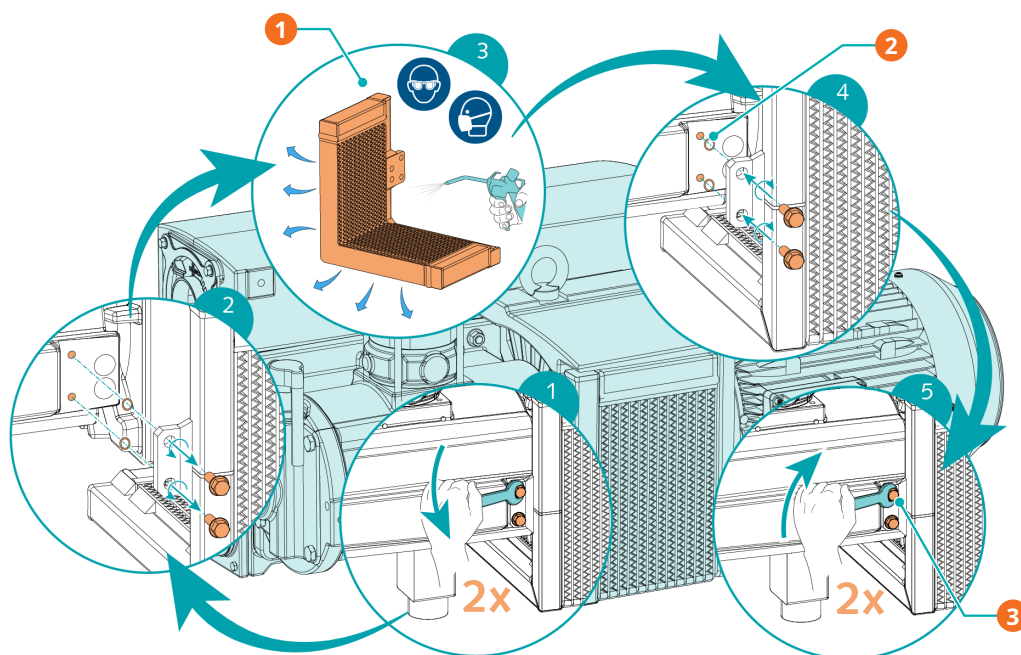
Beskrivning

1	Använd tryckluft och skyddsglasögon och mask	2	2x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)
3	13 mm nyckel/max. tillåtet åtdragningsmoment: 20 Nm		

9 Översyn



VARNING



Maskiner förorenade med farligt ämne.

Risk för förgiftning!

Risk för infektion!

Om maskinen är förorenad med farligt ämne:

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.



MEDDELANDE

Felaktig montering.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Demontering av maskinen som inte beskrivs i denna bruksanvisning ska utföras av Busch- auktoriserade tekniker.

I det fall maskinen använts för att transportera gas som förorenats med främmande hälsofarliga ämnen:

- Sanera maskinen i den mån det är möjligt och uppge typ och grad av förorening i en "Föroreningsdeklaration".

Busch tar bara emot maskiner som har en fullständigt ifylld, juridiskt bindande, underskriven "Föroreningsdeklaration" (blankett finns för nedladdning på www.buschvacuum.com).

10 Urdrifttagning



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt.

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FÖRSIKTIGHET

Het yta.

Risk för brännskador!

- Låt maskinen svalna innan någon aktivitet som kräver att man rör vid maskinen utförs.

- Stäng av maskin och lås den för att förhindra oavsiktlig driftsättning.
- Koppla från strömförsörjningen.
- Lufta anslutningsledningar till atmosfärstryck.

Version med värmewäxlare för vatten-olja:

- Stäng av vattentillförseln.
- Koppla från vattentillförseln.
- Öppna bypassventilen för vatten (WBV).
- Blås rent med tryckluft i vattenkylningens inlopp.
- Koppla loss alla anslutningar.

Om maskinen ska förvaras:

- Se *Förvaring* [→ 10].

10.1 Isärtagning och återvinning

- Tappa ur och samla upp oljan.
- Se till att inte någon olja droppar på golvet.
- Ta bort utblåsfiltren.
- Ta bort oljefiltret.
- Separeras särskilt avfall från maskinen.
- Återvinn särskilt avfall enligt tillämpliga föreskrifter.
- Kassera maskin som metallsrot.

11 Reservdelar



MEDDELANDE

Användning av andra än Busch originalreservdelar.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Användning av enbart Busch originalreservdelar och förbrukningsartiklar rekommenderas för att maskinen ska fungera korrekt och att garantin ska gälla.

Reservdelssats	Beskrivning	Art.nr
Servicesats (RD 0200/0240/ 0300/0360 A)	Innehåller alla nödvändiga delar för underhåll.	0992 573 694

Om andra delar behövs:

- Kontakta din Busch-representant.

12 Felsökning



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt.

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FARA

Strömförande ledare. Utför alla arbeten på drivenheten med variabelt varvtal och motorn.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.




FÖRSIKTIGHET

Het yta.

Risk för brännskador!

- Låt maskinen svalna innan någon aktivitet som kräver att man rör vid maskinen utförs.

Illustrationen visar delar som kan omfattas av felsökning:

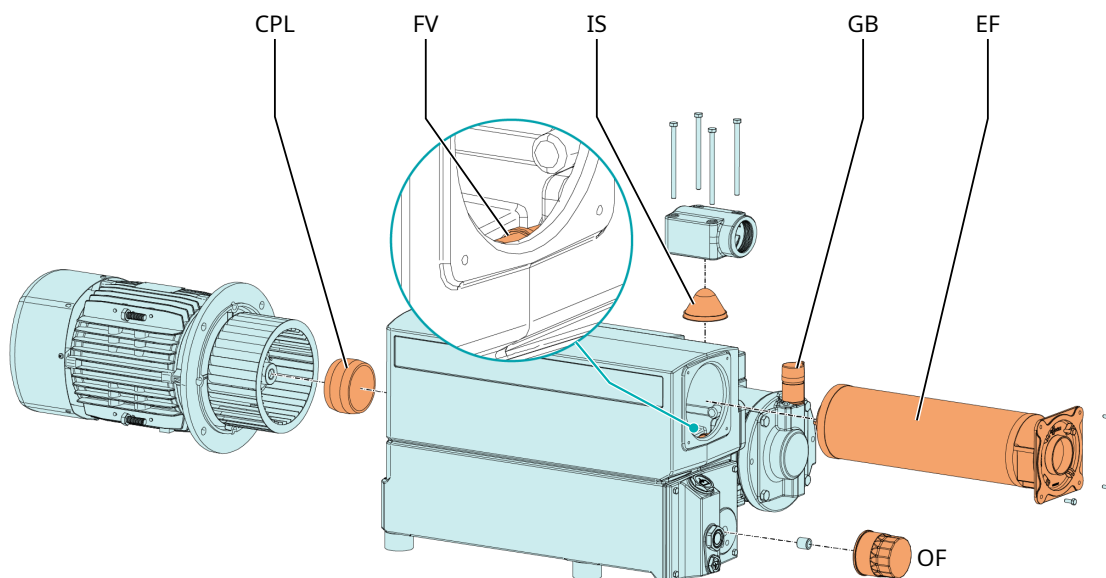

Problem	Möjlig felorsak	Åtgärd
Maskinen startar inte.	Motorn är inte ansluten med rätt spänning.	• Kontrollera strömförsörjningen.
	Motorn är trasig.	• Byt ut motorn.
	Kopplingen (CPL) är trasig.	• Byt ut kopplingen (CPL).

Problem	Möjlig felorsak	Åtgärd
Maskinen bullrar.	Sliten koppling (CPL).	• Byt ut kopplingen (CPL).
	Lamellerna har kärvat.	• Reparera maskinen (kontakta Busch).
	Defekta lager.	• Reparera maskinen (kontakta Busch).
Maskinen ryker eller släpper ut oljedroppar genom gasutloppet.	Utblåsfiltren (EF) är delvis igensatta.	• Byt ut utblåsfiltren (EF).
	Ett utblåsfiltret (EF) med o-ring är inte korrekt monterat.	• Se till att utblåsfiltret (EF) och o-ringar är korrekt positionerade.
	Flottörventilen (FV) fungerar inte korrekt.	• Kontrollera flottörventilen. • Reparera maskinen (kontakta Busch).
Oljan är svart.	Intervallen för oljebyte är för långa.	• Spola maskinen (kontakta Busch).
	Inloppsfilteret (tillval) är defekt.	• Byt ut inloppsfilteret.
	Maskinen blir för varm.	• Se problembeskrivningen "Maskinen blir för varm".
Oljan är emulgerad.	Maskinen suger in vätskor eller betydande mängder ånga.	• Spola maskinen (kontakta Busch). • Rengör gasballastventilens filter (GB). • Ändra driftläge (se <i>Transportera kondenserbara ångor</i> [→ 23]).

Kontakta din Busch-representant för att få hjälp med problem som inte omnämns i felsökningsdiagrammet.

13 Tekniska data

		RD 0200 A	RD 0240 A
Nominell kapacitet (50 Hz/60 Hz)	m ³ /h	160/190	200/240
	ACFM	94/112	118/141
Sluttryck (utan gasballastventil)	hPa (mbar) abs.	0,1	
	TORR	0,075	
Sluttryck (med gasballastventil)	hPa (mbar) abs.	0,5	
	TORR	0,375	
Nominell motorhastighet (50 Hz/60 Hz)	varv/min	1500/1800	
	varv/min		
Tillåtet intervall för motorhastighet	varv/min	1 200–1 800	
	varv/min		
Nominellt motorvärde (50 Hz/60 Hz)	kW	3,0/4,2	4,0/4,2
	HP	- / 5,6	- / 5,6
Effektförbrukning vid 100 mbar – 75 TORR (50 Hz/60 Hz)	kW	2,9/3,8	3,5/4,3
	HP	- / 5,1	- / 5,4
Effektförbrukning vid sluttryck (50Hz/60Hz)	kW	1,9/2,3	2,0/2,5
	HP	- / 3,1	- / 3,4
Ljudnivå (ISO 2151) (50 Hz/60 Hz)	dB(A)	68/70	68/72
Max. tillåten vattenånga (med gas- ballastventil) (50 Hz/60 Hz)	hPa (mbar)	40/100	
	TORR	- / 75	
Kapacitet för vattenånga (med gas- ballastventil) (50 Hz/60 Hz)	kg/h	4,0 / 8,3	5,2 / 11,4
	Lbs. /h	8,8/18,3	11,5/25,1
Maximalt tillåtet tryck i oljedimav- skiljaren	hPa (mbar) abs.	1600	
	TORR	1200	
Maximal tillåten gastilloppstempe- ratur	°C	≤50 hPa (mbar) abs. ► 150	
	°F	≤37,5 torr ► 302	
	°C	>50 hPa (mbar) abs. ► 80	
	°F	>37,5 torr ► 176	
Omgivande temperatur	°C	5 ... 40	
	°F	41–104	
Omgivande tryck		Atmosfärstryck	
Oljekapacitet	l	7	
	qts.	7,5	
Vikt ca	kg	175	
	Lbs.	386	

		RD 0300 A	RD 0360 A
Nominell kapacitet (50 Hz/60 Hz)	m ³ /h	250/300	300/360
	ACFM	147/177	177/212
Sluttryck (utan gasballastventil)	hPa (mbar) abs.	0,1	
	TORR	0,075	
Sluttryck (med gasballastventil)	hPa (mbar) abs.	0,5	
	TORR	0,375	
Nominell motorhastighet (50 Hz/60 Hz)	varv/min	1500/1800	
	varv/min		
Tillåtet intervall för motorhastighet	varv/min	1200–1800	
	varv/min		
Nominellt motorvärde (50 Hz/60 Hz)	kW	5,5/6,6	5,5/6,6
	HP	- / 8,9	- / 8,9
Effektförbrukning vid 100 mbar – 75 TORR (50 Hz/60 Hz)	kW	4,6/5,6	5,1/6,3
	HP	- / 7,5	- / 8,4
Effektförbrukning vid sluttryck (50Hz/60Hz)	kW	2,4/3,0	2,8/3,2
	HP	- / 4,0	- / 4,3
Ljudnivå (ISO 2151) (50 Hz/60 Hz)	dB(A)	68/72	70/72
Max. tillåten vattenånga (med gas- ballastventil) (50 Hz/60 Hz)	hPa (mbar)	40/100	
	TORR	- / 75	
Kapacitet för vattenånga (med gas- ballastventil) (50 Hz/60 Hz)	kg/h	8,1 / 17,7	9,9 / 25
	Lbs. /h	17,8/39	21,8/55,1
Maximalt tillåtet tryck i oljedimav- skiljaren	hPa (mbar) abs.	1600	
	TORR	1200	
Maximal tillåten gastilloppstempe- ratur	°C	≤50 hPa (mbar) abs. ► 150	
	°F	≤37,5 torr ► 302	
	°C	>50 hPa (mbar) abs. ► 80	
	°F	>37,5 torr ► 176	
Omgivande temperatur	°C	5 ... 40	
	°F	41–104	
Omgivande tryck		Atmosfärstryck	
Oljekapacitet	l	7	
	qts.	7,5	
Vikt ca	kg	190	
	Lbs.	419	

14 Olja

	VM 100	VSC 100	VSB 100
ISO-VG	100	100	100
Oljetyp	Mineralolja	Syntetolja	Syntetolja
Artikelnummer 1 l förpackning	0831 000 060	0831 168 356	0831 168 351
Artikelnummer 5 l förpackning	0831 000 059	0831 168 357	0831 168 352
Artikelnummer 10 l förpackning	-	0831 210 162	-
Artikelnummer 20 l förpackning	0831 166 905	0831 168 359	0831 168 353
Varningssignal oljetemperatur [°C]	90	110	110
Brytpunkt/utlösningssignal Oljetemperatur [°C]	110	130	130

Vid ogynnsam omgivningstemperatur kan andra oljeviskositeter användas. Rådfråga din Busch-representant för mer information.

Se märkplåten (NP) för att ta reda på vilken olja som maskinen har fyllts med.

15 EU-försäkrans om överensstämmelse

Denna försäkrans om överensstämmelse och CE-märkena som är fästa på namnskylden gäller för maskin som har levererats av Busch. Denna försäkrans om överensstämmelse har utfärdats under tillverkarens ansvar.

Om denna maskin ska byggas in i något överordnat maskineri måste tillverkaren av det överordnade maskineriet (som även kan vara det företag som sköter driften) genomföra bedömningsprocessen om överensstämmelse för det överordnade maskineriet eller anläggningen, utfärda försäkrans om överensstämmelse för det och märka det med CE-märket.

Tillverkaren

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

intygar att maskin: R5 RD 0200 A; R5 RD 0240 A; R5 RD 0300 A; R5 RD 0360 A

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i följande EU-direktiv:

- Maskindirektivet 2006/42/EG
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS 2-direktivet 2011/65/EU, vilket begränsar användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

och uppfyller följande gällande standarder som har tillämpats för att uppfylla dessa bestämmelser:

Standarder	Standardens rubrik
SS-EN ISO 12100 : 2010	Maskinsäkerhet – Grundläggande koncept, allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN ISO 13857 : 2019	Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
SS-EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2
SS-EN ISO 2151 : 2008	Akustik – Kompressorer och vakuumpumpar – Mätning av buller – Teknisk metod (grad 2)
EN 60204-1 : 2018	Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Immunitet hos utrustning i industrimiljö
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Emission från utrustning i industrimiljö

Juridisk person med behörighet att sammanställa den tekniska filen
och auktoriserad representant i EU
(om tillverkaren inte finns i EU):

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Chevenez, 2022-01-25



Christian Hoffmann, verkställande direktör

16 Försäkran om överensstämmelse

Denna försäkran om överensstämmelse och UKCA-märkena som är fästa på namnskylden gäller för maskin som levererats av Busch. Denna försäkran om överensstämmelse har utfärdats under tillverkarens ansvar.

Om denna maskin ska byggas in i något överordnat maskineri måste tillverkaren av det överordnade maskineriet (som även kan vara det företag som sköter driften) genomföra bedömningsprocessen om överensstämmelse för det överordnade maskineriet eller anläggningen, utfärda försäkran om överensstämmelse för det och märka det med UKCA-märket.

Tillverkaren

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

intygar att maskin: R5 RD 0200 A; R5 RD 0240 A; R5 RD 0300 A; R5 RD 0360 A

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser för lagstiftningen i Storbritannien:

- Tillhandahållande av maskiner (säkerhets-)bestämmelser 2008
- Bestämmelser gällande elektromagnetisk kompatibilitet 2016
- Bestämmelser gällande begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2021

och uppfyller följande gällande standarder som har tillämpats för att uppfylla dessa bestämmelser:

Standarder	Standardens rubrik
SS-EN ISO 12100 : 2010	Maskinsäkerhet – Grundläggande koncept, allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN ISO 13857 : 2019	Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
SS-EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2
SS-EN ISO 2151 : 2008	Akustik – Kompressorer och vakuumpumpar – Mätning av buller – Teknisk metod (grad 2)
EN 60204-1 : 2018	Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
EN IEC 61000-6-2 : 2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Immunitet hos utrustning i industrimiljö
EN IEC 61000-6-4 : 2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Emission från utrustning i industrimiljö

Juridisk person med behörighet att sammanställa den tekniska filen
och importör i Storbritannien
(om tillverkaren inte är verksam i Storbritannien):


Busch (UK) Ltd
30 Hortonwood
Telford - Storbritannien

Chevenez, 2022-01-25



Christian Hoffmann, verkställande direktör

Anteckningar

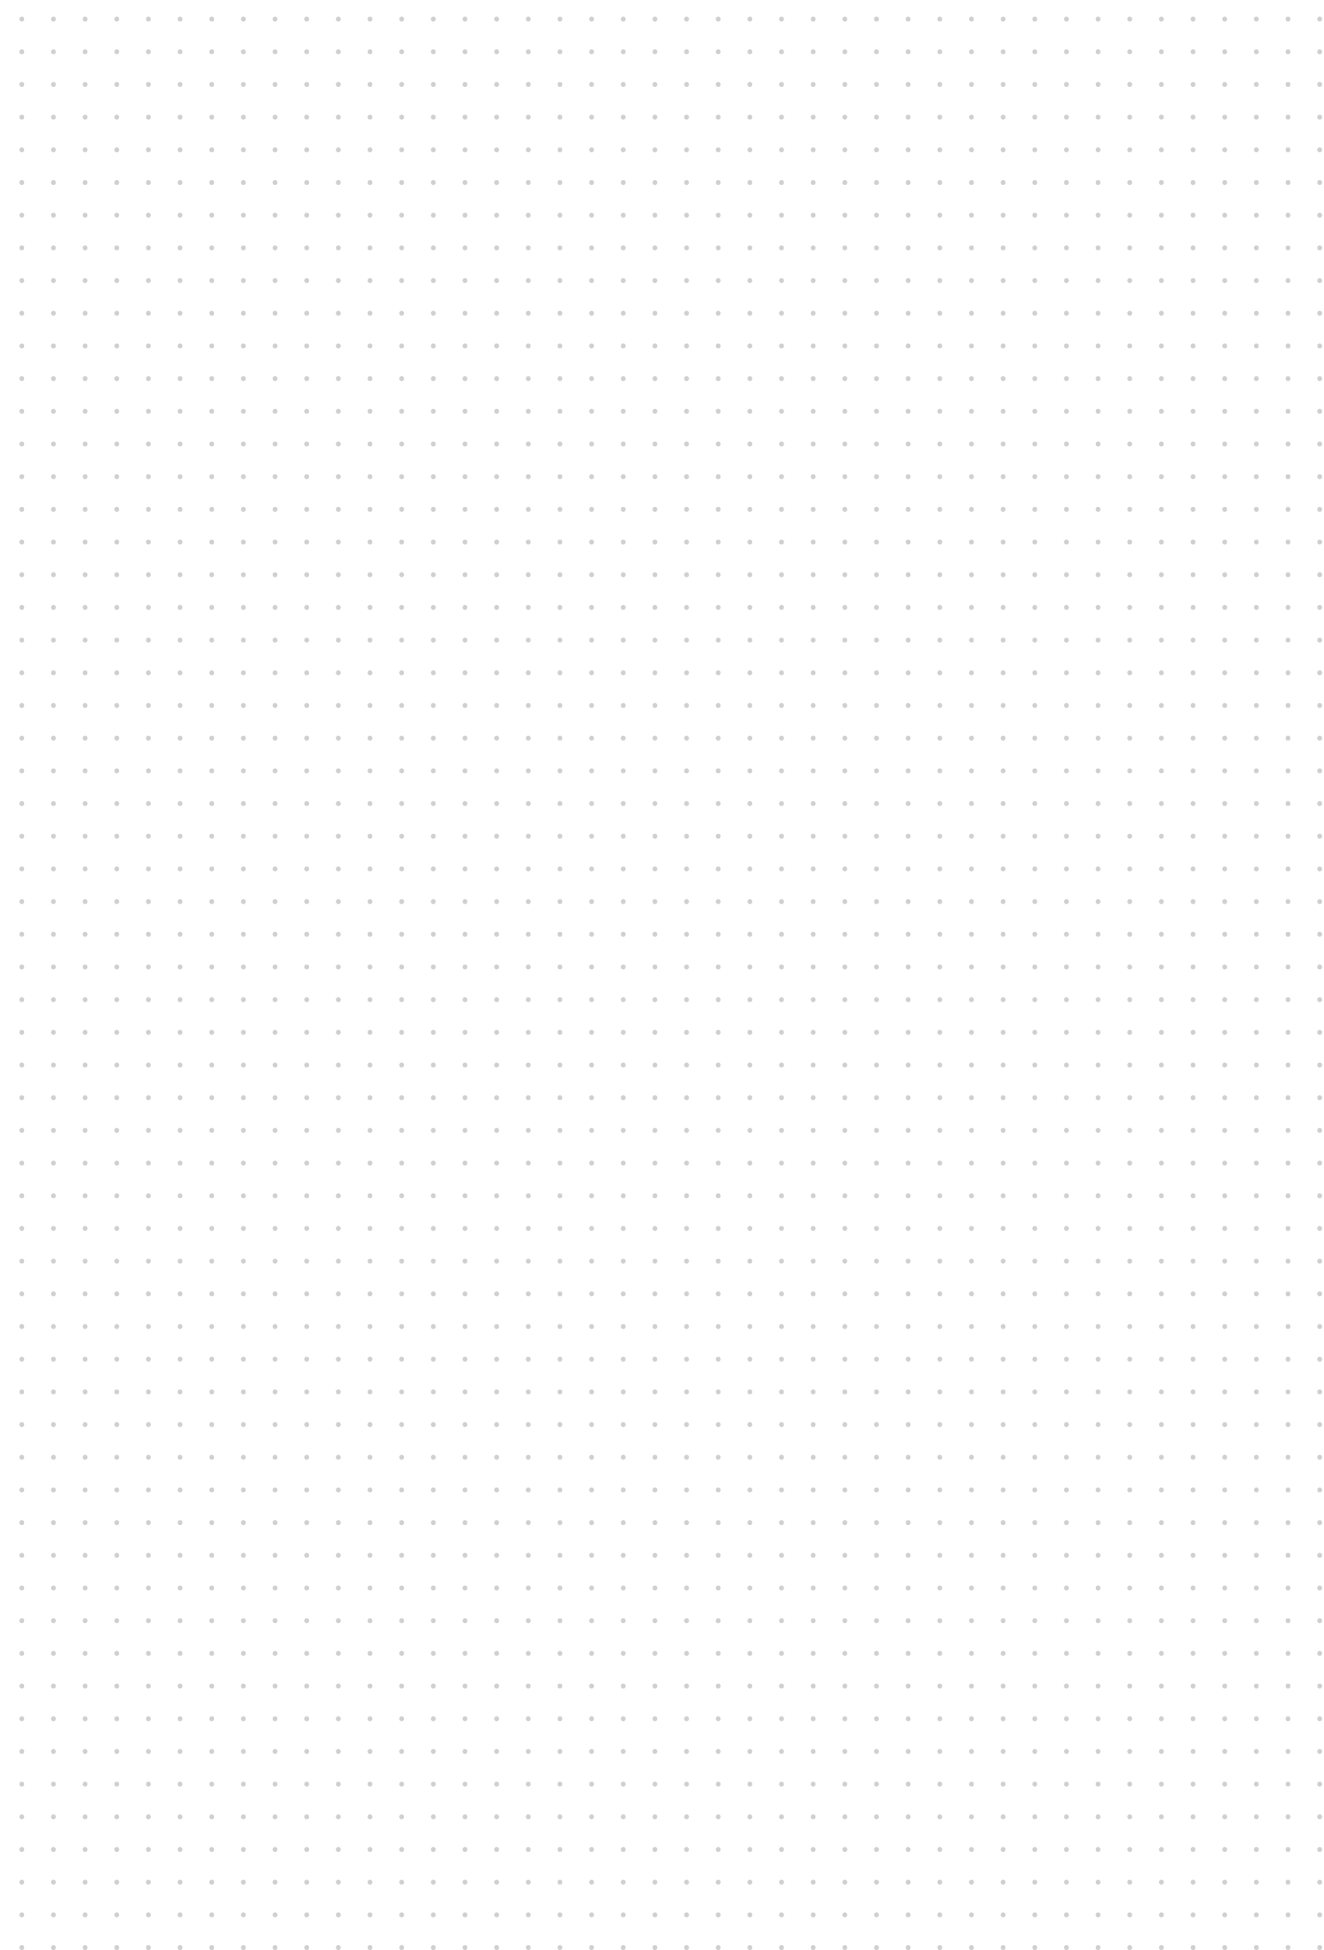A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small, light gray dots.

Busch Vacuum Solutions

Med ett nätverk som omfattar fler än 60 företag i över 40 länder och kontor över hela världen är Busch en global aktör. I varje land levererar lokal personal med hög kompetens skräddarsytt stöd uppbackat av ett globalt kunskapsnätverk. Var du än befinner dig. Vilken bransch du än verkar i. Vi finns där för dig.



● Buschföretag och Buschmedarbetare ● Lokala representanter och distributörer ● Buschs produktionsanläggning

www.buschvacuum.com